




Głośnik ścienny Bluetooth®

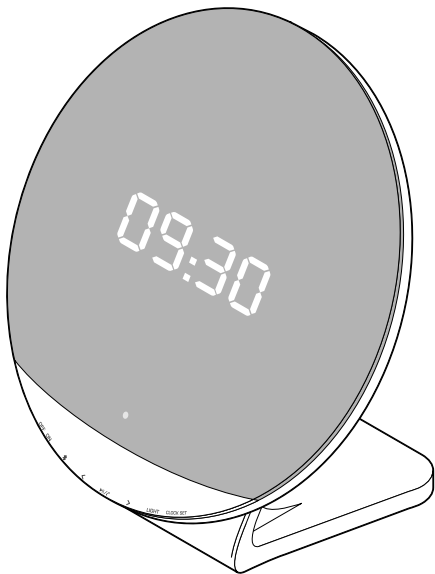

pl Instrukcja obsługi i gwarancja

Drodzy Klienci!

Państwa nowy głośnik ścienny **Bluetooth®** stanowi idealne uzupełnienie nowoczesnych urządzeń mobilnych, takich jak np. tablety czy smartfony. Moduł łączności bezprzewodowej **Bluetooth®** obsługuje transmisję danych audio we wszystkich formatach oraz w standardzie A2DP.

Urządzenie może być również wykorzystywane jako zestaw głośnomówiący – gdy nadejdzie połączenie przychodzące, można prowadzić rozmowę bezpośrednio przez głośnik.

Aby umożliwić podłączenie również innych urządzeń mobilnych, takich jak odtwarzacze MP3 czy tablety bez funkcji **Bluetooth®**, głośnik wyposażono dodatkowo w gniazdo wejściowe audio na wtyki typu minijack 3,5 mm.

Życzymy wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo



www.tchibo.pl/instrukcje

Spis treści

- 4 Na temat tej instrukcji**
- 5 Wskazówki bezpieczeństwa**
- 9 Widok całego zestawu (zakres dostawy)**
- 11 Przygotowanie do użytkowania**
 - 11 Podłączanie do sieci elektrycznej / ładowanie akumulatora
 - 13 Ustawianie przy użyciu podstawki
 - 13 Zawieszenie na ścianie
 - 14 Włączanie/wyłączanie urządzenia
 - 14 Nastawianie czasu zegarowego
 - 15 Włączanie i wyłączanie podświetlenia LED
- 16 Łączenie z urządzeniem Bluetooth®**
 - 16 Ustanawianie połączenia Bluetooth®
 - 17 Resetowanie
- 18 Bluetooth®: Odtwarzanie muzyki i telefonowanie**
 - 18 Wybór utworu
 - 19 Regulacja głośności dźwięku
 - 19 Telefonowanie
- 21 Odtwarzanie z zewnętrznych urządzeń audio**
- 22 Problemy i sposoby ich rozwiązywania**
- 23 Deklaracja zgodności**
- 23 Dane techniczne**
- 25 Usuwanie odpadów**
- 26 Gwarancja**

Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.

W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole w tej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Hasło **NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami ciała i zagrożeniem życia.

Hasło **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi stratami materialnymi.

Hasło **UWAGA** ostrzega przed lekkimi obrażeniami ciała lub uszkodzeniami sprzętu.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Wskazówki bezpieczeństwa



Przeznaczenie

Głośnik ścienny **Bluetooth**[®] służy do emisji dźwięku z mobilnych urządzeń odtwarzających, takich jak smartfony, tablety, laptopy, odtwarzacze MP3 itp., przesyłanego bezprzewodowo przez **Bluetooth**[®] lub przewodowo przez kabel audio.

Głośnik został zaprojektowany do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych.



Produkt przewidziany jest do użytku w suchych pomieszczeniach. Aby uniknąć zagrożeń, nie używać produktu np. w łazience lub w saunie.

Produktu można używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Urządzenie nie może być używane przez dzieci ani osoby, które ze względu na zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe wzgl. niedoświadczenie bądź niezajomość podstaw obsługi nie są w stanie bezpiecznie go obsługiwać. Należy zapewnić dzieciom odpowiedni nadzór, aby wykluczyć możliwość zabawy urządzeniem.
- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Nie wolno zanurzać urządzenia, zasilacza sieciowego, kabla zasilającego USB ani kabla audio w wodzie lub w innych cieczach, ponieważ istnieje wówczas niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
- Nie należy dotykać urządzenia, zasilacza sieciowego ani kabla zasilającego USB wilgotnymi rękami.
- Nie używać urządzenia na wolnym powietrzu.

- Na urządzeniu ani w jego pobliżu nie należy ustawiać naczyń wypełnionych cieczą, np. wazonów. Naczynie może się przewrócić, a zawarta w nim ciecz może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo elektryczne urządzenia.
- W żadnym wypadku nie wolno otwierać ani usuwać części obudowy. Wewnątrz obudowy znajdują się elementy pod napięciem, których dotknięcie może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym. Nie wkładać żadnych przedmiotów w szczeliny w urządzeniu. Mogłoby dojść do kontaktu z elementami pod napięciem.
- Zasilacz sieciowy należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi zasilacza.
- Należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka ...
 - ... podczas burzy,
 - ... przed czyszczeniem urządzenia,
 - ... jeżeli podczas pracy wystąpią usterki oraz
 - ... jeżeli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane.
 Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel zasilający USB.
- Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego, konieczne jest wyciągnięcie zasilacza sieciowego z gniazdka elektrycznego. Należy zapewnić swobodny dostęp do zasilacza sieciowego. Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy.
- Kabel zasilający nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Nie uruchamiać urządzenia ani nie używać zasilacza sieciowego w sytuacji, gdy samo urządzenie, zasilacz sieciowy lub kabel zasilający USB są w widoczny sposób uszkodzone lub urządzenie wcześniej upadło.

- Jeżeli obudowa zasilacza sieciowego lub kabel zasilający są uszkodzone, nie wolno dalej używać zasilacza sieciowego i należy go zastąpić nowym zasilaczem.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w urządzeniu ani zasilaczu sieciowym. Wszelkie naprawy należy przeprowadzać w zakładzie specjalistycznym lub w Centrum Serwisu.

OSTRZEŻENIE przed oparzeniami/pożarem

- Głośnik ścienny **Bluetooth®** ma wbudowany akumulator litowo-jonowy, którego nie wolno rozbierać na części, wrzucać do ognia lub zwierać. Akumulator jest wbudowany na stałe. Nie ma możliwości jego samodzielnej wymiany lub demontażu ani nie wolno tego robić. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu wskutek niewłaściwej wymiany akumulatora. Na wymianę należy stosować tylko akumulatory tego samego lub równoważnego typu. W przypadku, gdy akumulator jest uszkodzony, należy skontaktować się z zakładem specjalistycznym lub z naszą Linią Obsługi Klienta.
- Na urządzeniu ani w jego pobliżu nie należy ustawiać żadnych źródeł otwartego ognia, takich jak np. płonące świece.
- Urządzenia nie należy wstawiać do zamkniętych szaf lub regałów bez odpowiedniej wentylacji. Nie wolno ograniczać wydajności wentylacji, zakrywając szczeliny wentylacyjne gazetami, obrusami, firankami itp. Odstęp urządzenia od innych przedmiotów powinien wynosić przynajmniej 10 cm z każdej strony.
- Nie wolno przykrywać zasilacza sieciowego. Istnieje niebezpieczeństwo przegrzania.


OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Kabel zasilający należy układać w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

- Nie należy podłączać głośnika do wyjścia głośnikowego osobnego wzmacniacza mocy, ponieważ mogłoby wówczas dojść do uszkodzenia produktu.
- Głośnik należy chronić przed nadmiernym ciepłem, powstającym np. na skutek bezpośredniego działania promieni słonecznych lub bliskości grzejników, jak również przed działaniem kurzu/pyłu i wilgoci.
- W przypadku przeniesienia głośnika z zimnego w ciepłe miejsce w urządzeniu może dojść do skroplenia wilgoci. Produkt powinien wówczas pozostać wyłączony przez kilka godzin.
- Bezpośrednio przy produkcji nie należy trzymać kart identyfikacyjnych, telefonicznych, kredytowych, ani innych kart z paskiem magnetycznym, a także taśm magnetofonowych, zegarków itp. Magnesy umieszczone w głośniku mogą uszkodzić tego typu przedmioty.
- Do produktu dołączyliśmy materiały do montażu ściennego (wkrety i kołki rozporowe). Materiały montażowe nadają się do zwykłych, stabilnych ścian. Przed montażem do ściany należy zasięgnąć informacji, jakie materiały są odpowiednie dla danej ściany. Należy upewnić się, że w miejscu wiercenia nie przebiegają żadne rury ani przewody elektryczne.
- Do czyszczenia nie używać ostrych środków chemicznych ani agresywnych lub szorujących środków czyszczących. Stosować miękką, niestrzępiącą się ściereczkę.
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z materiałem antypoślizgowej podstawki produktu i ją rozmiękczyć. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod produktem podkładkę antypoślizgową.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

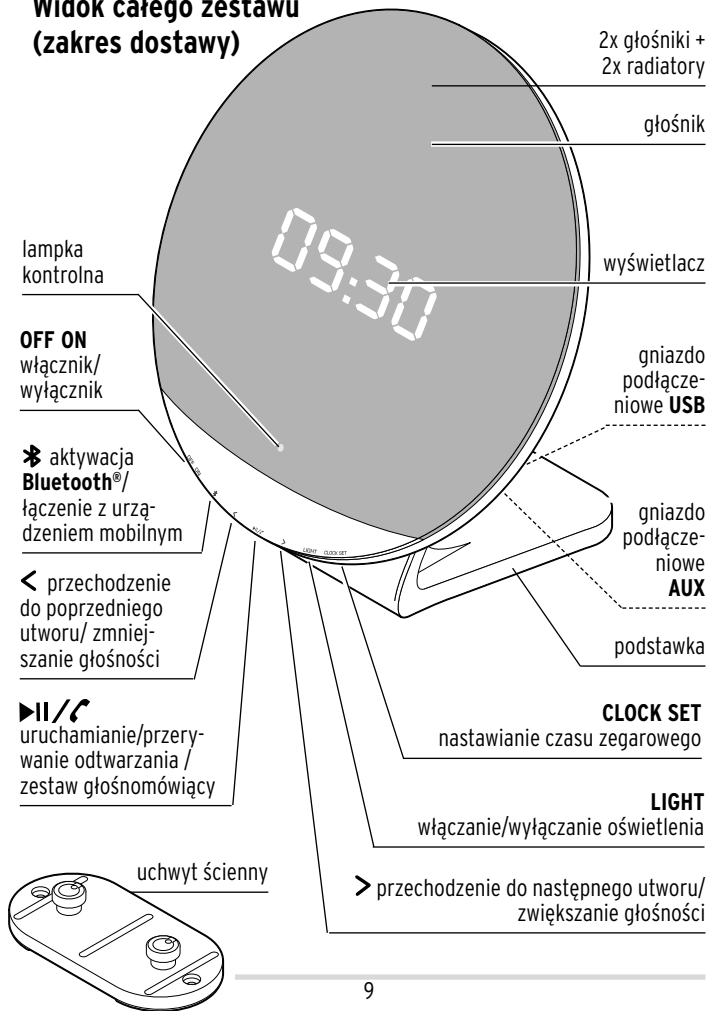

W zakres dostawy wchodzi dodatkowo następujące elementy (nieuwzględnione na rysunku):

- kabel zasilający micro USB
- zasilacz sieciowy
- kabel audio
- materiały do montażu ściennego

The **Bluetooth**[®] word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Słowny znak towarowy i logo **Bluetooth**[®] są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Wykorzystywanie tych znaków towarowych przez Tchibo GmbH jest dozwolone na podstawie licencji.

Android, Google Play oraz logo Google Play są znakami towarowymi należącymi do Google Inc.

Przygotowanie do użytkowania

Rozpakowanie




NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci - zagrożenie życia wskutek uduszenia/zakrztuszenia

- Materiały opakowaniowe należy trzymać z dala od dzieci. Najlepiej usunąć je od razu po rozpakowaniu produktu. Również drobne elementy (np. wkręty i kołki rozporowe) należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

▷ Wyjąć urządzenie z opakowania i usunąć wszelkie materiały opakowaniowe.

Podłączanie do sieci elektrycznej / ładowanie akumulatora

Głośnik ścienny może być zasilany z sieci elektrycznej za pośrednictwem dołączonego zasilacza sieciowego - wtedy jednocześnie ładowany jest wbudowany w głośnik akumulator. Alternatywnie głośnik może być zasilany bezprzewodowo (bez użycia zasilacza) z wbudowanego akumulatora.

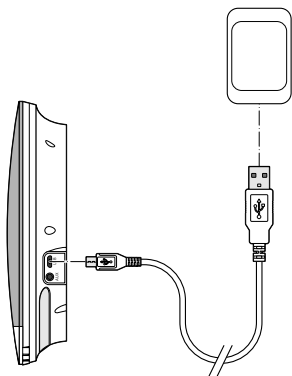

Aby chronić akumulator przed uszkodzeniem, w chwili dostawy jest on naładowany jedynie w połowie. Jeśli urządzenie ma być zasilane tylko z akumulatora, przed pierwszym użyciem należy go całkowicie naładować.

- ▷ Podłączyć jeden koniec dołączonego w komplecie kabla zasilającego USB do gniazda USB głośnika, a drugi koniec do gniazda USB zasilacza sieciowego.

Lampka kontrolna świeci na czerwono.

W przypadku całkowicie rozładowanego akumulatora standardowy proces ładowania trwa ok. 3 – 4 godziny. Jak tylko akumulator zostanie naładowany, zgaśnie lampka kontrolna.

Czas działania przy zasilaniu z akumulatora i korzystaniu z połączenia **Bluetooth®** wynosi ...

... ok. 8 godzin przy poziomie głośności na 60% i wyłączonym podświetleniem ustawionym.

... ok. 6 godzin przy maksymalnym poziomie głośności i wyłączonym podświetleniem .




- Głośnik może być używany w trakcie ładowania akumulatora. Wydłuża to jednak czas ładowania.
- Aby jak najdłużej utrzymać pełną pojemność akumulatora, należy przynajmniej raz w miesiącu naładować akumulator, nawet gdy urządzenie nie jest używane.
- Akumulator należy ładować w temperaturze od +10 do +40°C.
- Gdy poziom naładowania akumulatora wynosi już tylko ok. 15%, co minutę rozlega się sygnał akustyczny. Akumulator musi zostać naładowany.
- Czas działania akumulatora jest najdłuższy w temperaturze pokojowej. Im niższa temperatura otoczenia, tym krótszy czas działania.
- Jeżeli urządzenie nie odbiera przez 8 minut żadnego sygnału audio, połączenie **Bluetooth®** zostaje rozłączone.

Ustawianie przy użyciu podstawki


UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Należy zapewnić wystarczającą wentylację urządzenia. Wokół urządzenia musi być zapewniony odstęp min. 10 cm od innych przedmiotów.
- Należy zachować wystarczający odstęp od źródeł ciepła, takich jak np. włączona płyta kuchenna lub piekarnik/piec. Zwracać uwagę na wystarczającą odległość od pól magnetycznych wytwarzanych przez inne urządzenia (odbiorniki telewizyjne, inne głośniki itp.).

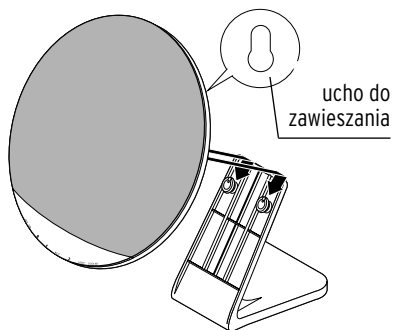


1. Nasadzić ucha do zawieszania głośnika na wypustki podstawki.
2. Ostrożnie docisnąć głośnik do oporu w dół, tak aby został stabilnie połączony z podstawką.

Zawieszenie na ścianie

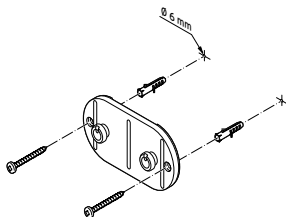

1. Używając wkrętów i kołków rozporowych, zamocować dołączony uchwyt ścienny na odpowiedniej ścianie. Uwzględnić przy tym odległość od najbliższego gniazdka elektrycznego.

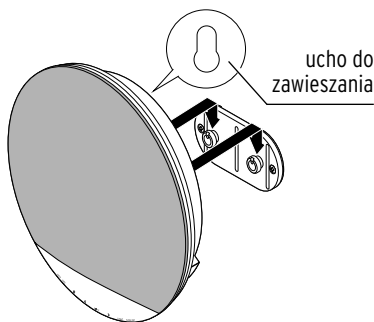

2. Nasadzić ucha do zawieszania głośnika na wypustki uchwyty ściennego.
3. Ostrożnie docisnąć głośnik do oporu w dół, tak aby został stabilnie osadzony na uchwycie ściennym.

Włączanie/wyłączanie urządzenia

- ▷ Przesunąć przełącznik suwakowy **OFF ON** do pozycji **ON**, aby włączyć głośnik, względnie do pozycji **OFF**, aby wyłączyć głośnik.

Nastawianie czasu zegarowego

1. Przesunąć przełącznik suwakowy **OFF ON** do pozycji **ON**, aby włączyć głośnik.

Na wyświetlaczu pojawia się aktualny czas zegarowy.

- i** Jeżeli przez ok. 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, procedura nastawiania czasu zostanie automatycznie zakończona. Dokonane ustawienia zostaną zapisane.
- 2. Naciśnąć krótko przycisk **CLOCK SET**. Na wyświetlaczu zaczynają migać dwie pierwsze cyfry.
- 3. Używając przycisków **<** oraz **>** ustawić godzinę czasu zegarowego.

4. Aby zatwierdzić ustawienie, ...
 - ... ponownie nacisnąć przycisk **CLOCK SET**.
 - ... nacisnąć przycisk ►||/⌚.Na wyświetlaczu zaczynają migać dwie ostatnie cyfry.
5. Używając przycisków < oraz > ustawić minuty czasu zegarowego.
6. Aby zatwierdzić ustawienie, ...
 - ... ponownie nacisnąć przycisk **CLOCK SET**.
 - ... nacisnąć przycisk ►||/⌚.Proces ustawiania został zakończony. Dokonane ustawienia są zapisane.

Włączanie i wyłączanie podświetlenia LED

- ▷ Nacisnąć przycisk **LIGHT**, aby włączyć, wzgl. wyłączyć podświetlenie.

Łączenie z urządzeniem Bluetooth®

Istnieje możliwość odtwarzania muzyki z przenośnych urządzeń **Bluetooth®** (smartfony, tablety) poprzez głośnik ścienny.




- Do gniazda podłączeniowego **AUX** nie może być włożony kabel audio.
- Należy również przestrzegać instrukcji obsługi urządzenia mobilnego.

Należy pamiętać:

- W przypadku problemów z funkcją **Bluetooth®** należy ewentualnie wyłączyć głośnik **Bluetooth®**, włączyć go po upływie kilku sekund i ponowić próbę.
- Niektóre urządzenia potrzebują więcej czasu, aby nawiązać połączenie. Nie stanowi to wady urządzenia.

Ustanawianie połączenia Bluetooth®

▷ Przesunąć przełącznik suwakowy **OFF ON** do pozycji **ON**, aby włączyć głośnik.

1. Nacisnąć jeden raz krótko przycisk , aby aktywować na głośniku funkcję **Bluetooth®**. Rozbrzmiewa krótka melodia, a na wyświetlaczu pojawia się na kilka sekund „bt”. Lampka kontrolna miga na niebiesko.
2. Włączyć urządzenie mobilne.
3. Aktywować funkcję **Bluetooth®** w urządzeniu mobilnym.
4. W urządzeniu mobilnym uruchomić wyszukiwanie urządzeń **Bluetooth®**.
5. Z listy znalezionych urządzeń wybrać **TCM 350375** i połączyć (sparować) urządzenia.

Gdy nastąpi nawiązanie połączenia, rozbrzmiewa krótki sygnał akustyczny potwierdzający połączenie. Lampka kontrolna świeci stale na niebiesko.



- Jeżeli głośnik **Bluetooth**[®] zostanie w międzyczasie wyłączony, to po ponownym włączeniu automatycznie połączy się z urządzeniem mobilnym, o ile urządzenie to będzie się znajdować w pobliżu, będzie włączone oraz będzie w nim aktywna funkcja **Bluetooth**[®].
Gdy urządzenie mobilne zostanie odnalezione, rozbrzmiewa krótki sygnał potwierdzający z głośnika.
- Jeżeli jednocześnie do gniazda podłączeniowego **AUX** zostanie podłączone jakieś urządzenie, wówczas będzie ono miało pierwszeństwo. Przesyłanie muzyki z urządzenia **Bluetooth**[®] zostanie przerwane. Przesyłanie muzyki z urządzenia **Bluetooth**[®] będzie kontynuowane dopiero wtedy, gdy z gniazda wejściowego **AUX** zostanie wyjęta wtyczka innego urządzenia.

Rozłączanie połączenia Bluetooth[®]

Z głośnikiem poprzez **Bluetooth**[®] może być zawsze połączone tylko jedno urządzenie na raz. Jeśli użytkownik chce połączyć (sparować) z głośnikiem inne urządzenie, musi najpierw przerwać istniejące już połączenie, odłączając głośnik ścienny od urządzenia mobilnego. Po rozłączeniu urządzeń z głośnika rozbrzmiewa krótka melodia potwierdzająca.

Resetowanie

Promieniowanie elektromagnetyczne w pobliżu głośnika może doprowadzić do zakłóceń w jego działaniu. Jeżeli urządzenie się nie łączy, należy zresetować głośnik: usunąć głośnik z miejsca oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego, wyłączyć, a następnie włączyć.

Bluetooth®: Odtwarzanie muzyki i telefonowanie

Głośnik może odtwarzać muzykę we wszystkich popularnych formatach, które obsługuje podłączone urządzenie mobilne. Głośnik obsługuje również standard transmisji dźwięku A2DP. Ten obsługiwany przez większość popularnych urządzeń mobilnych standard stworzono specjalnie do bezprzewodowego przesyłania stereofonicznych sygnałów audio przez interfejs **Bluetooth®**.





- W niektórych urządzeniach mobilnych może być ewentualnie konieczne ręczne uaktywnienie transmisji dźwięku w standardzie A2DP. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi posiadanego urządzenia mobilnego.
- W przypadku niektórych urządzeń mobilnych może się zdarzyć, że pierwsza próba uruchomienia odtwarzania przez głośnik zakończy się niepowodzeniem. W tym wypadku ręcznie uruchomić odtwarzanie. Przerwanie i kontynuowanie odtwarzania będzie wówczas działać z każdym urządzeniem.

- ▷ Rozpocząć odtwarzanie muzyki, aktywując odpowiednią funkcję w urządzeniu mobilnym i włączając odtwarzanie.
- ▷ Aby w międzyczasie przerwać odtwarzanie, nacisnąć krótko przycisk **▶||/⏏** na głośniku.
- ▷ Ponownie nacisnąć krótko przycisk **▶||/⏏** na głośniku, aby kontynuować odtwarzanie.

Wybór utworu

- ▷ Aby przejść do następnego utworu, nacisnąć krótko przycisk **>**.
- ▷ Aby przejść do początku utworu, nacisnąć krótko przycisk **<**.
- ▷ Aby przejść do poprzedniego utworu, nacisnąć dwukrotnie krótko przycisk **<**.

Regulacja głośności dźwięku



- ▷ Aby zwiększyć głośność, przytrzymać wciśnięty przycisk  aż do uzyskania żądanego poziomu głośności. Gdy osiągnięty zostanie maksymalny poziom głośności, rozbrzmiewa sygnał akustyczny.
- ▷ Aby zmniejszyć głośność, przytrzymać wciśnięty przycisk  aż do uzyskania żądanego poziomu głośności. Gdy osiągnięty zostanie minimalny poziom głośności, rozbrzmiewa sygnał akustyczny.

Telefonowanie

Głośnik można również wykorzystać jako zestaw głośnomówiący, ponieważ ma on wbudowany mikrofon.

Odbieranie połączenia przychodzącego

Gdy tylko nadejdzie połączenie przychodzące, odtwarzanie zostaje przerwane, a z głośnika rozbrzmiewa dźwięk dzwonka telefonu.



- ▷ Aby odebrać połączenie przychodzące, należy ...
... nacisnąć krótko przycisk /  na głośniku.

Głos rozmówcy emitowany jest przez głośnik. Użytkownik może swobodnie prowadzić rozmowę przez wbudowany mikrofon.

... jak zwykle odebrać połączenie na smartfonie.

W zależności od typu smartfona użytkownik może wybrać, czy chce przekierować rozmowę na głośnik, czy też prowadzić ją bezpośrednio przez smartfona w sposób niesłyszalny dla innych.

Odrzucanie połączenia przychodzącego

- ▷ Gdy nadejdzie połączenie przychodzące, przytrzymać przycisk /  wciśnięty przez kilka sekund, aby odrzucić połączenie.

Kończenie rozmowy

- ▷ Aby zakończyć rozmowę, należy ...
 - ... nacisnąć krótko przycisk ►||/📞 na głośniku lub
 - ... jak zwykle zakończyć połączenie na smartfonie.


W zależności od smartfona nastąpi teraz automatyczne wznowienie odtwarzania lub konieczne będzie ponowne uruchomienie odtwarzania zgodnie z powyższym opisem.

Powtarzanie wybierania numeru

- ▷ Dwukrotnie nacisnąć krótko przycisk ►||/📞 na głośniku, aby ponownie wybrać ostatnio wybierany numer telefonu.

Odtwarzanie z zewnętrznych urządzeń audio

Mobilne urządzenia odtwarzające bez funkcji **Bluetooth**[®] można podłączać bezpośrednio do głośnika za pomocą dołączonego w komplecie kabla audio.

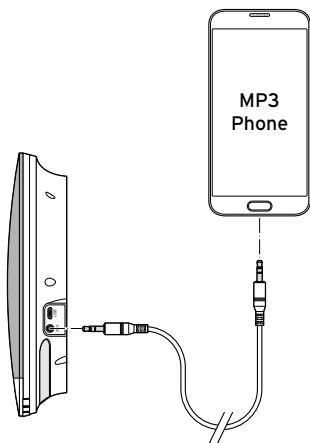

1. Używając dołączonego w komplecie kabla audio, połączyć wyjście słuchawkowe urządzenia odtwarzającego z gniazdem podłączeniowym **AUX** głośnika.
2. Włączyć oba urządzenia. Lampka kontrolna świeci na czerwono.
3. Zmniejszyć głośność dźwięku w obu urządzeniach.
4. Uruchomić/zatrzymać odtwarzanie na urządzeniu odtwarzającym.
5. Przyciskiem **>** na głośniku ustawić maksymalną głośność dźwięku, a następnie wyregulować odpowiednio głośność na urządzeniu odtwarzającym.

▷ Wyłączyć oba urządzenia przed ponownym rozłączeniem połączenia.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Urządzenie nie działa.

- Czy akumulator jest wyczerpany lub prawie wyczerpany (w zależności od rodzaju urządzenia odtwarzającego można odczytać stan naładowania akumulatora głośnika na urządzeniu odtwarzającym)? Naładować głośnik z sieci elektrycznej przez dołączony do zestawu zasilacz sieciowy.

Brak połączenia Bluetooth®.

- Czy urządzenie mobilne obsługuje funkcję **Bluetooth®**? Przeczytać instrukcję obsługi urządzenia mobilnego.
- Czy funkcja **Bluetooth®** jest wyłączona w urządzeniu odtwarzającym? Sprawdzić ustawienia. Uaktywnić funkcję **Bluetooth®** (jeśli nie jest aktywna). Sprawdzić, czy głośnik widnieje na liście znalezionych urządzeń. Umieścić oba urządzenia blisko siebie. Usunąć z otoczenia wszystkie inne urządzenia przesyłające dane drogą radiową.
- Czy urządzenie odtwarzające wymaga wprowadzenia hasła dostępu? Sprawdzić ustawienia.






Brak odtwarzania audio

- Brak plików audio do odtwarzania na urządzeniu mobilnym? Sprawdzić odpowiedni folder mediów. W razie potrzeby przeczytać instrukcję obsługi urządzenia mobilnego.
- Czy odtwarzanie zostało przerwane? Aby kontynuować odtwarzanie, nacisnąć krótko przycisk **▶||/⏏** na głośniku.
- Czy nastawiono zbyt niski poziom głośności na urządzeniu odtwarzającym?
- Czy nastawiono zbyt niski poziom głośności na głośniku?
- Czy jakieś inne urządzenie jest podłączone do gniazda **AUX**?

Deklaracja zgodności

Tchibo GmbH niniejszym deklaruje, że ten produkt [350 375] w momencie wprowadzania na rynek spełnia zasadnicze wymagania oraz inne stosowne postanowienia Dyrektywy 2014/53/UE. Pełną deklarację zgodności można znaleźć pod adresem www.tchibo.pl/instrukcje

Dane techniczne

Model:	350 375
Wersja oprogramowania:	BK3254_20170815V1.0
Zasilacz sieciowy	wejście: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A wyjście: 5 V  2 A (symbol  oznacza prąd stały) klasa ochrony: II 
Akumulator	litowo-jonowy 7,4 V/2000 mAh (niewymienny)
Czas ładowania:	ok. 3-4 godzin
Czas działania:	ok. 6-8 godzin
Złącza/gniazda	
USB:	5 V  2 A (symbol  oznacza prąd stały)
Wejście AUX:	na wtyki minijack 3,5 mm, stereo
Wzmacniacz	
Moc wyjściowa:	8 W (2x4 W RMS)
Poziom mocy:	< 4 dBm

Bluetooth®

Wersja:	4.1 BK
Zasięg:	ok. 10 m
Zakres częstotliwości:	od 2,402 GHz do 2,483 GHz
Poziom mocy:	< 4 dBm

Temperatura otoczenia: od +10°C do +40°C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,

22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Kompatybilność:

Smartfon lub tablet z obsługą technologii **Bluetooth®** Smart

System Android od wersji 4.3

Telefony z systemem operacyjnym iOS od wersji iOS 7.0 i nowsze;

Tablety z systemem operacyjnym iOS od wersji iOS 7.0 i nowsze

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz wbudowany akumulator zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów.

Należy wykorzystać miejscowe możliwości segregacji papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, a także **zużyte akumulatory/baterie**, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!



Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby usuwać zużyty sprzęt oddzielnie od odpadów domowych oraz przekazywać **zużyte akumulatory/baterie** do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki albo usuwać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie może być wyjęty bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatora zagraża bezpieczeństwu. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację produktu oraz zamontowanego w nim akumulatora.

Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

Gwarancja

Udzielamy **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najnowszą technologią produkcji i poddany precyzyjnej kontroli jakości. Gwarantujemy niezawodność tego produktu.

W okresie gwarancji wszystkie wady materiałowe i produkcyjne będą usuwane bezpłatnie. Warunkiem uznania gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo. Gwarancja obowiązuje na terenie Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz Turcji.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produktu prosimy najpierw o kontakt z Linią Obsługi Klienta. Nasi pracownicy Linii Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne. Części te można zamówić telefonicznie pod podanym w tej gwarancji numerem telefonu.

Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji można zlecić odpłatnie w Centrum Serwisu Tchibo (cena odpowiada naliczanym indywidualnie kosztom własnym).

Gwarancja ta nie ogranicza praw wynikających z ustawowej rękojmi.

Numer artykułu: 350 375



Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny, prosimy o kontakt telefoniczny z **Linią Obsługi Klienta**.

W przypadku pytań dotyczących naszych produktów prosimy o podanie numeru artykułu.

Polska



801 655 113

(z telefonów stacjonarnych
opłata jak za połączenia lokalne,
z telefonów komórkowych
wg taryfy danego operatora)

od poniedziałku do niedzieli
w godz. 08.00 - 22.00
e-mail: service@tchibo.pl

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Imię i nazwisko

Ulica, numer

Kod pocztowy, miejscowość

Kraj

Tel. (w ciągu dnia)

Jeżeli usterka nie jest objęta gwarancją:

(prosimy zakreślić)

- Proszę o zwrot artykułu bez naprawy.
- Proszę o oszacowanie kosztów naprawy, jeżeli przekroczą one kwotę 35 zł.



Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Numer artykułu: 350 375

Opis usterki

Data zakupu

Data/Podpis

