



Dampfbügeleisen



Bedienungsanleitung und Garantie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 67977FV01XIII00GS

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Mit Ihrem neuen Bügeleisen können Sie sowohl trocken als auch mit Dampf bügeln.

Die integrierte Dampfstoßfunktion erleichtert das Glätten hartnäckiger Falten oder das Fixieren von Bügelfalten. Zusätzlich können Sie diese Funktion auch zum Glätten von dafür geeigneten Textilien nutzen, die Sie zuvor aufgehängt haben.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Dampfbügeleisen.

Ihr Tchibo Team

Inhalt

3 Zu dieser Anleitung	11 Wasser sprühen
4 Sicherheitshinweise	11 Hängende Textilien glätten
4 Verwendungszweck	13 Abschaltautomatik
7 Auf einen Blick (Lieferumfang)	13 Nach dem Gebrauch
8 Vor dem ersten Gebrauch	14 Reinigen
8 Bügeleisen auspacken	14 Selbstreinigungsfunktion nutzen
8 Politurrückstände entfernen	14 Bügeleisen säubern
8 Wasser einfüllen	15 Störung / Abhilfe
9 Temperatur einstellen	16 Technische Daten
10 Bügeln	16 Entsorgen
10 Bügeleisen einschalten	17 Garantie
10 Trocken bügeln	18 Tchibo Service Center und Kundenberatung
10 Dampfbügeln	
11 Mit Dampfstoß bügeln	

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

- Das Bügeleisen ist für das Bügeln von handelsüblichen Textilien konzipiert.
- Der Artikel ist zum Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet. Gebrauchen Sie ihn nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit
... eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
... Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie
... beaufsichtigt oder
... bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und
... die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
Die Reinigung und Wartung

dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Das Bügeleisen und dessen Netzkabel müssen sich vom Einschalten bis zum vollständigen Abkühlen außerhalb der Reichweite von Kindern befinden, die jünger als 8 Jahre sind.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät selbst oder das Netzkabel sichtbare Schäden aufweist, das Gerät heruntergefallen ist oder Wasser austritt. Sollten Sie einen Schaden an Netzkabel, Stecker, Gehäuse oder an einem anderen Teil feststellen, darf das Bügeleisen nicht weiter benutzt werden, bis

- der Schaden ordnungsgemäß behoben ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Auch das Netzkabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder am Netzkabel nur von einer Fachwerkstatt bzw. im Service Center oder von einer ähnlich qualifizierten Person durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
 - Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
... bevor Sie Wasser einfüllen oder ausschütten,
... wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
... wenn während des Betriebes Störungen auftreten,
... nach dem Gebrauch,
... bei Gewitter und
... bevor Sie das Gerät reinigen.
 - Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakten an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Artikels übereinstimmt.
 - Das Bügeleisen darf mit Wasser befüllt, aber niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Wenn beim Befüllen des Wassertanks versehentlich Wasser über das Bügeleisen gelaufen ist, darf das Gerät nicht angeschlossen werden, bis es vollständig getrocknet ist.
 - Berühren Sie den Artikel nicht mit feuchten Händen.
 - Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Netzkabel von der heißen Bügelsohle, anderen Hitzequellen und scharfen Kanten fern.
 - Wickeln Sie das Netzkabel zum Gebrauch immer ganz ab und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie das Netzkabel wieder aufwickeln.
 - Ziehen Sie den Stecker auch dann aus der Steckdose heraus, wenn Sie das Bügeln nur kurzfristig unterbrechen.
Drehen Sie den Temperaturregler bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn, bevor Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie immer am Netzstecker, nicht am Netzkabel.
 - Achten Sie darauf, dass die Steckdose gut zugänglich ist, damit Sie im Bedarfsfall den Netzstecker schnell ziehen können. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.

- Sollte es notwendig sein, ein Verlängerungskabel zu benutzen, muss dieses den „Technischen Daten“ des Artikels entsprechen. Lassen Sie sich beim Kauf eines Verlängerungskabels im Fachhandel beraten.


WARNUNG vor Verbrühungen, Verbrennungen und Brand

- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es mit der Steckdose verbunden oder noch heiß ist.
- Der austretende Dampf ist sehr heiß! Das Berühren der aufgeheizten Bügelsohle sowie des austretenden Dampfes führt zu Verbrennungen bzw. Verbrühungen.
- Drehen Sie das heiße Bügeleisen nicht mit der Bügelsohle nach oben, da sonst heißes Wasser auslaufen kann.
- Bügeln Sie Textilien keinesfalls am Körper!
- Richten Sie die Bügelsohle niemals auf Personen oder Tiere. Das gilt besonders, wenn Sie die Dampfstoßfunktion nutzen.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen.

VORSICHT - Sachschäden

- Das Bügeleisen muss auf einer stabilen Oberfläche benutzt und immer auf einer stabilen, geraden, ebenen Fläche abgestellt werden, so dass das Bügeleisen nicht herunterfallen kann.
- Verwenden Sie das Bügeleisen nur zum Bügeln von Textilien, die dafür vorgesehen sind.
- Beachten Sie die Angaben in den zu bügelnden Textilien. Die Bügelsymbole auf dem Temperaturregler entsprechen den marktüblichen Pflegesymbolen. Polyacryl, Acetat-Polyamid-Mischgewebe und ähnliche Stoffe dürfen nicht gebügelt werden.
- Verkratzen Sie die Bügelsohle nicht. Schrammen Sie mit der Bügelsohle nicht über Metallteile, wie z.B. Knöpfe, Reißverschlüsse oder die Abstellhalterung an Ihrem Bügelbrett.
- Stellen Sie das Bügeleisen nach dem Gebrauch immer auf seine Standfläche oder die dafür vorgesehene Abstellhalterung eines Bügelbretts um zu verhindern, dass die Bügelsohle verkratzt wird.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

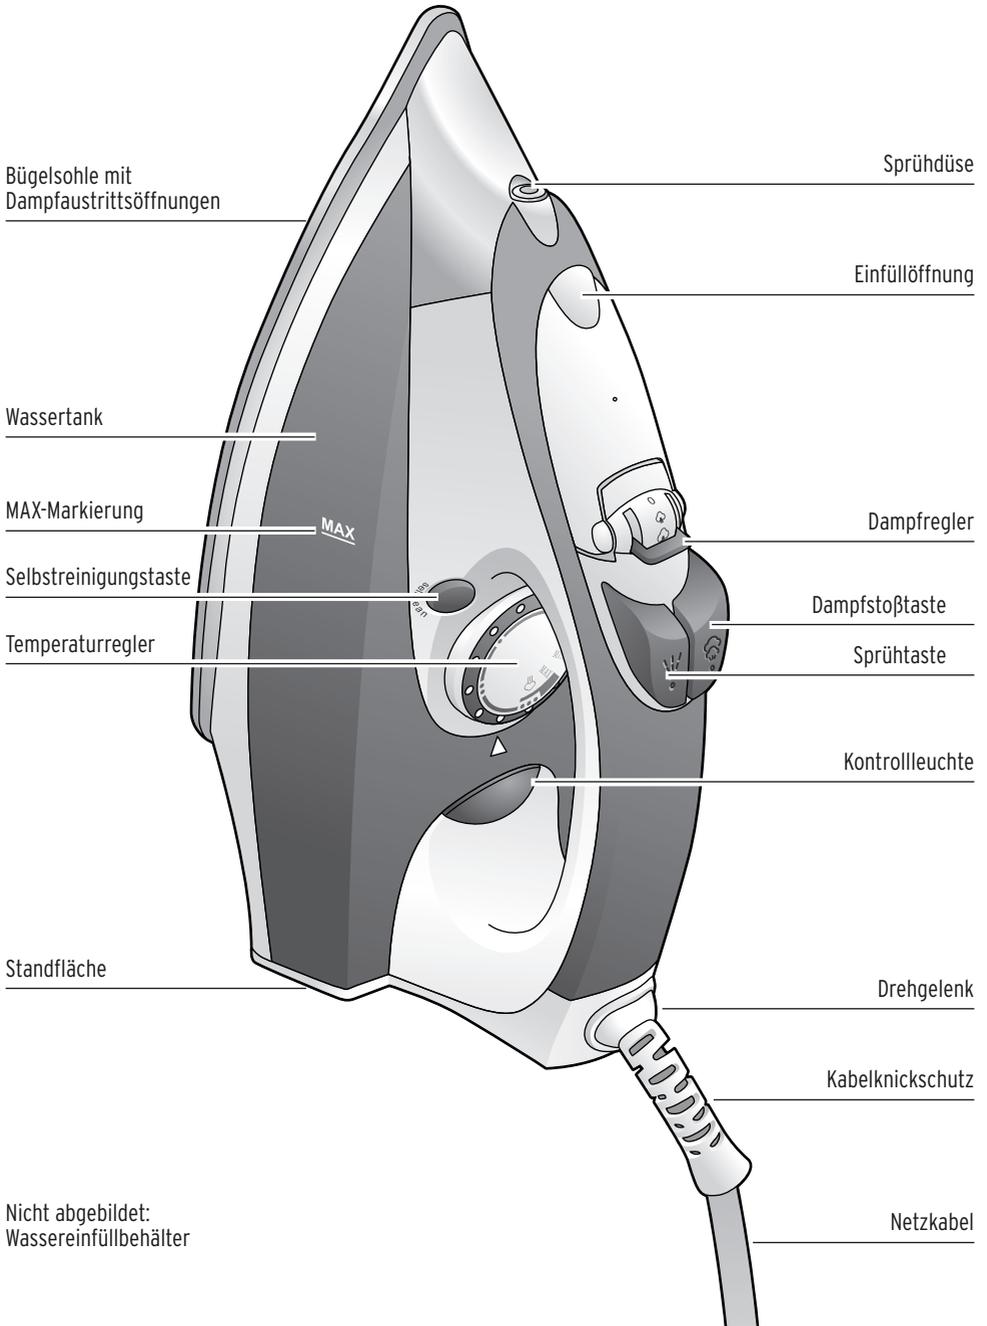

Vor dem ersten Gebrauch

Bügeleisen auspacken



GEFAHR für Kinder - Lebensgefahr durch Erstickten/Verschlucken

- Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Entsorgen Sie es sofort.

- ▷ Nehmen Sie das Bügeleisen aus der Verpackung und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.

Politurrückstände entfernen

Bei der Herstellung des Bügeleisens können evtl. Politurrückstände an der Bügelsohle verblieben sein.

Wir empfehlen daher, zunächst ein altes Baumwolltuch o.Ä. zu bügeln, um Politurrückstände zu entfernen, bevor Sie Ihr neues Bügeleisen für Ihre Wäsche, Kleidung etc. verwenden.

1. Füllen Sie den Wassertank bis zur Hälfte (siehe „Wasser einfüllen“).
2. Bügeln Sie ein altes Baumwolltuch mit Dampfbetrieb (siehe „Bügeln - Dampf bügeln“), bis der Wassertank leer ist und kein Dampf mehr austritt.



Beim ersten Aufheizen kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen, die aber unbedenklich ist. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.


Wasser einfüllen



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Wasser einfüllen oder ausschütten.
- Wenn beim Befüllen des Wassertanks versehentlich Wasser über das Bügeleisen gelaufen ist, darf das Gerät nicht angeschlossen werden, bis es vollständig getrocknet ist.

Um die Dampf- bzw. die Sprühvorrichtung nutzen zu können, müssen Sie den Wassertank befüllen.


1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2.  Schieben Sie den Dampfregler ganz nach vorn auf die **0**. Bei dieser Reglerstellung tritt kein Dampf aus.

3. Klappen Sie die Einfüllöffnung auf.
4. Füllen Sie den Einfüllbehälter mit Wasser.
5. Gießen Sie das Wasser durch die Einfüllöffnung in den Wassertank.
Dabei darf die MAX-Markierung am Wassertank nicht überschritten werden.
Schütten Sie ggf. zuviel eingefülltes Wasser aus.
Drehen Sie das Bügeleisen dafür um.
6. Klappen Sie die Einfüllöffnung wieder zu.
Der Verschluss muss spür- und hörbar einrasten.

Temperatur einstellen

Stellen Sie die Temperatur mit dem Temperaturregler ein.

Die Punkte auf dem Temperaturregler haben die folgende Bedeutung:

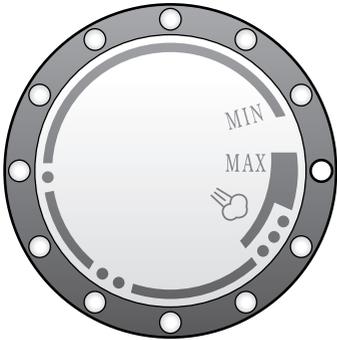

- 1 Seide, Chemiefasern (synthetische Fasern) wie z.B.: Acrylan, Dralon, Leacryl, Orlon, Acetat, Acryl, Perlon.
(keine Dampferzeugung)
Wolle und synthetische Fasern wie z.B.: Dacron, Lilion, Helion, Rayon, Polyester.
(keine Dampferzeugung)
Gewebe, die mit hoher Temperatur gebügelt werden, wie z.B.: Baumwolle, Leinen
(Dampferzeugung)

Bügeln



WARNUNG vor Brand

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es mit der Steckdose verbunden oder noch heiß ist.

Bügeleisen einschalten

Bevor Sie bügeln können, muss das Bügeleisen aufheizen:


1. Wickeln Sie das Netzkabel ganz ab und stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose mit Schutzkontakten.

Die Kontrollleuchte zeigt an, dass die Bügelsohle aufgeheizt wird.

2. Drehen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Position.

Sobald die Kontrollleuchte erlischt, ist die Bügelsohle aufgeheizt.

Trocken bügeln

- ▷  Schieben Sie den Dampfbügel ganz nach vorn auf die **●**. Sie können nun trocken bügeln.

Dampfbügeln

Dampfbügeln ist nur im obersten Temperaturbereich möglich. Dieser Temperaturbereich ist auf dem Temperaturregler mit dem Symbol  gekennzeichnet.

1. Stellen Sie den Temperaturregler auf den gekennzeichneten Temperaturbereich ein.

2. Warten Sie, bis das Bügeleisen aufgeheizt ist und die Kontrollleuchte erlischt.
3. Schieben Sie den Dampfregler auf die gewünschte Dampfmenge:

Es gibt 4 Raststufen:

von **0** = kein Dampf

bis = große Dampfmenge

Mit Dampfstoß bügeln

Die Dampfstoßfunktion können Sie jederzeit beim Dampf- oder Trockenbügeln nutzen.

1. Drücken Sie max. 2 Sekunden die Dampfstoßtaste .
Aus den Öffnungen in der Bügelsohle tritt ein Dampfstoß aus.
2. Lassen Sie die Dampfstoßtaste wieder los.

Wasser sprühen

Die Sprühhvorrichtung können Sie jederzeit beim Dampf- oder Trockenbügeln nutzen. Sie ist unabhängig von der gewählten Temperatur.

1. Richten Sie die Sprühdüse auf die Stelle, die Sie befeuchten möchten.
2. Drücken Sie auf die Sprühtaste .

Aus der Sprühdüse sprüht Wasser auf das zu bügelnde Kleidungsstück.

Hängende Textilien glätten

Mit dem senkrechten Dampfstoß können Sie nahezu alle Kleidungsstücke und Gewebe im Wohnbereich glätten.

Beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Beachten Sie immer die Angaben in den zu glättenden Textilien.
- Sie können alle Textilien bearbeiten, die in den Pflegesymbolen mit **I** oder **III** im Bügeleisen gekennzeichnet sind.
- Bei empfindlichen Materialien wie z.B. Wolle, Wollgemischen, Cord, Samt und Seide bedampfen Sie den Stoff aus einem größeren Abstand.
- Probieren Sie das Bügeleisen immer erst an einer nicht sichtbaren Stelle des Stoffes aus.


1. Füllen Sie Wasser in den Wassertank (siehe „Wasser einfüllen“).
2. Stellen Sie mit dem Dampfregler die maximale Dampfleistung ein.
3. Drehen Sie den Temperaturregler auf MAX und warten Sie, bis die Kontrollleuchte erlischt.
4. Hängen Sie die zu glättenden Kleidungsstücke auf einen Kleiderbügel. Hängen Sie Hosen am Ende der Hosenbeine auf.



WARNUNG vor Verbrühungen/Verbrennungen

- Der austretende Dampf ist sehr heiß! Das Berühren der aufgeheizten Bügelsohle sowie des austretenden Dampfes führt zu Verbrennungen bzw. Verbrühungen.
- Drehen Sie das heiße Bügeleisen nicht mit der Bügelsohle nach oben, da sonst heißes Wasser auslaufen kann.

5. Spannen Sie den Stoff mit der freien Hand.

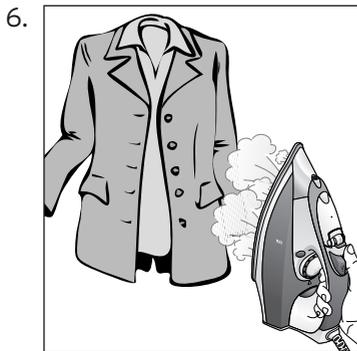

Halten Sie das Bügeleisen senkrecht in einem Abstand von etwa 10 - 15 cm zum Gewebe.

7. Drücken Sie max. 2 Sekunden die Dampfstoßtaste .
8. Warten Sie einige Sekunden, damit der Dampf in das Gewebe eindringen kann, bevor Sie die Dampfstoßtaste erneut drücken.
9. Lassen Sie das Kleidungsstück auf dem Bügel trocknen.

Abschaltautomatik

Wird das Bügeleisen nicht bewegt, schaltet es sich
... in horizontaler Position nach ca. 30 Sekunden aus,
... in vertikaler Position nach ca. 8 Minuten.

Die Kontrollleuchte blinkt, wenn sich das Bügeleisen automatisch ausgeschaltet hat.

Wenn Sie das Bügeleisen bewegen, schaltet sich das Bügeleisen wieder ein und heizt auf. Die Kontrollleuchte leuchtet wieder dauerhaft.

Nach dem Gebrauch

1. Drehen Sie den Temperaturregler bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn.
2. Schieben Sie den Dampfgregler ganz nach vorn auf die **0**.
3. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
4. Lassen Sie das Bügeleisen stehen, bis es vollständig abgekühlt ist.
5. Klappen Sie den Verschluss der Einfüllöffnung auf und halten Sie das Gerät kopfüber über ein Waschbecken.
6. Letzte Wasserreste entfernen Sie aus dem Tank, indem Sie wiederholt die Sprühtaste drücken.

Nun können Sie das Bügeleisen verstauen.

Reinigen

Selbstreinigungsfunktion nutzen

Die Selbstreinigungsfunktion sollten Sie mindestens 1 x im Monat benutzen. So entfernen Sie Kalkablagerungen und Staubpartikel aus dem Wassertank des Bügeleisens.



Abhängig vom Gebrauch und der Härte des verwendeten Wassers kann es erforderlich sein, die Selbstreinigungsfunktion öfter als 1 x pro Monat anzuwenden.

1. Füllen Sie Wasser in das Bügeleisen (siehe „Wasser einfüllen“).
Füllen Sie den Wassertank jedoch jetzt nur halbvoll.
2. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose, drehen Sie den Temperaturregler auf **11** und warten Sie, bis die Kontrollleuchte erlischt.
3. Schieben Sie den Dampfregler auf .
4. Halten Sie das Bügeleisen über ein Waschbecken.
5. Halten Sie die Selbstreinigungstaste gedrückt.
Aus der Bügelsohle treten Wasser und Dampf aus.
6. Schütteln Sie das Bügeleisen ganz leicht hin und her. Dadurch werden alle Ablagerungen und Staubpartikel aus dem Wassertank entfernt.
7. Schieben Sie den Dampfregler wieder auf **0**, wenn der Wassertank leer ist.
8. Bügeln Sie ein sauberes Baumwollstück, z.B. ein Handtuch.
Dadurch werden die letzten Kalkablagerungen und Staubpartikel von der Bügelsohle entfernt.
9. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Bügeleisen säubern



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.



WARNUNG vor Verbrennungen

Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen.

VORSICHT - Sachschaden

Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

1. Wischen Sie das Gehäuse bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Kalk- und andere Rückstände auf der Bügelsohle können Sie ebenfalls mit einem feuchten Tuch entfernen.
2. Säubern Sie von Zeit zu Zeit das Innere des Wassertanks. Geben Sie dazu etwas Wasser in den Tank und schütteln Sie das Bügeleisen ein wenig. Schütten Sie das Wasser wieder aus und lassen Sie den Tank trocknen. Letzte Wasserreste entfernen Sie aus dem Tank, indem Sie wiederholt die Sprühtaste drücken.

Störung / Abhilfe

<ul style="list-style-type: none"> • Keine Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Stecker in der Steckdose? • Funktionieren andere Geräte an der Steckdose?
<ul style="list-style-type: none"> • Es tritt kein Dampf aus. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ist der Wassertank leer? • Ist der Dampfreger ganz nach vorn geschoben? • Ist der Temperaturregler auf eine zu niedrige Temperatur eingestellt? • Es muss sich erst Dampf aufbauen.
<ul style="list-style-type: none"> • Es tritt kein Wasser aus der Sprühdüse aus. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ist der Wassertank leer? • Es muss erst Wasser in die Sprühdüse gepumpt werden. Drücken Sie mehrmals, bis Wasser austritt.
<ul style="list-style-type: none"> • Beim Dampfbügeln tropft Wasser aus den Dampfaustrittsöffnungen in der Bügelsohle. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ist der Temperaturregler auf eine zu niedrige Temperatur eingestellt?

Technische Daten

Modell:	289 506 (Deutschland, Österreich) 289 507 (Schweiz)
Netzspannung:	220 - 240 V ~ 50 Hz
Schutzklasse:	I
Leistung:	2200 Watt
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Garantie

Wir übernehmen **3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Dieses Produkt wurde nach den neuesten Fabrikationsmethoden hergestellt und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Wir garantieren für die einwandfreie Beschaffenheit dieses Artikels.

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, füllen Sie bitte den beigefügten Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Tchibo Service Center.

Wenn Sie den Artikel innerhalb Deutschlands verschicken, füllen Sie bitte den DHL-Versandschein aus, kleben ihn auf das Paket und versenden Sie den Artikel kostenfrei per DHL.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung oder mangelhafter Entkalkung beruhen, sowie Verschleißteile / Verbrauchsmaterial. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen.

Nichtgarantiereparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Tchibo Service Center durchführen lassen.



Der Artikel wird in dem genannten Tchibo Service Center repariert. Bitte senden Sie ihn direkt an das für Ihr Land zuständige Service Center. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.

Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung rufen Sie bitte unsere Tchibo Kundenberatung an. Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

Tchibo Service Center und Kundenberatung

Deutschland

**TCHIBO
SERVICE CENTER
SCHÄUBLE
Nachtwaid 8
79206 Breisach
DEUTSCHLAND**



01805 - 38 33 38

14 Cent/Min. a. d. Festnetz;
maximal 42 Cent/Min. a. d. Mobilfunk

FAX:

01805 - 38 33 39

14 Cent/Min. a. d. Festnetz;
maximal 42 Cent/Min. a. d. Mobilfunk

Montag - Sonntag

(auch an Feiertagen)

von 8.00 bis 22.00 Uhr

E-Mail: TCM-Service@tchibo.de

Österreich

**TCHIBO
SERVICE CENTER
BREISACH
Paketfach 90
4005 Linz
ÖSTERREICH**



0800 - 711 020 012

(gebührenfrei)

Montag - Sonntag

(auch an Feiertagen)

von 8.00 bis 22.00 Uhr

E-Mail: kundenservice@tchibo.at

Schweiz

**TCHIBO
SERVICE CENTER
SCHWEIZ
Hirsrütiweg
4303 Kaiseraugst
SCHWEIZ**



0844 - 22 55 82

(Festnetztarif)

Montag - Sonntag

(auch an Feiertagen)

von 8.00 bis 22.00 Uhr

E-Mail: kundenservice@tchibo.ch

Artikelnummer: **D 289 506** Deutschland **Österreich**
D 289 507 Schweiz



Name _____

Straße, Nr. _____


PLZ, Ort _____

UNFREI-Paketmarke anbringen

Unfrei

E	einzuziehendes Entgelt EUR
----------	-------------------------------------

Paketzentrum 77

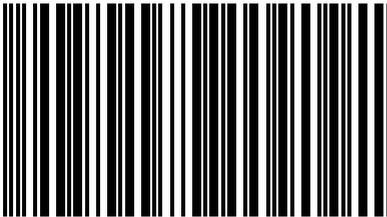

79206.243.999.02 7

**TCHIBO
 SERVICE CENTER
 SCHÄUBLE
 Nachtwaid 8
 79206 Breisach
 DEUTSCHLAND**

DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands

Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

**Liegt kein
 Garantiefall vor:**
 (bitte ankreuzen)

Name _____

Artikel bitte
 unrepariert
 zurücksenden.

Straße, Nr. _____

Bitte Kostenvor-
 anschlag
 erstellen, wenn
 Kosten von über
 EUR 10,-/SFR 17,-
 entstehen.

PLZ, Ort _____

Land _____

Tel. (tagsüber) _____





DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands

1. Schneiden Sie dieses Blatt aus.
2. Schreiben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse darauf.
3. Kleben Sie das Blatt auf Ihr Paket.
4. Bringen Sie das Paket zur Post, lassen eine Paketnummer aufbringen und versenden es kostenfrei per DHL.

Wichtig: Der Strichcode darf nicht beschrieben oder überklebt werden.
Der Versand ist nur innerhalb Deutschlands möglich!



Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Artikelnummer: **D 289 506** Deutschland Österreich
(bitte ankreuzen) **D 289 507** Schweiz

Fehlerangabe

Kaufdatum

Datum/Unterschrift

