




Elektromos trimmelő



Használati útmutató

Kedves Vásárlónk!

A négy vágófejnek köszönhetően új elektromos trimmelője sokoldalúan használható.

Kompakt méretével és praktikus tárolózsákjával ideális útitárs.

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!

A Tchibo csapata

Tartalom

3	Biztonsági előírások	14	Arcszőrzet trimmelő használata
7	Műszaki adatok	15	Orrszőr trimmelő használata
8	Termékrajz (tartozékok)	16	Bikínivonal trimmelő használata
10	Elem behelyezése	19	Tisztítás
10	Használat	20	Arcszőrzet trimmelő felnyitása a tisztításhoz
11	Rátétek rögzítése és levétele		
12	Be- és kikapcsolás		
12	Szemöldök trimmelő használata	21	Hulladékkezelés

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később is át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A készülék szemöldök, valamint arcon és más testrészekben jelentkező szőrszálak vágására szolgál. Nem alkalmas nagyobb felületek borotválására. Nem használható állatszőr vagy műhaj nyírására.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, kereskedelmi célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek esetében

- A készüléket nem használhatják gyermekek és olyan személyek, akik fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik miatt, illetve kellő tapasztalat vagy megfelelő ismeretek hiányában nem képesek biztonságosan kezelni azt. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladás- és sérülésveszély áll fenn!
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és a használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelése vagy más módon a szervezetbe kerülése esetén azonnal forduljon orvoshoz.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Csak az orrszőr trimmelőt szabad a fül- vagy az orrnyílásba vezetni, maximum 0,5 cm mélyen, különben megsérülhet a dobhártya vagy az orrnyálkahártya.
- A rátétek használata közben ne nyomja rá erősen a készüléket, különben a rezgő pengék következtében sérülésveszély áll fenn.
- Érzékeny bőrűeknél a borotválkozás bőrirritációt válthat ki. Először csak egy kis területen próbálja ki, hogy bőre hogyan reagál a borotválásra.

Ha most először borotválkozik rendszeresen, akkor bőrének először hozzá kell szoknia ehhez az eljárás-hoz. Napi használat esetén ez általában 2-3 hétig tart.

- Ha a készülék, egy rátét vagy a vezetőfésű megsérült, a készülék nem használható tovább. Csak az eredeti tartozékokat használja.
- A mellékelt elemet feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

FIGYELEM - anyagi károk

- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
- Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a készülék csatlakozási felületeit az elemek behelyezése előtt. Túlmelegedés veszélye!
- A készüléket soha ne merítse vízbe.

- Óvja az elemeket és a terméket a túlzott hőtől.
Vegye ki az elemet a termékből, ha az elhasználódott, illetve ha hosszabb ideig nem használja a terméket.
Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Ne nyissa fel a készüléket (kivéve az elem behelyezésekor / cseréjekor). A szükséges javításokat bízza szakszervizre vagy forduljon a kereskedőhöz.
A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.

Műszaki adatok

Modell:	376 648
Elemek:	1 db LR6 (AA) / 1,5 V
Üzemidő:	60 perc
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Termékrajz (tartozékok)

6 mm-es penge

17 mm-es penge

szemöldök trimmelő





elemtartó

markolat

elemtartó fedele és
be-/kikapcsoló gomb


Kép nélkül:
tisztítóecset
tárolózsák

Rátétek és tartozékok

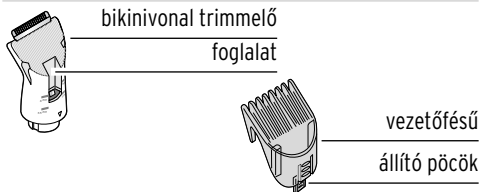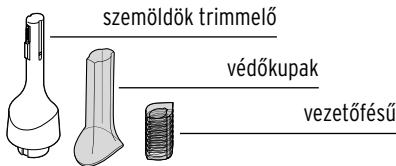

Elem behelyezése

1.  Forgassa el az elemtartó fedelét az **I** jelzéssel az óramutató járásával ellentétes irányba a ▼ jelhez, majd vegye le.

2. 

Helyezze be az elemet az elemtartón ábrázolt módon.

3.  Helyezze vissza az elemtartó fedelét az **I** jelzéssel, majd forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba az **O**-ra.



Elemcsere abban az esetben szükséges, ha a trimmelő halkabbá válik.


Használat



- Ha a készüléket az arcon alkalmazza, mindig használjon tükröt.
- Használaton kívül mindig helyezze fel a védőkupakokat a rátétekre.
- Minden használat után tisztítsa meg a készüléket a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint.

Rátétek rögzítése és levétele

▷ Szükség esetén vegye le a védőkupakot.



A rátétek bajonettzárral rögzülnek.

1.  Egy rátét levételéhez forgassa el azt az óramutató járásával ellentétes irányba, majd vegye le.
2.  Rögzítse úgy, hogy a rátét ▼ jelzését a markolat ▲ jelzésére állítja.
3.  Forgassa el a rátétet óramutató járásával megegyező irányba addig, amíg a ▼ jelzés a markolat I jelzésére mutat.

Be- és kikapcsolás

- ▷  A készülék bekapcsolásához tekerje az elemtartó fedelén található **I** jelzést az óramutató járásával megegyező irányba az **I**-re.
- ▷  A készülék kikapcsolásához tekerje az elemtartó fedél **I** jelzését az óramutató járásával megegyező irányba az **0**-ra.


Szemöldök trimmelő használata

 A szemöldök trimmelőnek két vágási oldala van, 6 mm-es, illetve 17 mm-es hosszal. A vezetőfésű egyik oldalán rövid fogak vannak, 3 mm-es vágáshosszhoz, a másik oldalán pedig hosszabb fogak 6 mm-es vágáshosszhoz. Igény szerint válassza ki a vágási oldalt és a vágáshosszt. A vágáshossz leolvasható a vezetőfésűn.

- ▷ Helyezze a szemöldök trimmelőt a markolatra.

Szemöldök nyírása (rövidebbre)

1.

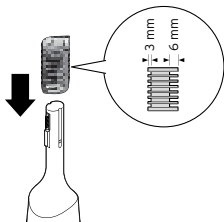

Tolja a vezetősínt a vágófejre. Felhelyezés közben ügyeljen a vezetősín és a rátét külső részén található vezetősínekre.

2. Kapcsolja be a készüléket.

3.




Vezesse a készüléket a vezetősínnel óvatosan a szőrszálak növekedésével ellentétes irányba, a szemöldök mentén.

Szemöldökvonalak formára igazítása

▷ Szükség esetén vegye le a vezetősínt.

1. Kapcsolja be a készüléket.

2.

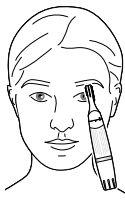


Vezesse a rátétet a kívánt vágási oldallal óvatosan - a szőrszálak növekedésének irányába és azzal ellentétesen is - a szemöldökvonal mentén. Így borotválhatja a szemöldököt pontos formára.

Arcszőrzet trimmelő használata

▷ Helyezze az arcszőrzet trimmelőt a markolatra.

1. Kapcsolja be a készüléket.

2.

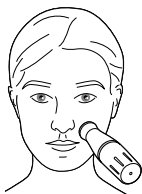

Vezesse végig a rátétet az ábrázolt módon óvatosan a bőrön, a szőrszálak növekedésével ellentétes irányban. Szükség esetén feszítse ki közben a bőrt a szabad kezével, és a készüléket függőlegesen vezesse végig a borotválendő felületen.



A készülékkel így módon leborotválhatja a tarkóról is a hajsálakat, vagy eltávolíthatja a más testfelületen növekvő, nemkívánatos szőrsálakat is.

Orrszőr trimmelő használata




Az orrszőr trimmelővel a fűlből is kivághatja a szőrsálakat.

1. Helyezze az orrszőr trimmelőt a markolatra.
2. Kapcsolja be a készüléket.

Orrszőr nyírása

1.

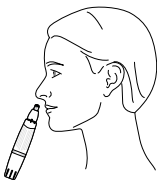

Vezesse a rátétet óvatosan az orrlyukak elűlső részéhez.

2. Távolítsa el az orrszőrzetet a készülék óvatos, körkörös mozgásával.

Fülszőr nyírása

1.



Vezesse a rátétet óvatosan a fül külső részeibe.

2. Óvatosan vezesse végig a rátétet a fül szőrrel borított területein.

Bikínivonal trimmelő használata



A bikínivonal trimmelőt használhatja az állítható hosszúságú vezetőfésűvel vagy anélkül.

Használja a bikínivonal trimmelőt ...

... a vezetőfésűvel, ha a szőrzetet a bikínivonalnál kívánt hosszúságúra akarja nyírni.

A vágáshossz fokozatosan állítható


(3,5 mm, 4,5 mm, 6 mm, 8 mm).

... vezetőfésű nélkül, ha borotválni szeretné a bikínivonalat vagy más testrészeket, pl. hónaljat, tarkót stb.

Tipp: Fokozatosan vágja a szőrt a kívánt hosszúságúra.

1. Helyezze a bikinivonal trimmelőt a markolatra.
2. Kapcsolja be a készüléket.

Vezetőfésű felhelyezése / beállítása / levétele

1.  A vezetőfésű felhelyezéséhez dugja az állítópöcköt az ábrázolt módon a fej foglalatába, majd tolja be teljesen a vezetőfésűt.

2. Tolja a vezetőfésűt óvatosan előre a kívánt hossz eléréséig.
3. A vezetőfésű levételéhez tolja azt teljesen előre, amíg le tudja venni a fejről.

Testszőrzet borotválása

1. Vegye le a vezetőfésűt.

2.  Helyezze a bikinivonal trimmelőt kis szögben a bőrre, majd vezesse lassan a szőrszálak növekedési irányával ellentétesen. Szabad kezével szükség szerint feszítse meg a bőrt.

Testszőrzet rövidebbre nyírása

1. Helyezze fel a vezetőfésűt, és először állítsa be nagyobb hosszúságra.
2. Helyezze a vezetőfésűt kis szögben a bőrre, majd vezesse lassan a szőrszálak növekedési irányával ellentétesen. Szabad kezével szükség szerint feszítse meg a bőrt.
3. Állítson be kisebb hosszt, majd ismételje meg a műveletet.
4. Ily módon nyírja tovább a szőrt, amíg el nem éri a kívánt hosszúságot.

Tisztítás

FIGYELEM - anyagi károk

- A készüléket soha ne merítse teljesen vízbe.
- A tisztításnál a készülék elemtartó fedele legyen szorosan lezárva.
- A termék tisztításához ne használjon súroló hatású vagy maró tisztítószeret, illetve kemény kefét és hasonlókat.

Minden használat után tisztítsa meg azonnal a rátéteket és a vezetőkészűket.

1. Vegye le a rátétet a markolatról.
2. Szükség esetén vegye le a vezetőkészűt.
3. Ütögesse ki óvatosan a vezetőkészűt, majd tisztítsa meg a rátétet és a vezetőkészűt a mellékelt tisztítóecsettel.

Semmiképpen ne tisztítsa a készüléket folyó víz alatt, mert a víz kerülhet a burkolat alá.

A rátéteket és a vezetőkészűket viszont folyó víz alatt megmoshatja, ha szükséges.


Hagyja a rátéteket és a vezetőkésűket jól megszáradni, mielőtt újra használná azokat.

Használat és tisztítás után helyezze vissza a védőkupakokat a megfelelő rátétekre.

Arcszőrzet trimmelő felnyitása és lezárása a tisztításhoz



Forgassa el a felső részét az óramutató járásával megegyező irányba úgy, hogy a két nyíl jelölés egymásra nézzen.

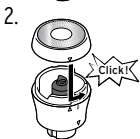

Csavarja vissza a felső részét az óramutató járásával ellentétes irányba. Az összeecsavarozás során ügyeljen arra, hogy az arcszőrzet trimmelő belsejében található hajtótengely megfelelően be legyen helyezve.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elem értékes újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék! Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.



www.tchibo.hu/utmutatok

Cikkszám:

376 648

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu