




# Chargeur solaire pliable

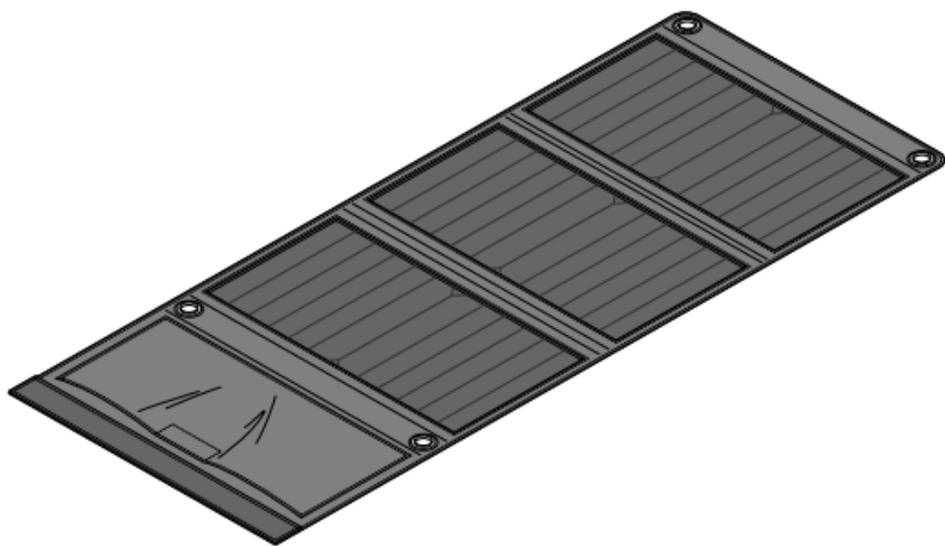

**Mode d'emploi et garantie**

## **Chère cliente, cher client!**

Votre nouveau chargeur solaire pliable vous permet de charger des smartphones, des lecteurs MP3, des batteries d'appoint, etc. sans électricité, uniquement à l'énergie solaire pure.

Le chargeur solaire est équipé de 2 ports USB permettant de charger simultanément deux appareils mobiles, qui peuvent être chargés avec un total de 3,2 A. Si un seul appareil est connecté, le port USB utilisé charge à hauteur de 2 A max.

Si un deuxième appareil est connecté, les 3,2 A seront répartis sur les deux ports.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec cet article.

## **L'équipe Tchibo**

---

### **Consignes de sécurité**



Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

---

Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

### **Domaine d'utilisation**

- Le chargeur solaire pliable est conçu pour recharger divers appareils mobiles fonctionnant sur batterie avec une tension de charge de 5 V tels que les téléphones mobiles, les smartphones, les lecteurs MP3/MP4, les appareils photo numériques, etc.
- Le chargeur solaire pliable est prévu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.
- Le chargeur solaire pliable est conçu pour être utilisé à l'extérieur.
- N'utilisez l'article que dans des conditions climatiques modérées.

### **DANGER: risques pour les enfants**

- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

### **AVERTISSEMENT: risque d'incendie**

- Les appareils mobiles raccordés chauffent pendant le chargement. Ne couvrez pas les appareils.
- Ne chargez pas les appareils mobiles à proximité de gaz explosibles.


## **AVERTISSEMENT: risque de blessures**

- Chargez uniquement les appareils mobiles dotés d'une batterie intégrée ayant une tension d'entrée minimale de 5 V. N'essayez pas de connecter d'autres appareils, ni de charger directement des batteries individuelles. Les piles classiques ne doivent pas être rechargées!
-  Ne tordez pas le chargeur solaire pliable! Ne vous asseyez pas sur le chargeur et ne posez pas d'objets lourds dessus. Cela pourrait endommager le chargeur solaire!
- Protégez le chargeur solaire des chutes, des chocs, des vibrations et d'autres effets mécaniques.

## **PRUDENCE: risque de détérioration**

- Le chargeur solaire pliable est protégé contre les projections d'eau si les ports USB sont fermés avec leurs capuchons, ce qui correspond à l'indice de protection IPX4. Cependant, ne plongez pas le chargeur solaire pliable dans l'eau ou dans d'autres liquides. Cela risque de l'endommager.
- Ne collez rien sur les modules solaires, ne les couvrez pas et ne les peignez pas.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

# Vue générale (contenu de la livraison)

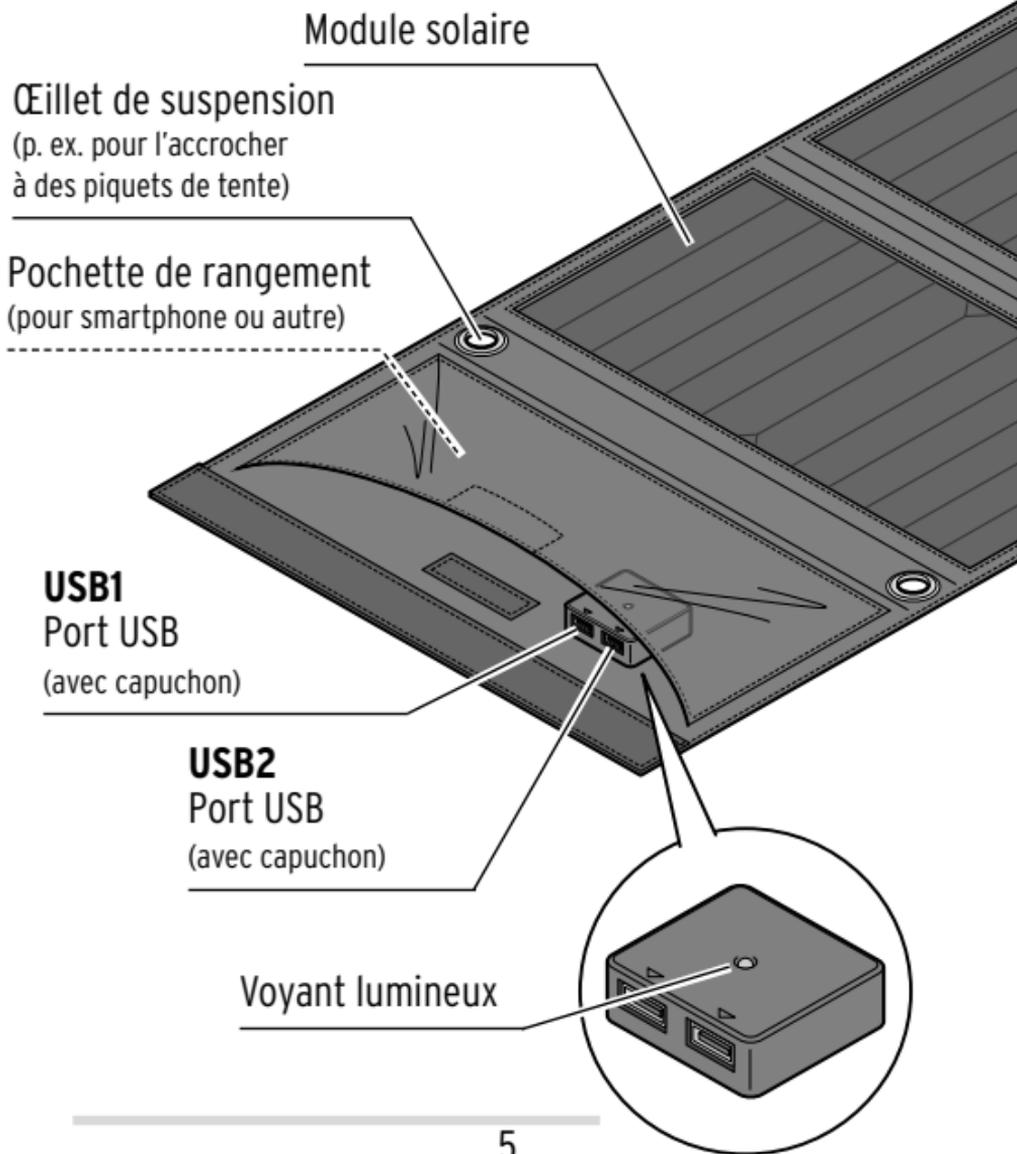

# Utilisation

## Choix de l'emplacement de chargement


Le chargeur solaire pliable fonctionne sans alimentation électrique. Comme il a besoin d'énergie solaire pour fonctionner, choisissez l'emplacement en respectant les points suivants:

- Placez le chargeur solaire dans un endroit où les modules solaires seront exposés à la lumière directe du soleil le plus longtemps possible.
- Evitez les emplacements complètement ou souvent à l'ombre (sous un arbre, au faîte d'un toit, etc.).

## Utiliser le chargeur solaire pour recharger des appareils mobiles alimentés par batterie



- Respectez le mode d'emploi de votre appareil mobile.
- Notez que la recharge d'un appareil via le chargeur solaire prend plus de temps qu'en utilisant le port USB de votre ordinateur ou la prise USB d'un bloc-secteur.

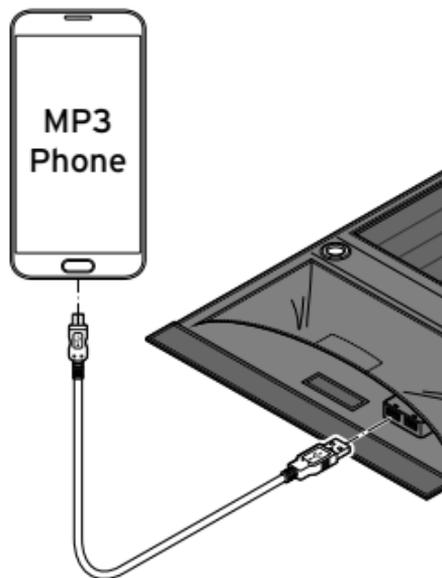

1. Dépliez entièrement le chargeur solaire.
2. Ouvrez le capuchon du port USB.
3. A l'aide d'un câble de recharge USB (non fourni), branchez le chargeur solaire comme indiqué sur l'illustration sur l'appareil que vous souhaitez recharger.

Le chargement démarre automatiquement, à condition que le rayonnement solaire capté par les modules solaires soit suffisant (voir également la section «Indications du voyant lumineux»).

La durée de charge dépend de la capacité de la batterie de l'appareil que vous désirez recharger.

4. Placez l'appareil à charger dans la pochette de rangement du chargeur solaire ou bien sous le chargeur solaire afin de le protéger des rayons directs du soleil.

## **Indications du voyant lumineux**

### **Le voyant ne s'allume pas**

- Aucun appareil mobile n'est branché au chargeur; le rayonnement solaire est trop faible pour recharger un appareil.

### **Le voyant s'allume en rouge**

- Aucun appareil mobile n'est branché au chargeur; le rayonnement solaire est suffisant pour recharger un appareil.


### **Le voyant clignote en rouge**

- Un appareil mobile est branché au chargeur; le rayonnement solaire est faible. Le courant de charge est inférieur à 600 mA. Déplacez les deux appareils (voir également le chapitre «Utilisation / Choix de l'emplacement de chargement»).

### **Le voyant clignote en vert**

- Un appareil mobile est branché au chargeur; le rayonnement solaire est suffisant pour recharger un appareil, le courant de charge est supérieur à 600 mA.

## Replier le chargeur solaire après utilisation

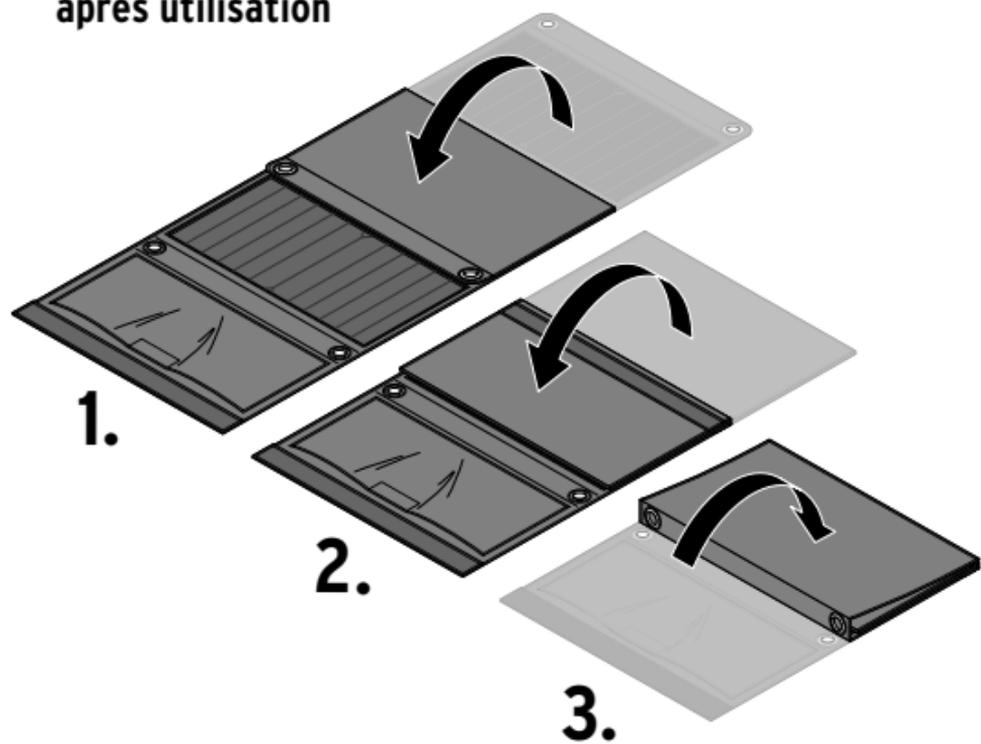

## Caractéristiques techniques

Modèle:	372 196
Module solaire:	5 V, puissance max. 20 watts
Port USB	
<b>USB1:</b>	CC 5V 2A
<b>USB2:</b>	CC 5V 2A
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany <a href="http://www.tchibo.ch">www.tchibo.ch</a>

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



## Elimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

## Garantie

Cet article est garanti **3 ans** à compter de la date de l'achat.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Il a bénéficié des toutes dernières méthodes de production et a fait l'objet d'un contrôle de qualité rigoureux. Nous garantissons qu'il vous est livré en parfait état.

Nous nous engageons à remédier gratuitement à tous les vices de matériau et de fabrication survenant pendant la période de garantie. Pour bénéficier de la garantie, vous devez présenter un justificatif d'achat émis par Tchibo ou par un distributeur agréé par Tchibo. Si, contre toute attente, vous constatiez que votre produit présente un défaut, merci de remplir le bon de S.A.V. ci-joint et de l'envoyer, accompagné d'une copie du justificatif d'achat et de l'article soigneusement emballé, au service après-vente Tchibo.

La garantie ne couvre ni les défauts dus à une utilisation incorrecte ni les pièces d'usure et les consommables. Vous pouvez les commander par téléphone au numéro indiqué.

Vous pouvez faire effectuer les réparations non couvertes par la garantie par le service après-vente Tchibo. Elles vous seront facturées au prix coûtant, selon un calcul individuel.

Cette garantie contractuelle ne limite pas les droits résultant de la garantie légale.



Pour bénéficier d'un traitement et d'un retour rapides, merci d'envoyer votre article directement au service après-vente Tchibo, qui effectuera la réparation et dont l'adresse figure ci-après. Pour les informations sur les produits, les commandes d'accessoires ou les questions sur le service après-vente, appelez le service client Tchibo.

Si vous avez des questions, indiquez la référence de l'article.

# Service après-vente Tchibo

---

Référence: **372 196** (Suisse)

---

**TCHIBO  
REPAIR CENTER  
SCHWEIZ  
Hirsrütiweg  
4303 Kaiseraugst  
SCHWEIZ**

 **0800 - 22 44 44**  
(gratuit)

Du lundi au dimanche  
(y compris les jours fériés)  
de 7 h à 22 h  
Courriel: [service@tchibo.ch](mailto:service@tchibo.ch)

# Bon de S.A.V.

Merci de bien vouloir remplir ce bon en capitales  
d'imprimerie et de le joindre à l'article.

Nom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Code postal, ville \_\_\_\_\_

Pays \_\_\_\_\_

Tél. (pendant la journée) \_\_\_\_\_

## **Si le cas n'est pas couvert par la garantie\*:**

(cocher la mention correspondante)

Merci de me retourner l'article non réparé.

Merci d'établir un devis si les frais doivent dépasser 17 CHF.

\*Les frais de retour des articles non couverts par les garanties légale ou contractuelle sont à votre charge.



# Bon de S.A.V.

Merci de bien vouloir remplir ce bon en capitales  
d'imprimerie et de le joindre à l'article.

---

**Référence:**                      **372 196** (Suisse)

---

Description du défaut

---

---

---

---

---

---

---

Date d'achat

---

Date/signature

---

