




Zastrihávač obočia



Vážení zákazníci,

Vďaka obom rozdielne dlhým strihacím stranám a hrebeňovému násadcu s dvomi dĺžkami strihu si môžete s vaším novým zastrihávačom obočia nielenže perfektne vyformovať obočie, ale aj rýchlo a bezpečne odstrániť neželané chĺpky z tváre alebo iných častí tela.

Vďaka svojmu štíhlemu tvaru pera je prístroj ideálnym spoločníkom aj na cesty.

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom.

Váš tím Tchibo



www.tchibo.sk/navody

Obsah

- 4 Bezpečnostné upozornenia**
- 7 Prehľad (obsah balenia)**
- 8 Vloženie batérie**
- 9 Používanie**
 - 10 Zastrihávanie obočia (krátenie)
 - 11 Formovanie obočia
 - 11 Odstraňovanie chĺpkov
- 13 Čistenie**
 - 13 Čistenie strihacej hlavice (po každom použití)
 - 15 Olejovanie nožov v strihacej hlavici
 - 15 Čistenie hrebeňového násadca
 - 15 Čistenie puzdra
- 16 Technické údaje**
- 17 Likvidácia**

Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Prístroj je určený na strihanie obočia i chĺpkov na tvári a iných častiach tela.

Je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Prístroj nepoužívajte pri deťoch. Prístroj a celé príslušenstvo uchovávajte tiež mimo dosahu detí.
- Drobné diely, ktoré je možné prehltnúť a obalový materiál držte mimo dosahu detí. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía a poranenia!
- Prehltutie batérií môže byť životunebezpečné. Po prehltnutí batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť

k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajú mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa inak dostala do tela, okamžite privolajte zdravotnícku pomoc.


VAROVANIE pred poraneniami

- Strihaciu hlavicu nezavádzajte do ucha alebo nosa, v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu ušného bubienka alebo nosnej sliznice.
- Počas používania dbajte na pevné osadenie strihacej hlavice.
- Prístroj sa nesmie používať v prípade, že prístroj alebo hrebeňový násadec vykazujú viditeľné poškodenie. Používajte len originálne príslušenstvo.
- Priložená batéria sa nesmie dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta si príp. opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

POZOR - Vecné škody


- Pri vkladaní batérie dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Kryt priehradky na batériu musí byť pri čistení prístroja pevne zatvorený.
- Nikdy neponárajte prístroj úplne do vody.
- Ak prístroj nepoužívate, na strihaciu hlavicu nasadíte vždy ochranný kryt.
- Batérie a výrobok chráňte pred nadmerným teplom. Vyberte batériu z výrobku, keď je vybitá, alebo keď výrobok dlhšie nepoužívate. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérie.

Prehľad (obsah balenia)

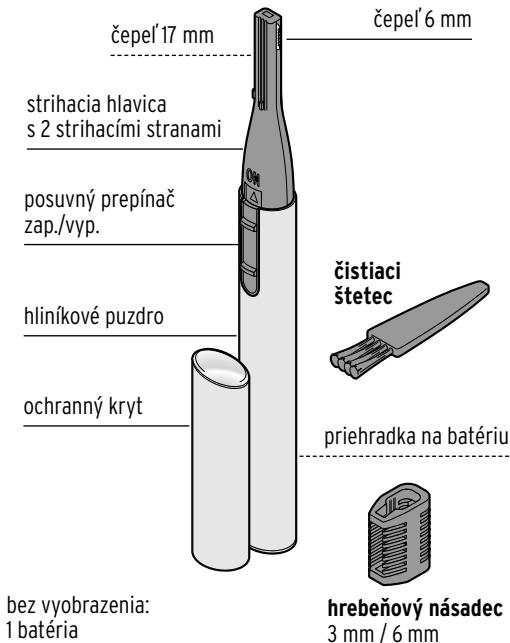

Vloženie batérie

1. Stiahnite ochranný kryt zo strihacej hlavice.
2. Stiahnite hliníkové puzdro z prístroja.




3. Vložte priloženú batériu podľa obrázka v priehradke na batériu.
Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-).
4. Natiahnite hliníkové puzdro späť na prístroj.
Puzdro sa musí so strihacou hlavicou pevne zaistiť.
5. Ak prístroj nepoužívate, nasadíte ochranný kryt znovu na strihaciu hlavicu.

Používanie



- Pri používaní prístroja vždy používajte zrkadlo.
- Ak prístroj nepoužívate, na strihaciu hlavicu nasadíte vždy ochranný kryt. Len vtedy je posuvný prepínač zap./vyp. blokovaný a prístroj sa nedá nedopatrením zapnúť.
- Prístroj vyčistíte po každom použití podľa popisu v kapitole „Čistenie“.
- Strihacia hlavica má 2 strihacie strany s dĺžkou 6 mm resp. 17 mm. Hrebeňový násadec má na jednej strane krátke hroty na dĺžku strihu 3 mm a na druhej strane dlhé hroty na dĺžku strihu 6 mm. Zvoľte si strihaciu stranu a dĺžku strihu podľa želaného použitia.

Zastrihávanie obočia (krátenie)




1. Hrebeňový násadec nasuňte na strihaciu hlavicu tak, aby sa hroty so želanou dĺžkou strihu - 6 alebo 3 mm - nachádzali na strihacej strane, ktorú chcete použiť.
Pri jeho nasadzovaní dbajte na vedenie v hrebeňovom násadci a vonku na strihacej hlavici.
2. Na zapnutie prístroja posuňte posuvný prepínač zap./vyp. v smere k polohe **ON**.



3. Prístroj s hrebeňovým násadcom opatrne ťahajte popri obočí proti smeru rastu chĺpkov.


Formovanie obočia

▷ Hrebeňový násadec prípadne odnímate.

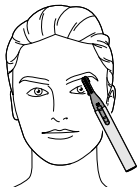

1. Na zapnutie prístroja posuňte posuvný prepínač zap./vyp. v smere k polohe **ON**.
2. Strihaciu hlavicu so zvolenou strihacou stranou opatrne ťahajte tak v smere ako aj v protismere rastu chĺpkov - popri línii obočia. Obočie si tým precízne sformujete.

Odstraňovanie chĺpkov

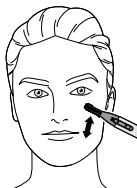

1. Na zapnutie prístroja posuňte posuvný prepínač zap./vyp. v smere k polohe **ON**.
2. Strihaciu hlavicu so zvolenou strihacou stranou ťahajte opatrne na pokožke proti smeru rastu chĺpkov.

Voľnou rukou pritom prípadne naťahujte pokožku a prístroj ťahajte v plochom uhle po časti, ktorú chcete oholiť.



Týmto istým spôsobom si môžete prístrojom vyholiť vlasy na zátylku alebo neželané chĺpky na iných častiach tela.



VAROVANIE pred poranením

- Pozor pri strihaní ušných chĺpkov: Strihaciu hlavicu **nezávadzajte** do nosa, v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu nosnej sliznice. S prístrojom odstraňujte len chĺpky vytŕčajúce z nosa.
- Pozor pri strihaní ušných chĺpkov: Strihaciu hlavicu **nezávadzajte** do zvukovodu, v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu bubienka. S prístrojom odstraňujte len chĺpky pozdĺž vonkajšej partie ucha.


Čistenie

POZOR - Vecné škody


- Nikdy neponárajte prístroj úplne do vody.
- Kryt priehradky na batériu musí byť pri čistení prístroja pevne zatvorený.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani žieravé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.

Čistenie strihacej hlavice (po každom použití)

- ▷ Prístroj vypnite a strihaciu hlavicu vykefujte priloženým čistiacim štetcom.
- ▷ Na dôkladné vyčistenie strihaciu hlavicu rozoberte:

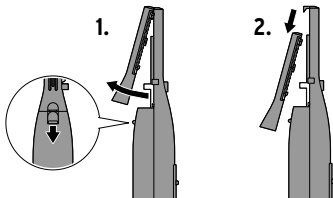

- ▷ Čepele opláchnite pod tečúcou vodou a následne ich nechajte dobre vyschnúť.
- ▷ Vnútro puzdra vykefujte v prípade potreby priloženým čistiacim štetcom.
- ▷ Strihaciu hlavicu opäť zložte:

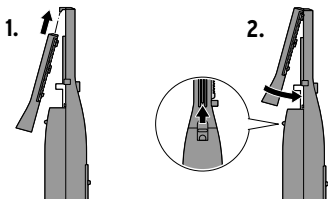

Ak v kroku **2** strihacia hlavica sama od seba nezapadne do bieleho vodiaceho háčika, prístroj na krátko vypnite a opätovne zapnite. Na zablokovanie strihacej hlavice v závere bezpodmienečne posuňte malé tlačidlo smerom nahor.

Olejovanie nožov v strihacej hlavici

- ▷ Pri pravidelnom používaní prístroja občas naolejujte nože v strihacej hlavici. Použite na to kvapku oleja bez obsahu kyselín. (napr. olej na šijacie stroje).

Čistenie hrebeňového násadca

- ▷ Odstráňte hrebeňový násadec z prístroja a jemne ho vyklepte.
- ▷ Očistite hrebeňový násadec pribaleným čistiacim štetcom, alebo ho opláchnite pod tečúcou vodou.

Čistenie puzdra

- ▷ V prípade potreby utrite prístroj mierne navlhčenou handričkou. Prístroj v žiadnom prípade nečistite pod tečúcou vodou, v opačnom prípade môže do puzdra vniknúť voda.

Technické údaje

Model:	379 457
Batéria:	1x LR03(AAA)/1,5 V
Doba prevádzky:	90 min.
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradujeme právo na technické a optické zmeny na výrobku.



Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodaná batéria boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.



www.tchibo.sk/navody

Číslo výrobku:

379 457

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk