


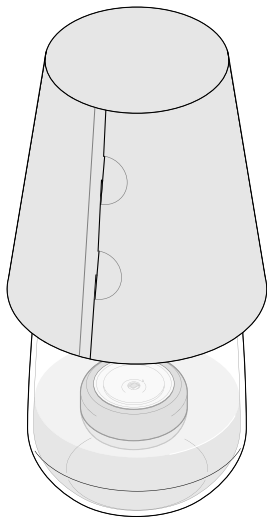

# Pływająca lampka LED



**Instrukcja użytkowania**

## Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do celów dekoracyjnych w prywatnych gospodarstwach domowych; nie służy do celów oświetleniowych. Produkt może być używany zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Produkt wyposażony jest w baterię guzikową. Połknięcie baterii guzikowej może w ciągu zaledwie 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jeżeli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, nie wolno kontynuować użytkowania produktu i należy trzymać go z dala od dzieci. W razie przypuszczenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast zasięgnąć pomocy lekarskiej.
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i śluzówkami. W razie potrzeby należy opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.

- Uwaga! Baterie litowe mogą wybuchnąć, jeśli zostaną nieprawidłowo włożone. Dlatego podczas wkładania baterii należy koniecznie zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-). Na wymianę należy stosować tylko baterie tego samego lub równoważnego typu (patrz rozdział „Dane techniczne”).
- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- Chronić baterie przed nadmiernym działaniem ciepła. Baterię należy wyjąć z produktu, gdy jest zużyta lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i produktu. Istnieje ryzyko przegrzania!
- Produkt nadaje się do użytku na zewnątrz i odpowiada stopniowi ochrony IPX7 (wodoszczelność do głębokości 1 m). Głębsze zanurzenie spowodowałoby uszkodzenie produktu.
- Lampki należy używać wyłącznie w wodzie. Inne ciecze (olej, alkohol itp.) mogą wejść w agresywne reakcje z materiałem produktu i uszkodzić lampkę.
- Produkt należy chronić przed kurzem/pyłem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.
- Nie ma możliwości i nie wolno wymieniać wbudowanej diody świecącej LED. Po upływie okresu żywotności diody LED należy zaprzestać używania produktu.

## Usuwanie odpadów

**Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



**Urządzenia**, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być wrzucane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



**Baterii ani akumulatorów** nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.


Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.pl](http://www.tchibo.pl)



---

**Numer artykułu: 376 119**


## Wkładanie / wymiana baterii

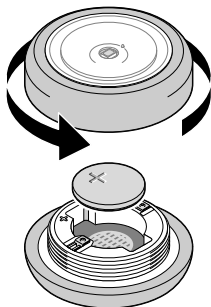

1. Rozkręcić obudowę lampki i włożyć baterię do komory baterii, tak aby biegun dodatni (+) był skierowany do góry.
2. Ponownie skręcić obudowę lampki do oporu, aby zapewnić jej wodoszczelność.

---

## Włączanie / wyłączenie / funkcja wyłącznika czasowego

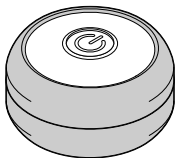


- ▷ Nacisnąć przełącznik na spodzie lampki ...
- ... 1x, aby aktywować funkcję wyłącznika czasowego.
  - ... 2x, aby na stałe włączyć lampkę (dioda LED miga krótko 1 raz, a następnie świeci światłem ciągłym).
  - ... 3x, aby wyłączyć lampkę.



**Funkcja wyłącznika czasowego:** Dioda LED włącza się i wyłącza w następującym rytmie:  
wł.: 6 godzin / wyl.: 18 godzin / wł.: 6 godzin. itd.

## Ustawianie lampki

- ▷ Nalać niewielką ilość wody do wazonu (lub innego szklanego naczynia), włączyć lampkę zgodnie z opisem i umieścić ją na powierzchni wody z przełącznikiem skierowanym do dołu.

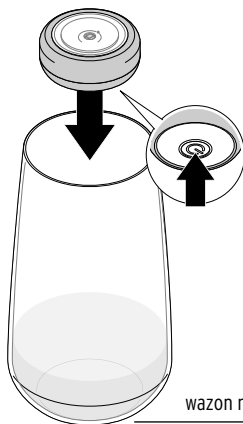

wazon nie wchodzi w zakres dostawy

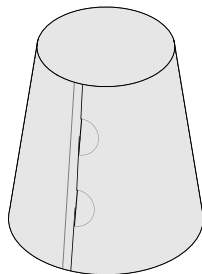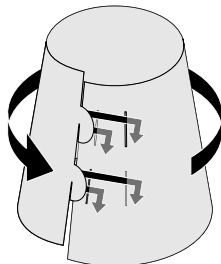

- ▷ Uformować abażur w żądany sposób i umieścić go na wazonie.

---

## Dane techniczne

Model:	376 119
Bateria:	1x CR2032/3 V
Energia znamionowa:	0,72 Wh
Stopień ochrony:	IPX7 (wodoszczelność do głębokości 1 m)

