


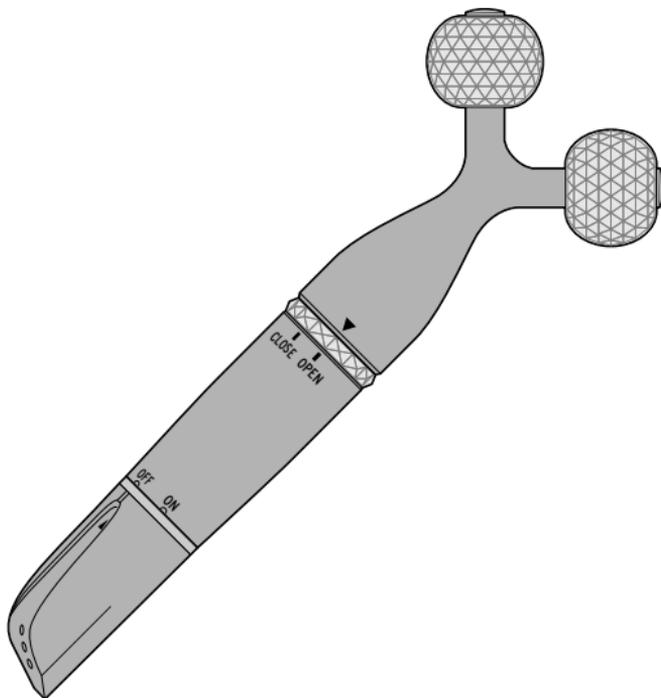

Masseur électrique



fr Mode d'emploi

Sommaire

Chère cliente, cher client!

Votre nouveau massEUR électrique fonctionne avec des boules mobiles, avec ou sans vibration, et vous apportera d'agréables moments de détente. Petit et pratique, vous pourrez aussi l'emporter avec vous pour un massage «sur le pouce».

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec cet article.

L'équipe Tchibo



www.fr.tchibo.ch/notices

- 4 Consignes de sécurité
- 7 Vue générale (contenu de la livraison)
- 8 Mettre la pile en place
- 8 Utilisation
- 9 Nettoyage et désinfection
- 10 Caractéristiques techniques
- 10 Problèmes / solutions
- 11 Elimination

Consignes de sécurité



Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

Le masseur électrique est conçu pour un automassage permettant d'accroître la sensation de bien-être.

L'appareil est prévu pour un usage privé.

Il n'est pas conçu pour être utilisé dans les cliniques, les cabinets de massage, les centres de remise en forme, etc. Le masseur électrique n'est pas un dispositif médical et ne peut pas traiter la douleur. Si vous n'êtes pas certain que votre état de santé vous permette de l'utiliser, demandez d'abord conseil à votre médecin.

- Utilisez l'appareil uniquement...
... pour une utilisation externe sur le corps;
... conformément à l'usage pour lequel il a été conçu et de la manière décrite dans le présent mode d'emploi. Toute utilisation incorrecte peut être dangereuse!

DANGER: risques pour les enfants

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Il ne doit pas non plus être utilisé par des personnes dont les aptitudes physiques, sensorielles ou intellectuelles, l'inexpérience ou le manque de connaissances ne leur permettent pas de l'utiliser en toute sécurité. Il faut surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elle est ingérée, une pile peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc

l'article et les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- Cet article n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants.

Afin d'éviter les effets négatifs sur la santé, il est formellement déconseillé d'utiliser l'appareil dans les cas suivants:

N'utilisez pas le masseur électrique...

- ... pendant la grossesse;
- ... en cas de modifications pathologiques ou de blessures dans la zone que vous souhaitez masser (p. ex. contusion, inflammation, plaie ouverte, hernie discale, etc.);

- ... si vous avez pris des substances réduisant la perception (p. ex. médicaments antidouleur, alcool);
- ... sur les yeux ou près des yeux, sur le larynx, sur les os ou les articulations, au niveau des parties génitales ou des reins ou d'autres parties sensibles du corps;
- ... pour les animaux;
- ... quand vous êtes au lit;
- ... si l'appareil présente une détérioration.

Consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil, surtout si...

- ... vous souffrez d'une maladie grave ou avez été opéré;
- ... vous avez un stimulateur cardiaque, des implants ou d'autres accessoires médicaux;
- ... vous avez une thrombose;
- ... vous souffrez de diabète;
- ... vous souffrez de douleurs d'origine inconnue.

- Chaque séance de massage ne doit pas dépasser 20 minutes; sinon, le massage peut entraîner une stimulation excessive des muscles et, dans certains cas, occasionner des contractures au lieu de vous détendre.
- Si vous ressentez des douleurs ou constatez une éruption cutanée pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement le massage et n'utilisez plus l'appareil.

Respectez les conseils suivants pour une utilisation sans risques:

- En cas de dysfonctionnement ou de détérioration, faites réparer l'appareil par un atelier qualifié.
- Déplacez le masseur électrique en décrivant des mouvements circulaires et ne le laissez jamais longtemps au même endroit.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est mis sous tension.

AVERTISSEMENT: risque d'incendie et d'explosion


- Il ne faut ni recharger, ni démonter, ni jeter au feu ni court-circuiter les piles.
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez sans délai un médecin.

PRUDENCE: risque de blessures légères et de détériorations


- Protégez l'appareil de l'humidité. Ne le plongez pas dans l'eau ou d'autres liquides.
- Protégez les piles et l'article de la chaleur excessive. Tenez l'appareil à une distance suffisante de sources de chaleur émanant par ex. des plaques de cuisson, des fours et des poêles.

Vue générale (contenu de la livraison)

- Enlevez la pile de l'article lorsqu'elle est usée ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l'écoulement de la pile.
- Mettez la pile en place en respectant la bonne polarité (+/-).
- Il ne faut plus utiliser l'appareil quand il est tombé dans l'eau.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ou de nettoyants agressifs ou abrasifs.

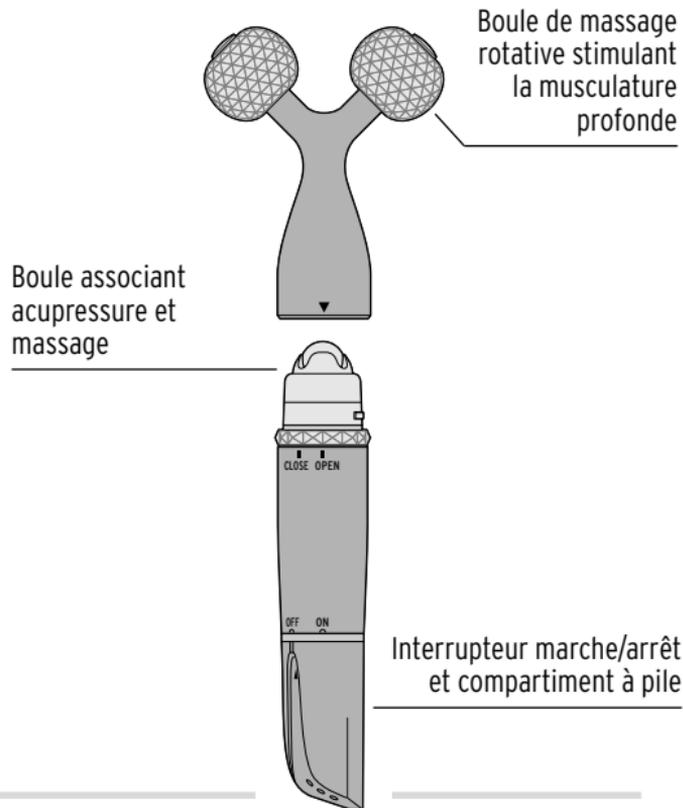

Mettre la pile en place

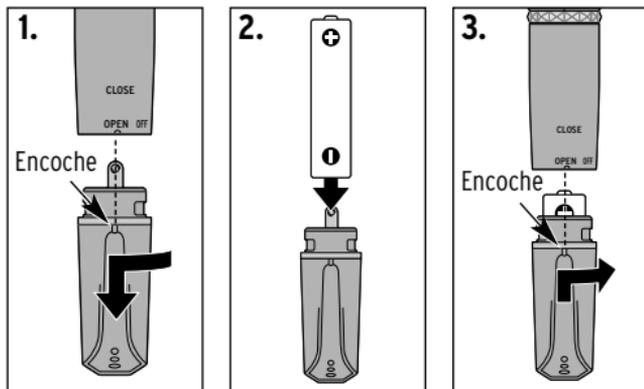

1. Tournez le compartiment à pile à fond dans le sens des aiguilles d'une montre de sorte que l'encoche soit en face de la mention **OPEN**.


Retirez le capuchon.

2. Mettez la pile en place comme indiqué sur l'illustration en respectant la bonne polarité (+/-).

3. Remettez le compartiment à pile sur le masseur électrique. L'encoche doit être en face de la mention **OPEN**. Serrez le compartiment à pile en le tournant à fond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Utilisation


Activer/désactiver la vibration

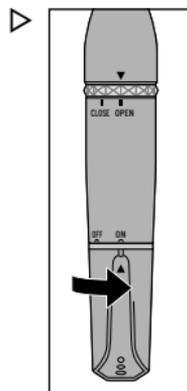


▷ Pour activer la vibration, tournez le compartiment à pile, c.-à-d. l'interrupteur marche/arrêt, sur **ON**.

▷ Pour éteindre le masseur électrique, tournez le compartiment à pile, c.-à-d. l'interrupteur marche/arrêt, sur **OFF**.

Choisir la tête de massage

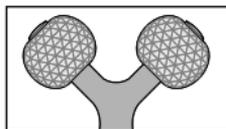


Les deux boules de massage rotatives vous permettent d'activer la musculature profonde.

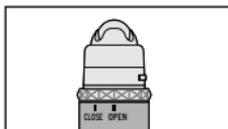


La boule de massage vous permet de simuler un massage associé à l'acupressure.

Retirer la tête de massage

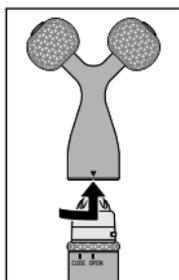

Tournez la tête de massage à 2 boules rotatives comme indiqué sur l'illustration à fond sur **OPEN** et tirez-la vers le haut.

Mettre la tête de massage en place

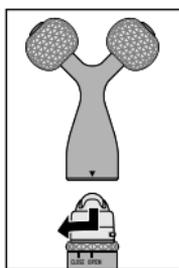

Remettez la tête de massage en place de sorte que la flèche de la tête soit en face de la mention **OPEN**. Tournez la tête de massage à fond dans le sens des aiguilles d'une montre sur **CLOSE**.

Massage

- ▷ Posez le masseur électrique sur la partie du corps à masser. Vous pouvez varier l'intensité du massage en l'appuyant plus ou moins fort sur la peau.
- ▷ Faites rouler lentement le masseur électrique sur la partie du corps à masser.

Nettoyage et désinfection

PRUDENCE - risque de détérioration

- Ne plongez pas l'article dans l'eau ou d'autres liquides.

- ▷ Si nécessaire, essuyez l'appareil avec un chiffon légèrement humidifié d'eau.
- ▷ Si nécessaire, essuyez les boules de massage avec un chiffon humecté d'alcool éthylique pour les désinfecter. L'alcool éthylique s'achète en pharmacie.

Caractéristiques techniques

Modèle: 376 578
Pile: 1 pile LR6(AA)/1,5V
Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques
de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



Problèmes / solutions

L'appareil ne s'allume pas. • La pile est-elle usée?
• La pile est-elle mise en place correctement?
Respecter la polarité (+/-).
• Le compartiment à pile est-il mis en place correctement?

Elimination

L'article, son emballage et la pile fournie sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne jetez pas les **piles, ordinaires ou rechargeables, ou les batteries** avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.



www.fr.tchibo.ch/notices

Référence:

376 578

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.ch