




Akumulátorový vysavač

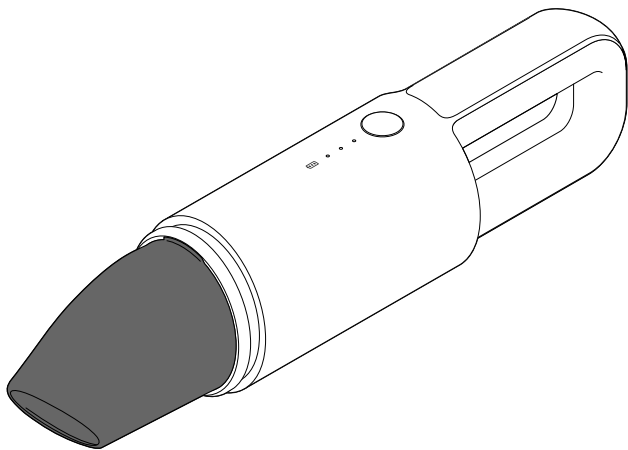

CS **Návod k použití a záruka**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 16004FV05X021X · 2019-02

Vážení zákazníci,

tento nový akumulátorový vysavač si Vás získá svým praktickým designem s krásnými tvary. Je mimořádně lehký a kompaktní. Protože jde o bezkabelový systém, dosáhnete s ním i na obtížně přístupná místa.

Odnímatelný univerzální kartáč lze vyměnit za štěrbinovou hubici. Díky integrovanému LED osvětlení uvidíte i ty nejmenší drobký.

Věříme, že Vám tento nový akumulátorový vysavač bude dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Obsah

4	K tomuto návodu	15	Čištění
5	Bezpečnostní pokyny	15	Čištění univerzálního kartáče
10	Přehled (rozsah dodávky)	15	Vyprázdnění a vyčištění nádoby na prach
11	Nabíjení akumulátoru	16	Čištění filtru
12	Použití	17	Čištění těla vysavače
12	Odebrání a nasazení krytky	17	Složení
12	Zapnutí a vypnutí akumulátorového vysavače	18	Závada / náprava
13	Zastrčení a vyjmutí univerzálního kartáče	19	Technické parametry
13	Změna nastavení univerzálního kartáče	20	Likvidace
		21	Záruka

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbyly uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.



Účel použití

Akumulátorový vysavač je vhodný k vysávání prachu, nečistot, drobků atd. Není vhodný k čištění velkých ploch nebo dlouhodobému používání.

Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládnání přístrojů

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.

Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

S přístrojem si děti nesmí hrát.

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

VÝSTRAHA před zneužitím

- V žádném případě nevysávejte tyto věci:
 - žhavý popel, cigaretové nedopalky, zápalky atd.: Nebezpečí požáru!
 - tonery do tiskáren: Nebezpečí požáru, resp. výbuchu!
 - leptavé nebo jedovaté látky (např. kyseliny, azbest nebo azbestový prach atd.): Ohrožení zdraví!
 - tekutiny: Nebezpečí zkratu!
 - špičaté, tvrdé předměty (např. skleněné střepy, hřebíky apod.): Tyto předměty mohou zničit filtr.
 - sádro, cement, prach z vrtání, stavební odpad, líčidla atd.: Tyto látky mohou ucpat filtr, a tím poškodit přístroj.
 - kabely, vedení apod.: Může dojít k poškození jejich izolace.
- Příklad nikdy nepoužívejte v blízkosti snadno vznětlivých materiálů.
Příklad nepoužívejte ke sbírání malých předmětů.

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Příklad, připojovací kabel a síťový adaptér neponořujte do vody ani jiných kapalin, protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Příklad, připojovacího kabelu a síťového adaptéru se nedotýkejte mokřými rukama.
- Používejte pouze dodaný síťový adaptér, protože jinak by mohlo dojít k poškození.
- Do otvorů přístroje nestrkejte žádné předměty.
- Příklad, neuvádějte do provozu, pokud příklad sám, síťový adaptér nebo připojovací kabel vykazují viditelná poškození, nebo příklad spadl na zem.
- Příklad, rozebírejte jen do míry popsané v tomto návodu. Neprovádějte na výrobku žádné úpravy. Případné opravy příklad, připojovací zástrčky a připojovacího kabelu nechte provádět jen v odborném servisu nebo v našem servisním centru.

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- Připojovací kabel ved'te tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.
- Nikdy nevysávejte povrch lidí ani zvířat. Mějte zásadně vlasy, části těla a části oblečení, jako např. tkaničky u bot nebo šály, v dostatečné vzdálenosti od sacího otvoru. Nikdy se nepokoušejte odstranit ucpání, když je vysavač v provozu.
- Před odnímáním univerzálního kartáče, přestavbou na štěrbinovou hubici nebo připojováním vždy přístroj vypněte.
- Příklad nesmí být během používání, čištění a odebírání nádoby na prach spojen se síťovým adaptérem.
- Nepokoušejte se otvírat pouzdro s akumulátorem. Když je akumulátor vadný, obraťte se na náš zákaznický servis.
- Akumulační vysavač smí být používán pouze kompletně sestavený a se zabudovaným filtrem.

POZOR na věcné škody

- Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru.
- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout. Připojovací kabel položte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.
- Pokud akumulátorový vysavač nebudete delší dobu používat, vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
- Dbejte na to, aby větrací štěrbinu přístroje nebyly zakryty prachem apod.
- Akumulátorový vysavač přenášejte vždy pouze za rukojeť, nikdy ne za připojovací kabel.
- Používejte pouze originální příslušenství.
- Chraňte přístroj před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami. Akumulátor chraňte hlavně před nadměrným teplem.
- V žádném případě nepoužívejte abrazivní, agresivní ani poškrábání způsobující čisticí prostředky.

Přehled (rozsah dodávky)

rukojeť

vypínač

kontrolky/ukazatel stavu nabití

motor


LED
osvětlení
filtr

nádoba na prach

sací otvor


krytka

univerzální kartáč



síťový adaptér


připojovací
kabel

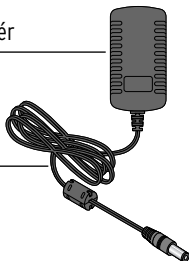

připojovací zástrčka


Nabíjení akumulátoru

▷ Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál. Při dodávce není akumulátor úplně nabitý. Aby bylo dosaženo maximální nabíjecí kapacity, před prvním použitím akumulátor plně nabijte.

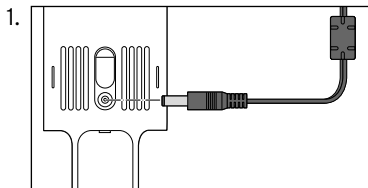

Zasuňte zástrčku síťového adaptéru do připojovací zdířky dole na akumulátrovém vysavači.

2. Zasuňte síťový adaptér do zásuvky.

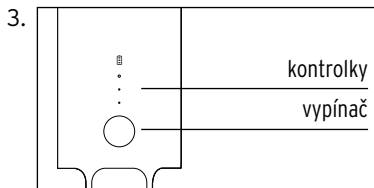

Během nabíjení kontrolky blikají.

Jakmile všechny kontrolky trvale svítí, je akumulátor plně nabitý.

4. Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky a připojovací zástrčku z připojovací zdířky.

Kontrolky slouží také jako ukazatel stavu nabití.

Na základě počtu trvale svítících kontrolků lze odečíst kapacitu akumulátoru. Když už žádná kontrolka nesvítí, je potřeba akumulátor nabít.

Nabíjení trvá maximálně přibližně 1,5 hodiny. S plně nabitým akumulátorem může vysavač pracovat přibližně 12 minut.



- Plášť akumulátoru se při nabíjení zahřívá. To je normální a není to na závadu.
- Aby zůstala co nejdéle zachována plná kapacita akumulátoru, nabíjejte jej, i když se vysavač nepoužívá, každé 2 až 3 měsíce do plného stavu.


Použití

Odebrání a nasazení krytky

Stáhněte krytku z přístroje.


Nasadte krytku na přístroj a pevně ji přitlačte, aby citelně a slyšitelně zaskočila.

Zapnutí a vypnutí akumulátorového vysavače

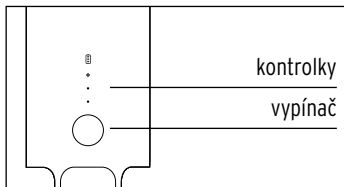

- ▷ Příklad: Přístroj zapnete stisknutím vypínače. Rozsvítí se kontrolky a LED osvětlení.
- ▷ Příklad: Dalším stisknutím vypínače přístroj vypnete. Kontrolky a LED osvětlení zhasnou.


Zastrčení a vyjmutí univerzálního kartáče

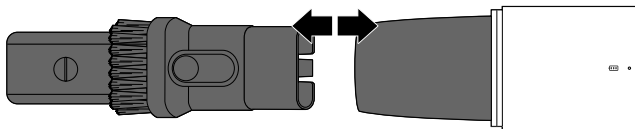


- ▷ Univerzální kartáč zastrčte do sacího otvoru podle vyobrazení.
- ▷ Když chcete univerzální kartáč odejmout, jednoduše jej vytáhněte ze sacího otvoru.

Změna nastavení univerzálního kartáče

Kartáč

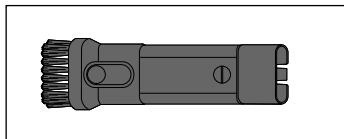


Kartáč používejte např. na polstrování a citlivé povrchy.

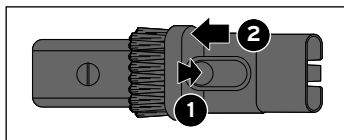


1. Stiskněte aretační tlačítko a vysuňte kartáč dopředu.
2. Pusťte aretační tlačítko a posouvejte kartáč dál, dokud citelně a slyšitelně nezaskočí.


Štěrbínová hubice



Štěrbínovou hubici používejte na vysávání všech rohů a koutů, do kterých nedosáhnete sacím otvorem.

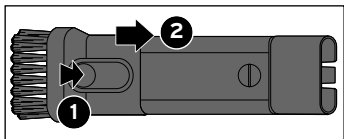


1. Stiskněte aretační tlačítko a posuňte kartáč zpět.
2. Pustte aretační tlačítko a posouvejte kartáč dál, dokud citelně a slyšitelně nezaskočí.

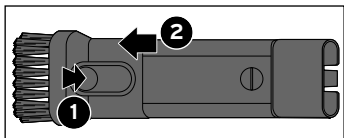

- ▷ Když chcete kartáč odebrat, stáhněte jej se stisknutým aretačním tlačítkem z univerzálního kartáče.

Nyní se dostanete se štěrbinovou hubicí i na těžko přístupná místa.

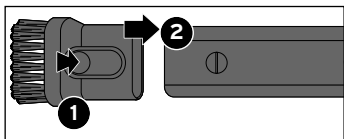

- ▷ Když chcete kartáč opět nasadit, nasuňte kartáč se stisknutým aretačním tlačítkem zase zpět na univerzální kartáč. Nechte jej zapadnout na požadovanou pozici.

Čištění

Čištění univerzálního kartáče

- ▷ Odstraňte z kartáče vlasy nebo provázky.
- ▷ Univerzální kartáč otřete mírně navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna.


Vyprázdnění a vyčištění nádoby na prach

POZOR na věcné škody


- Příklad: Přístroj nesmí být zapnutý, když z něj vyjímáte nádobu na prach.

Pravidelně vyprazdňujte nádobu na prach, aby se předešlo snížení sacího výkonu, přehřívání přístroje a nadměrnému znečištění filtru.

1. Vytáhněte případně síťový adaptér ze zásuvky a připojovací zástrčku z připojovací zdířky a vypněte akumulátorový vysavač.
2. Držte akumulátorový vysavač tak, aby nádobu na prach směřovala dolů.

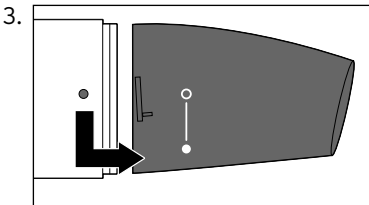


Otáčejte nádobou na prach podle vyobrazení ve směru šipky a odeberte ji.

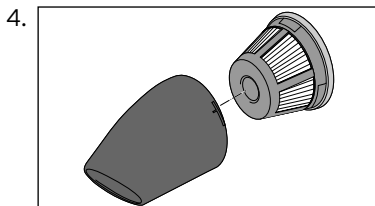

Z nádoby na prach
vyjměte filtr.

5. Vyprázdněte nádobu na prach. V případě potřeby ji vytřete
vlhkým hadříkem.

Čištění filtru

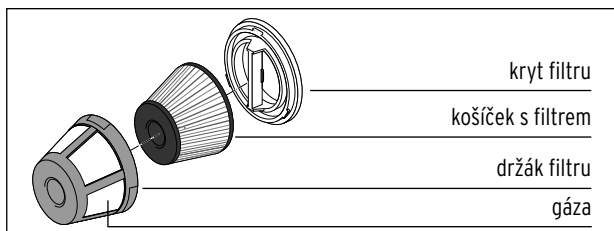

1. Otočte průhledným krytem filtru ve směru hodinových
ručiček a sejměte ho.
2. Vytáhněte košíček s filtrem z držáku filtru.
3. Košíček s filtrem a držák filtru lehce vyklepejte.
4. Držák filtru můžete také vykartáčovat nebo otřít vlhkým
hadříkem. Buďte přitom opatrní, abyste nepoškodili gázu.
5. Otřete průhledný kryt filtru vlhkým hadříkem.

Pokud by již nebylo možné filtr uspokojivě vyčistit nebo by sací výkon vysavače kvůli znečištění filtru klesal, můžete si objednat za poplatek nový filtr v našem zákaznickém centru (viz kapitola „Záruka“).

Z hygienických důvodů je potřeba filtr pravidelně měnit.

Čištění těla vysavače


POZOR na věcné škody

- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

- ▷ Tělo vysavače vyčistěte mírně navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna.

Složení

- ▷ Nechte všechny díly pečlivě uschnout a namontujte je zpět provedením kroků v opačném pořadí.

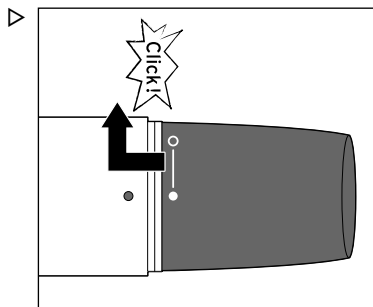

Nasadte nádobu na prach na motor podle vyobrazení a otočte ji ve směru šipky, aby citelně a slyšitelně zapadla.






Závada / náprava

• Příklad nefunguje	• Je akumulátor nabitý?
• Nízký sací výkon	• Není nádoba na prach plná? • Není filtr silně znečištěný? • Je akumulátor dostatečně nabitý?
• Vyšší hlasitost	• Není nádoba na prach plná? • Je nádoba na prach správně nasazená? • Je filtr správně nasazený? • Není filtr znečištěný? • Nenachází se v sacím otvoru nějaký předmět?

Technické parametry

Model: 375 257

Síťový adaptér

model: A241-1202000E
vstup: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A
výstup: 12 V  2000 mA   
třída ochrany: II 

Akumulátor

typ: lithium-iontový akumulátor
napětí/kapacita: 7,4 V/2000 mAh
doba nabíjení: cca 1,5 h
jmenovitá energie: 14,8 Wh

Akumulátorový vysavač

max. sací síla: 4 kPa
úroveň hluku: cca 82 dBA
doba provozu: cca 12 min.

kapacita

nádoby na prach: cca 80 ml

okolní teplota: +10 až +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo na jeho technické a vzhledové změny.



Likvidace

Výrobek, jeho obal a vestavěný akumulátor byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť přístroje. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

Záruka

Záruku poskytujeme v trvání **3 let** od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jednoho z prodejních partnerů autorizovaných společností Tchibo. Tato záruka platí v rámci EU, ve Švýcarsku a v Turecku. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte přiložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo.

Tato záruka nijak neomezuje zákonná záruční práva.



Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo. Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu příslušného servisního centra ve Vaší zemi.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho **zákaznického servisu Tchibo**. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

**TCHIBO servisní centrum
SÖMMERDA
P.O. Box 21
Riegrova 56
350 02 Cheb
Česká republika**



800 900 826

(zdarma)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz

Číslo výrobku: 375 257

Service check

Please fill in the check with block letters and return it together with the product.

Surname

Street and number

Postal code, location

Country

Phone number (daytime)

If you are not requesting a repair under warranty*: (please tick)

- I will send you the unrepaired product back.
- I will send you a preliminary cost estimate of expenses, if they arise.

*If the product is already out of warranty and does not relate to the warranty, you must pay the costs of sending the product back.



Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Číslo výrobku: 375 257

Chyba/vada

Datum prodeje

Datum/podpis

