



Tchibo

Manikűr-pedikűr készülék

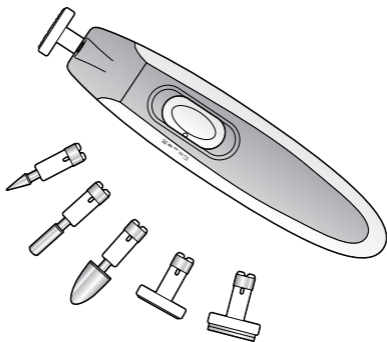

Használati útmutató

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 14640FVHB05X02IX · 2018-12

Kedves Vásárlónk!

Új manikűr-pedikűr készüléke segítségével lesz láb- és kézkörmei ápolásában. A készülék kicsi, praktikus és könnyű kezelni.

Kívánjuk, hogy lelje örömét új manikűr-pedikűr készülékében.

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

Tartalom

- 4 Megjegyzések az útmutatóhoz
- 5 Biztonsági előírások
- 9 Műszaki adatok
- 10 Termékrajz (tartozékok)
- 11 Elemek behelyezése
- 12 A készülék használata
- 13 Körmök rövidítése és polírozása
- 14 Körömbőr eltávolítása
- 15 Bőrkeményedés és bőrkéreg eltávolítása
- 16 Tisztítás és fertőtlenítés
- 17 Hulladékkezelés

Megjegyzések az útmutatóhoz

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások

Rendeltetés

A készüléket a láb- és kézkörmök ápolására tervezték. A terméket kizárólag magánhasználatra tervezték és kereskedelmi használatra (pl. kozmetikai szalonokban vagy gyógyászati lábápoláshoz) nem alkalmas.

Ne használja a készüléket, ha ...

- ... Ön cukorbetegségben vagy más sebgyógyulási zavarban szenved. Annak a lehetősége, hogy a készülék használata közben megsérül, kifejezetten alacsony. Ennek ellenére fel kell hívnunk rá a figyelmét, hogy az említett betegségek fennállása esetén, ne használja a készüléket.
- ... egy másik személy már használta a készüléket. A készüléket, illetve a mellékelt fejeket mindig csak egy személy használhatja. Így elkerülheti pl. a körömgomba átadásának veszélyét.
- ... a köröm közelében a bőrön nyílt seb vagy gyulladás található, amihez a készülék üzemeltetés közben hozzáérhet.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére
korlátozott mértékben képes személyek esetében

- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A 8 éves kor alatti gyermekeket tartsa távol a készüléktől.
- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akiknek...
 - ... fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve
 - ... akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy megfelelő ismeretekkel,
 - ... csak felügyelet mellett, vagy csak akkor használhatják a készüléket,
 - ... ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és
 - ... az abból eredő lehetséges veszélyeket megértették.

A készülék tisztítását gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek és közben felügyelik őket.

A készülék karbantartást nem igényel.

- A készüléket 8 éves kor alatti gyermekeken használni tilos.
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos belső, marási sérüléseket és akár halált okozhat. Ezért tárolja a régi és az új elemeket, valamint a terméket olyan helyen, ahol kisgyermek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelésének esetén, vagy ha más módon a szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
Többek között fulladásveszély áll fenn!

VIGYÁZAT - tűzveszély/sérülések

- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Ha az elemből kifolyyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen.

Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

- Ne használja a készüléket hosszabb ideig ugyanazon a helyen. A fejek nagy sebességgel forognak, emiatt hő termelődik. Égési sérülések veszélye áll fenn!
- Használat közben tartsa távol a készüléket hosszú hajtól, bővebb ruházattól és hasonlóktól. Ezek beleakadhatnak a forgó fejekbe.
- Ne használja a készüléket, ha látható sérülések találhatók rajta. Ha egy fej sérült vagy erősen elhasználódott, azt ne használja tovább.

FIGYELEM - anyagi károk

- Óvja a készüléket ütésektől, leeséstől, portól, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.
- Óvja a készüléket nedvességtől. A készüléket ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Csak eredeti tartozékokat használjon.
- Ha szükséges tisztítsa meg az elemek és a készülék csatlakozási felületeit az elemek behelyezése előtt. Túlmelegedés veszélye!

- Mindig cserélje ki az összes elemet, és ne használjon különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket. Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
- Óvja az elemeket túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a készülékből, ha azok elhasználódtak, illetve ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- A LED-et nem lehet és nem szabad kicserélni.

Műszaki adatok

Modell:	379 896
Elemek:	2 db LR03(AAA)/1,5V
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Termékrajz (tartozékok)

durva
csiszolókorong

LED (nem cserélhető)

négyfokozatú
kapcsoló

elemtartó
(háttoldal)


frézer

kis
csiszolókép

nagy
csiszolókép

finom
csiszolókorong


polírozó korong

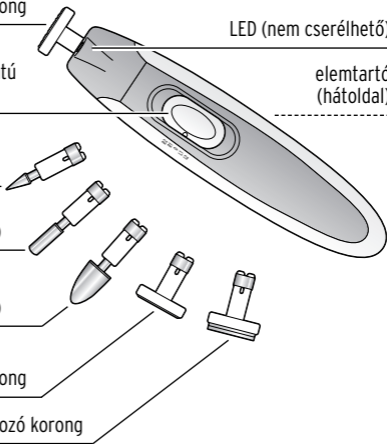

Kép nélkül:

- tárolótáska
- 2 elem

Elemek behelyezése

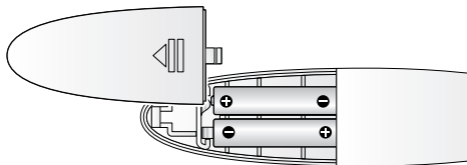


1. Nyissa fel a készülék hátoldalán található elemtartót úgy, hogy enyhén megnyomja a bordás felületet, és a fedelet letolja a nyíl irányába.
2. Az ábrázolt módon helyezze be az elemeket az elemtartóba. Eközben ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
3. Zárja vissza az elemtartót. Az elemartó fedelének hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.



Akkor van szükség az elemcserére, ha a fejek már csak alig vagy egyáltalán nem mozognak.

A készülék használata



- ▷ A fejeket úgy cseréli, hogy ráhúzza, illetve lehúzza őket.
- ▷ A négyfokozatú kapcsolóval állíthatja be a sebességet, a forgásirányt és a világítást, illetve ezzel kapcsolhatja ki a készüléket.

R2 = jobbra forgás, gyors

R1 = jobbra forgás, lassú

0 = kikapcsolva

L1 = balra forgás, lassú

L2 = balra forgás, gyors



Mindig ügyeljen arra, hogy a fejek használat közben szorosan illeszkedjenek.



VIGYÁZAT - sérülésveszély/égési sérülések


- Hosszú haját tartsa távol a mozgó alkatrészekről.
- Ne használja a készüléket hosszabb ideig ugyanazon a helyen. A fejek nagy sebességgel forognak, emiatt hő termelődik.

Köröm rövidítése és polírozása



Ehhez szüksége: a csiszolókorongok és a polírozó korong.

Ahhoz, hogy a körömök ne legyenek túl rövidek, némi gyakorlatra van szükség. Ezért eleinte a lassabb sebességet használja (1. kapcsolófokozat).

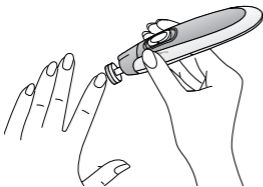

1. Kéz- és lábörmeit rövidítse a csiszolókorongokkal és egyidejűleg formázza is őket.

Eközben mindig a köröm szélétől a körömcsúcsig mozgassa a korongot.


A csiszolókorongok egy borításba vannak beágyazva, így szinte teljesen kizárhatóak a sérülések.

2. Majd körkörös mozdulatokkal polírozza a köröm felületét. Ne hagyja hosszabb ideig a polírozó fejet egy helyen; a súrlódás következtében nagy hő keletkezik.

Körömbőr eltávolítása



Ehhez szükséges:
a frézer.

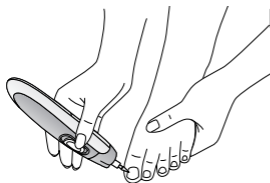

▶ A körmök oldalán található körömbőr eltávolításához használja a frézert. Erre különösen a lábkörmökön van szükség.

A körmökön található körömbőrt szokás szerint, előzetes beáztatás után lehet visszatolni.

Ehhez nem ajánlott a frézert használni, mivel így könnyen barázdákat marhat a körmébe.


Bőrkeményedés és bőrkéreg eltávolítása



Ne mossa meg lábát közvetlenül a kezelés előtt, mert a puha bőrön nincs hatása a fejnek. Mindig teljesen száraz bőrön dolgozzon.



Ehhez szükséges:
a nagy és a kis csiszolókúp.

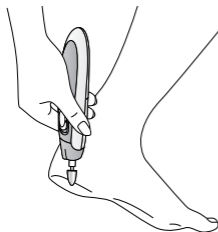

▶ A csiszolókúppal történő kezelés előtt távolítsa el az erős és durva bőrkeményedést (pl. bőrreszelővel).

Mindig hagyjon meg egy keveset a bőrkeményedésből, hogy bőre védett maradjon.

Tisztítás és fertőtlenítés

- ▷ Húzza le a fejet a készülékről. Amennyiben szükséges, takarítsa le a csiszoló részeket egy kicsi, puha kefével és etanollal, amit gyógyszertárakban szerezhet be.
- ▷ A körömpor eltávolításához minden használat után törölje át a készüléket, különösen a tengelyt száraz vagy tiszta vízzel enyhén benedvesített kendővel.
- ▷ Amikor nem használja a készüléket, száraz, hűvös helyen, napfénytől védve tárolja.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.



www.fr.tchibo.ch/notices

Artikelnummer:

379 896

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de