




Kablosuz buharlı ütü

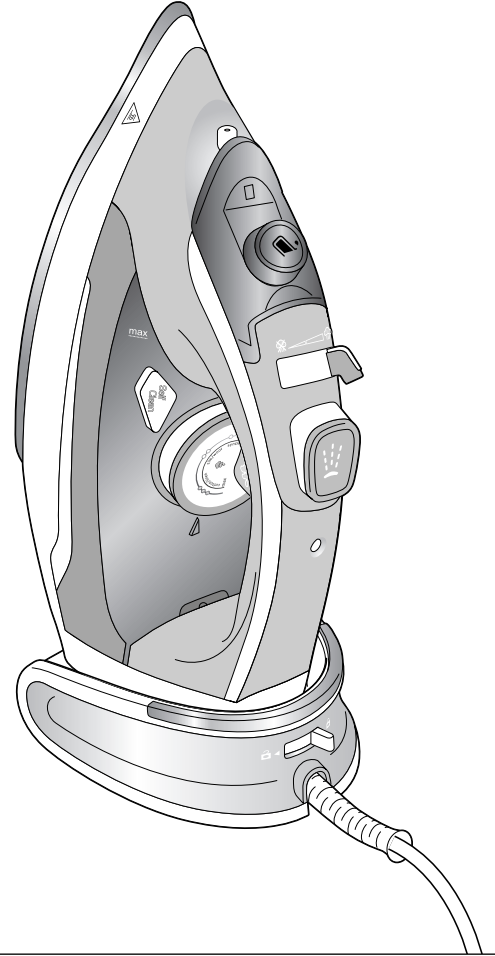

Kullanım Kılavuzu ve Garanti Bilgileri

Değerli Müşterimiz!

Yeni buharlı ütünüzü ister kablolu ister kablosuz olarak kullanabilirsiniz ve sizin rahat hareket etmenizi sağlar.

Ütülemek istediğiniz kıyafetlerinizin her köşesine hızlı ve zahmetsizce ulaşabilirsiniz.

Hem kuru hem de buharlı ütü yapabilirsiniz.

Kıyafetleri ve diğer kumaşları askıda da ütüleyebilirsiniz. Yani artık perdelerinizi ütölemek için indirmek zorunda değilsiniz ve askıda asılı olan ceketinizdeki veya pantolonunuzdaki kırışıklıkları giderebilirsiniz.

Yeni buharlı ütünüzü güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

İçindekiler

3	Güvenlik uyarıları	13	Kullanım sonrası
3	Bu kılavuza dair	13	Temizleme
7	Genel bakış (ambalaj içeriği)	13	Kendiliğinden temizleme fonksiyonunu kullanma
8	Su doldurma	14	Ütüü temizleme
8	Ütüü ilk kullanıma hazırlama	14	Teknik bilgiler
8	Ütüü ambalajdan çıkartma	15	Sorun / Çözüm
8	Parlatıcı artıklarını temizleme	15	İmha etme
9	Sıcaklığı ayarlama	16	Garanti belgesi
10	Ütüleme	17	Garanti şartları
10	Ütüü çalıştırma	17	Teknik destek
10	Elektrik kablolu ütöleme		
10	Kablosuz ütöleme		
11	Kuru ütöleme		
11	Buharlı ütöleme		
11	Buhar ile ütöleme		
11	Su püskürtme		
12	Asılı duran tekstilleri ütöleme		

Bu kılavuza dair

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:



Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.



Bu işaret, elektriğin neden olabileceği yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

TEHLİKE sözcüğü, olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.

UYARI sözcüğü, olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır.

DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralanmalara ya da hasarlara karşı uyarır.



Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.

Güvenlik uyarıları



Kullanım amacı

- Ütü, tekstil ürünlerinin ütülenmesi için tasarlanmıştır.
- Bu ütü sadece ambalaj içeriğindeki istasyon ile birlikte kullanılır.
- Bu ürün, kuru iç mekanlarda kullanım için uygundur. Ürünü açık havada veya aşırı nemli ortamlarda kullanmayın.
- Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için TEHLİKE

- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve ... fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek veya ... tecrübesizlik ve/veya bilgisizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan yetişkinler tarafından sadece ... denetlendikleri veya ... güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve ... bundan dolayı oluşabilecek tehlikeleri anladıkları durumda kullanılabilir. Temizleme ve bakımışlemleri çocuklar tarafından denetlenmedikleri sürece yapılamaz. Çocukların bu cihaz ile oynamaları yasaktır. Ütü, istasyon ve elektrik kablosu,

cihaz açıldığı andan itibaren soğuyana kadar 8 yaşından küçük çocuklardan uzak tutulmalıdır.

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Cihazda veya elektrik kablosunda gözle görülür hasar varsa, cihaz yere düşmüşse veya içinden su çıkarsa artık kullanılmamalıdır. Kablolarda, fişte, ana gövdede veya diğer parçada hasar tespit ederseniz, usulüne uygun bir onarım işleminden sonra ütü kullanılabilir.
- Ütüdeki ve istasyondaki fiş bağlantısı suyla temas ettiyse cihazı çalıştırmayın. Cihazı tekrar çalıştırmadan önce cihazdaki ve istasyondaki fiş bağlantısını tamamen kuru-maya bırakın.

- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Elektrik kablosunda kendiniz değiştirmeyin. Elektrik kablosu hasarlı ise tehlikelerin önlenmesi amacıyla üretici, müşteri hizmetleri ya da benzer uzmanlığa sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir. Cihazdaki onarımlar sadece yetkili servislerde, servis merkezinde veya benzer uzmanlığa sahip bir kişi tarafından yapılmalıdır. Usulüne uygun olmayan onarımlar sonucu kullanıcı için büyük tehlikeler oluşabilir.

- Elektrik fişini prizden çekin:

... su doldurmadan ve boşaltmadan önce

... cihazı kullanmadığınızda,

... cihazın kullanımına kısa bir ara verdiğinizde,

... kullanım esnasında arızalar ortaya çıkıyorsa,

... kullanım sonrası,

... fırtınalı havalarda ve


... cihazı temizlemeden önce.

- Fişi prizden çekmeden önce sıcaklık ayar düğmesini her zaman dayanma noktasına kadar saat yönünün tersine döndürün ve ütüyü istasyonun üzerine yerleştirin. Kablodan değil, daima fişten tutarak çekin.

- Cihazı sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve cihazın teknik bilgilerindeki şebeke gerilimi ile aynı gerilime sahip olan topraklı bir prize takın.
- Ütüye su konabilir, fakat ütü asla su veya başka sıvılara daldırılmamalıdır, aksi takdirde elektrik çarpabilir. Cihaza su koyarken yanlışlıkla taşması ve ütünün ıslanması durumunda iyice kuruyana kadar fişi prize takmayın.
- Ürüne ıslak ellerle dokunmayın.
- Elektrik kablosu bükülmemeli veya sıkışmamalıdır. Elektrik kablosunu sıcak ütü tabanından, diğer ısı kaynaklarından ve keskin kenarlardan uzak tutun.
- Elektrik kablosunu kullanımdan önce daima tam olarak açın ve kabloyu sarmadan önce cihazın soğumasını bekleyin.
- Elektrik fişini gerekli durumlarda hızlı çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanmaya dikkat edin. Kabloyu takılmalara neden olmayacak şekilde yerleştirin.

- Bir uzatma kablosu kullanılması gerektiğinde bu kablunun „Teknik bilgiler“ bölümüne uygun olması gerekir. Bir uzatma kablosu satın alırken danışın.

Haşlanma, yanma ve yangın UYARISI


- Cihaz prize takılı haldeyken veya hala sıcakken yanından ayrılmayın.
-  Uyarı. Sıcak yüzey. Isınan ütü tabanı ve çıkan buhar aşırı sıcaktır! Sıcak ütü tabanına dokunmak ve buhara temas etmek yanıklara veya haşlanmalara sebep olur.
- Sıcak ütü tabanını yukarı döndürmeyin yoksa sıcak su akabilir.
- Asla giysiler üzerinizdeyken ütölemeyin!
- Ütü tabanını asla kişilere veya hayvanlara doğru tutmayın. Bunu özellikle buhar püskürtme fonksiyonu çalışırken yapmayın.
- Temizlemeden önce cihazın tamamen soğumasını bekleyin.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Ütü, her zaman sabit bir zemin üzerinde kullanılmalı ve düşmeyeceği şekilde sabit, düz bir zemin üzerine yerleştirilmelidir.
- Cihaza sadece normal şebeke suyu doldurun. Su haznesindeki özel bir sabit filtre kireç kalıntılarını önler. Sabit filtre değiştirilemez ve değiştirilmemelidir. Destile edilmiş veya mineralden arındırılmış su kullanmayın. Bu durum sabit filtreye hasar verir ve onu etkisiz hale getirir. İçerisine kimyasal katkıları, koku maddeleri, kireç giderici maddeler vb. eklemeyin.
- Ütüyü sadece ütülenebilir tekstil ürünlerini ütölemek için kullanın.
- Ütülenecek tekstil ürünlerinin etiketlerini dikkate alın. Sıcaklık ayarı düğmesinin üzerindeki ütü sembolleri piyasada genel kabul görmüş bakım sembollerine karşılık gelmektedir. Poliakril, asetat-poliyamid karışımı kumaşlar ve benzeri kumaşlar ütülenmemelidir.

- Ütü tabanını çizmeyin. Ütü tabanını düğme, fermuar veya ütü masasındaki metal parçalar gibi yüzeylerin üzerinden bastırarak geçirmeyin. Ütü tabanında oluşan derin çizikler, kumaşlara hasar verir.
- Ütü tabanının çizilmemesi için, ütü kullanımdan sonra daima istasyonun üzerine yerleştirin. İstasyonun ve ütünün düşmemesi için istasyonu sabit, düz bir zemin üzerine yerleştirin.
- Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı kimyasallar veya sert fırçalar kullanmayın.
- Bazı boyalar, plastikler veya mobilya bakım ürünleri kaymayı önleyen ayakları buldukları yüzeyi bozabilir ve yumuşatabilir ve bu nedenle mobilyalar üzerinde istenmeyen izler oluşabilir. Bu nedenle istasyonun altına kaymayan bir altlık yerleştirin.

Genel bakış (ambalaj içeriği)

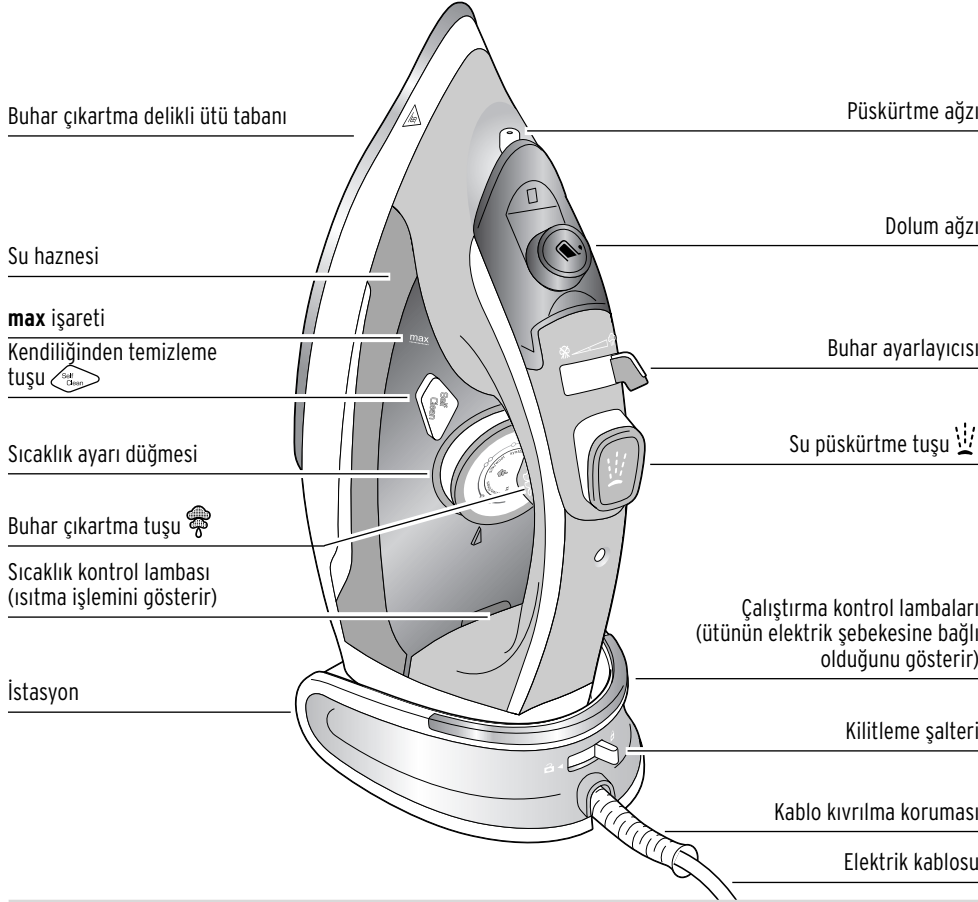


Resimde gösterilmeyen:
Dolum haznesi

İstasyon

Ütüyü ısıtmak için fiş bağlantısının bağlantı yeri

Kilitleme

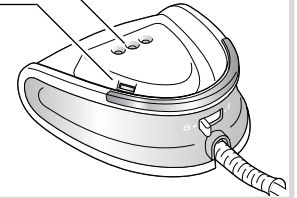

Ütüyü ilk kullanıma hazırlama

Ütüyü ambalajdan çıkartma



Çocuklar için TEHLİKE - Boğulma/yutma nedeniyle hayati tehlike

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun.
Ambalajı derhal imha edin.

▷ Ütüyü ambalajından çıkarın ve tüm ambalaj malzemelerini ortadan kaldırın.

Parlatıcı artıklarını temizleme

Ütünün üretimi sırasında cila artıklarının ütü tabanında kalmış olması mümkündür.

Bu yüzden yeni ütünüzle çamaşırlarınızı, kıyafetlerinizi vs. ütülemeden önce cila artıklarının çıkmasını sağlamak için öncelikle eski pamuklu vb. bir bezi ütülenizi tavsiye ederiz.

1. Su haznesine **max** işaretine kadar su doldurun (bkz. bölüm „Su doldurma“).
2. Eski bir pamuklu bezi buhar ile (bkz. „Ütüleme“ bölümündeki „Buharlı ütüleme“ kısmı), su haznesinde su bitip buhar çıkmayınca kadar ütüleyin.



İlk ısınmada makineden hafif bir koku gelebilir, dikkate almayın.

Yeterli havalandırma sağlayın.

Su doldurma




TEHLİKE - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi!



- Su doldurmadan veya boşaltmadan önce elektrik fişini prizden çıkarın.
- Cihaza su koyarken yanlışlıkla taşması ve ütünün ıslanması durumunda iyice kuruyana kadar fişi prize takmayın.

Buhar veya püskürtme fonksiyonunu kullanmak için su haznesine su koymanız gerekir.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Cihaza sadece normal şebeke suyu doldurun. Su haznesindeki özel bir filtre kireç kalıntılarını engeller. Söz konusu değiştirilemeyen ve değiştirilmemesi gereken bir sabit filtredir. Destile edilmiş veya minerallerden arındırılmış su kullanmayın.
Bu durum sabit filtreye hasar verir ve onu etkisiz hale getirir.
- İçerisine kimyasal katkılar, koku maddeleri, kireç giderici maddeler vb. eklemeyin.


1. Kilitleme şalterini  konumuna iterek ütüyü istasyondan çıkarın.
Bu şekilde su seviyesini daha kolay görebilirsiniz.

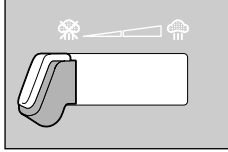2.  Buhar ayar düğmesini  sembolüne getirin.
Bu ayar konumunda ütüden buhar çıkmaz.

3. Dolum ağzını açın.
4. Dolum haznesine **max** işaretine kadar su doldurun.

Sıcaklığı ayarlama

5.

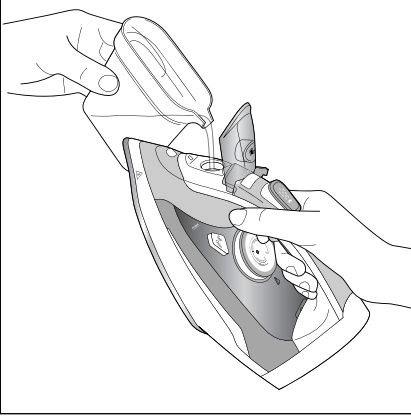

Su haznesindeki dolum ağzından suyu doldurun. Bu esnada su haznesindeki **max** işareti aşılmamalıdır. Gerekirse fazla suyu geri boşaltın. Bunun için ütüyü baş aşağı çevirin.

6. Dolum ağzını tekrar kapatın.

Kapak, hissedilir ve duyulur şekilde yerine oturmalıdır.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var


- Ütülenecek tekstil ürünlerinin etiketlerini dikkate alın. Sıcaklık ayarı düğmesinin üzerindeki ütü sembolleri piyasada genel kabul görmüş bakım sembollerine karşılık gelmektedir. Poliakril, asetat-poliyamid karışımı kumaşlar ve benzeri kumaşlar ütülenmemelidir.



Ütüye başlamadan önce ütülenecek çamaşırları tasnif edin. Ütü hızlı ısınır, geç soğur. Bu sebeple en düşük sıcaklıkta ütülenmesi gerekenleri önce ütöleyin.

▷ Sıcaklığı, sıcaklık ayarlayıcısı ile ayarlayın.

Sıcaklık ayarı düğmesinin üzerindeki noktaların anlamı:

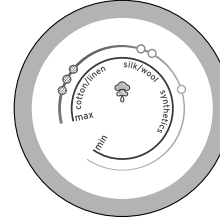

Kimyasal (sentetik) elyaflar, örn: Akrikan, dralon, leakril, orlon, asetat, akrilik, perlon. (Buharlı ütöleme yapılmaz)



Yün, ipek ve sentetik elyaflar, örn: Dakron, lilyon, helyon, rayon, polyester. (buharlı ütöleme yapılmaz)



Yüksek sıcaklıkta ütülenecek kumaşlar örn: Pamuklu, keten. (buharlı ütöleme)



Ayarlanan ısı derecesinin yeterli olup olmadığını, ütölediğiniz ürünün belli olmayacak yerlerinde deneyin.

Ütüleme



UYARI - Yangın tehlikesi var

• Cihaz prize takılı haldeyken veya hala sıcakken yanından ayrılmayın.

Ütüyü çalıştırma

Ütülemeye başlamadan önce ütü ısıtılmalıdır.

1. Ütü kablosunu tamamen açık fişi topraklı prize takın.


Çalıştırma kontrol lambası yanar.


2. Sıcaklık ayarı düğmesini istediğiniz konuma getirin.


Sıcaklık kontrol lambası ütü tabanının ısınmaya başladığını gösterir.

Sıcaklık kontrol lambası söndüğünde ütü tabanı ısınmış olur.

Elektrik kablolu ütüleme

i Ütü, sadece kilitleme şalteri  konumunda bulunuyorsa istasyona yerleştirilebilir.

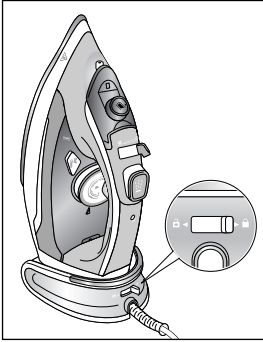

Elektrik kablosu ile ütü yapmak istiyorsanız, ütüyü istasyona yerleştirin ve istasyondaki kilitleme şalterini  konumuna itin.

İstasyon artık ütü ile bağlıdır ve ütü yaparken beraberinde taşınır.

i Sıcaklık düştüğünde ısıtma tekrar çalışır ve sıcaklık kontrol lambası tekrar yanar. Böylece ütü hep istenilen sıcaklığı muhafaza eder.

Kablosuz ütüleme


Kablosuz ütüleme özellikle zor erişilen yerlerde çok kullanışlıdır.




Ütü, elektrik kablosu olmadan tekrar ısınmaz. Yakl. 30 saniye sonra tekrar ısınması için istasyonun üzerine yerleştirilmelidir.

Ütünün ne kadar süre ile sıcak kalacağı, sıcaklık ayarı düğmesinin ayar durumuna ve buhar çıkartma ile su püskürtme fonksiyonunun kullanılıp kullanılmamasına bağlıdır.

1.

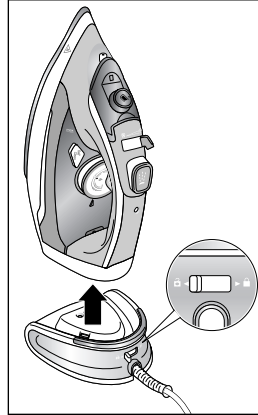

İstasyondaki kilitleme istasyonunu  konumuna itin.

Ütü artık istasyondan çıkarılabilir.


2.


Sıcaklık kontrol lambası söndükten sonra ütüyü istasyondan alın.



Ütüye ara verdiğiniz anlarda ütüyü istasyona yerleştirmeyi unutmayın. İstasyona yerleştirilen ütü otomatik olarak tekrar ısıtılır.


Kuru ütüleme

1. Buhar ayar düğmesini  sembolüne getirin.

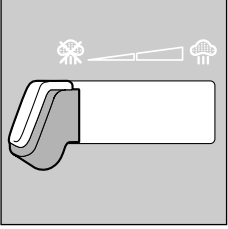


2. Ütüyü istasyona yerleştirin ve sıcaklık kontrol lambasının sönmesini bekleyin.


Buharlı ütüleme

Buharlı ütüleme fonksiyonu sadece en üst sıcaklık aralığında mümkündür. Bu sıcaklık aralığı, sıcaklık ayarı düğmesinin üzerindeki sembolü  ile işaretlenmiştir.


1. Sıcaklık ayarı düğmesini işaretli sıcaklık aralığına veya daha yükseğe ayarlayın.
2. Ütü ısınıp sıcaklık kontrol lambası sönene kadar bekleyin.
3. Buhar ayarlayıcısını istediğiniz buhar miktarına getirin.



= buharsız




= düşük buhar miktarı



= yüksek buhar miktarı


Ütüyü yatay konumda tuttuğunuzda, ütü tabanından buhar çıkar.

Buhar ile ütüleme

1. Buhar ayar düğmesini  konumuna ayarladığınızda, buharlı ütüleme gerçekleştirebilirsiniz.

1. Ütüyü giysinin üzerine tutun.
- 2.




En fazla 2 saniye süreyle buhar çıkartma tuşuna  basın.

Ütü tabanındaki deliklerden buhar püskürecektir.

3. Buhar çıkartma tuşunu tekrar bırakın.

Su püskürtme

Su püskürtme fonksiyonunu hem buharlı hem buharsız ütüleme sırasında istediğiniz anda kullanabilirsiniz. Seçilen sıcaklığa bağlı değildir.

1. Püskürtme ağzını, nemlendirmek istediğiniz bölgeye doğru tutun.
2. Su püskürtme tuşuna  basın.

Ütülediğiniz kıyafetin üstüne su püskürtülür.

1. Püskürtme ağzında hava kalmış olabilir. Su püskürtme tuşuna arka arkaya basın.

Asılı duran tekstilleri ütüleme

Neredeyse tüm giysileri ve kumaşları evinizde dikey buhar çıkartma fonksiyonuyla düzeltebilirsiniz.

Aşağıdaki uyarıları dikkate alın:

- Ütüleyeceğiniz tekstillerin etiket bilgilerini dikkate alın.
- ○○ veya ●●● sembolleri ile işaretli tüm tekstil ürünlerini asılı halde işleyebilirsiniz.
- Yün, yün karışımları, fitilli kadife, kadife ve ipek cinsi narin kumaşlara daha uzaktan buhar püskürtün.
- Her zaman ilk olarak kumaşın görünmeyen bir yerinde ütüyle deneme yapın.

1. Su haznesine su doldurun (bkz. „Su doldurma“).
2. Buhar ayarlayıcısı ile maksimum buhar gücünü ayarlayın.
3. Sıcaklık ayarı düğmesini **max** konumuna getirin ve sıcaklık kontrol lambası sönene kadar bekleyin.
4. Ütülenecek giysileri elbise askısına asın. Pantolonları paçalarından asın.



Haşlanma/yanma **UYARISI**


- Çıkan buhar aşırı sıcaktır! Sıcak ütü tabanına dokunmak ve buhara temas etmek yanıklara veya haşlanmalara sebep olur.
- Sıcak ütü tabanını yukarı döndürmeyin yoksa sıcak su akabilir.

5. Serbest olan elinizle kumaşı gerin.

6.






Ütüyü istasyondan alın ve dikey olarak kumaşa 10-15 cm mesafede tutun.

7. En fazla 2 saniye süreyle buhar çıkartma tuşuna  basın.
8. Tekrar buhar çıkartma tuşuna basmadan önce birkaç saniye buharın kumaşın içine nüfuz etmesini bekleyin.
9. Elbisenin askı üzerinde kurumasını bekleyin.

Kullanım sonrası

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Ütüyü kullanımdan sonra daima istasyonun üzerine yerleştirin.

1. Sıcaklık ayar düğmesini **min** konumuna getirin.
2. Buhar ayar düğmesini  sembolüne getirin.
3. Elektrik fişini prizden çekin.
4. Ütüyü tamamen soğuyana kadar istasyonda bırakın.
5. Ütüyü tekrar istasyondan alın, dolum ağzını açın ve ürünü lavaboda baş aşağı tutun.
6. Son damlaları da boşaltmak için birkaç kez arka arkaya su püskürtme tuşuna  basın.
7. Ütüyü tekrar istasyona yerleştirin ve kilitleme şalterini  ◀ konumuna getirin.

Bu şekilde ütüyü saklayabilirsiniz.

Temizleme

Kendiliğinden temizleme fonksiyonunu kullanma


Kendiliğinden temizleme fonksiyonu ayda en az 1 defa kullanılmalıdır. Bu sayede kireç tabakalarını ve toz taneciklerini ütünün su haznesinden temizleyebilirsiniz.





Kullanıma ve suyun sertlik derecesine bağlı olarak kendiliğinden temizleme fonksiyonunun ayda 1 defadan daha fazla kullanılması gerekebilir.

1. Su haznesine **max** işaretine kadar su doldurun (bkz. bölüm „Su doldurma“).
2. Elektrik fişini prize takın, sıcaklık ayarlayıcısını **max** konumuna getirin ve sıcaklık kontrol lambası sönmüye kadar bekleyin.

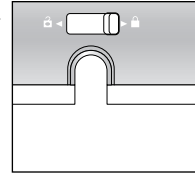
3.



İstasyondaki kilitleme istasyonunu  ◀ konumuna itin.

4. Ütüyü istasyondan alın ve lavabonun üzerinde tutun.
5. Kendiliğinden temizleme tuşuna  basın ve basılı tutun.

Ütü tabanından su ve buhar sızıyor.

6. Ütüyü yavaşça ileri geri sallayın. Bu sayede tabakalanmalar ve toz tanecikleri ütünün su haznesinden temizlenmiş olur.
7. Eğer su haznesi boş ise kendiliğinden temizleme tuşunu  bırakın.
8. Ütünün ısınmaya devam etmesi için istasyonun üzerine yerleştirin.
9. Sıcaklık kontrol lambası söndükten sonra ütüyü tekrar istasyondan alın.
10. Pamuklu temiz bir çamaşırı ütöleyin, örn. eski bir havlu.
Bu sayede kalan son kireç tabakaları ve toz tanecikleri, ütü tabanından çıkarılmış olur.
11. Ütüyü tekrar istasyona takın ve fişi prizden çıkarın.

Teknik bilgiler

Ütüyü temizleme



TEHLİKE - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi!

- Cihazı temizlemeye başlamadan önce elektrik fişini prizden çıkarın.




Yanma **UYARISI**

- Temizlemeden önce cihazın soğumasını bekleyin.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

1. Elektrik fişini prizden çekin ve ütünün tamamen soğumasını bekleyin.
2. Gerekli hallerde ütünün dışını hafif nemli bir bezle silin.
3. Ütü tabanındaki kireç ve başka kalıntıları da nemli bir bezle silebilirsiniz.
4. Zaman zaman su haznesinin içini temizleyin. Su haznesinin içine su koyup ütüyü biraz sallayın. Suyu yeniden dökün ve su haznesini kurumaya bırakın. Son damlaları da boşaltmak için birkaç kez arka arkaya su püskürtme tuşuna  basın.

Model:	382 092
Şebeke gerilimi:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Koruma sınıfı:	I
Güç:	2000 - 2400 Watt
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.



Sorun / Çözüm

- | | |
|--|---|
| • Cihaz çalışmıyor. | • Fiş prize takılı mı?
• Prizdeki diğer cihazlar çalışıyor mu? |
| • Buhar çıkmıyor. | • Su haznesi boş mu?
• Buhar ayarı „buharsız“ konumunda mı? |
| • Püskürtme ağzından su çıkmıyor. | • Su haznesi boş mu? |
| • Buharlı ütüleme esnasında ütü tabanındaki buhar deliklerinden su damlıyor. | • Sıcaklık ayarlayıcısı çok düşük bir sıcaklığa mı ayarlanmış?
• Ütünün ısıtılması için tekrar istasyona yerleştirilmesi mi gerekiyor? |

İmha etme

Ürün ve ambalajı, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız.

Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

Garanti belgesi

20.03.2018-140471

Üretici veya İthalatçı Firmasının:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ

Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7
MY OFFICE BİNASI
ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE

Telefonu: +90 216 575 44 11

Faks: +90 216 576 04 84

e-posta: info@tchibo.com.tr

Yetkilinin

İmzası:

Firmanın

Kaşesi:

Tchibo Kahve Mam. Dağ. ve Paz. Tic. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Çarşı Sok. My Office Binası
No:1-2/7 Ataşehir / İSTANBUL (Yeni Adres)
ANADOLU TİCARET ODASI 833 042 4403
İSTANBUL TİCARET ODASI 568850
www.tchibo.com.tr
Tel:0216 575 44 11 Faks:0216 576 04 84

Yetkilini

İmzası:

Firmanın

Kaşesi:

Tchibo Kahve Mam. Dağ. ve Paz. Tic. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Çarşı Sok. My Office Binası
No:1-2/7 Ataşehir / İSTANBUL (Yeni Adres)
ANADOLU TİCARET ODASI 833 042 4403
İSTANBUL TİCARET ODASI 568850
www.tchibo.com.tr
Tel:0216 575 44 11 Faks:0216 576 04 84

MALIN

Cinsi: KABLOSUZ BUHARLI ÜTÜ

Markası: TCM

Modeli: 382 092

Garanti Süresi: 2 YIL

Azami Tamir

Süresi: 20 iş günü

Bandrol ve Seri No:

Satıcı Firmasının:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ

Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7
MY OFFICE BİNASI
ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE

Telefonu: +90 216 575 44 11

Faks: +90 216 576 04 84

e-posta: info@tchibo.com.tr

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Garanti şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
(Bu süre 2 yıldan az olamaz)
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a) **Sözleşmeden dönme,**
 - b) **Satış bedelinden indirim isteme,**
 - c) **Ücretsiz onarılmasını isteme,**
 - ç) **Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.**
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü**, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi

dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Teknik destek

Ürün ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için

Tchibo Türkiye

Teknik Destek Hattı

 **444 2 826**

Tchibo Müşteri Hizmetleri çalışma saatleri hafta içi

09:00 - 19:00 saatleri arasındadır.

e-posta: servis@tchibo.com.tr

Ürün numarası: 382 092