



Rádio do sprchy s funkcí Bluetooth®



CS Návod k použití



Vážení zákazníci,

požitek s hudby při koupání a sprchování: Vaše nové bezdrátové rádio do sprchy Vám přinese Vaši oblíbenou hudbu do koupelny.

Bezdrátové spojení přes **Bluetooth®** podporuje přenos zvukových souborů ve všech formátech, které podporuje i Vaše mobilní zařízení.

Rádio do sprchy slouží také jako handsfree: Pokud jste připojeni prostřednictvím **Bluetooth®** k nějakému mobilnímu zařízení a přichází telefonní hovor, můžete tento hovor vést přímo přes rádio. Nebo můžete poslouchat rádio - jak již napovídá název výrobku, s tímto zařízením to není žádný problém.

Zabudovaný akumulátor lze dobít přes USB port Vašeho počítače nebo přes síťový adaptér s USB přípojkou (není součástí balení); potřebný kabel je součástí balení.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Obsah

5	K tomuto návodu	17	Bluetooth®: přehrávání hudby a telefonování
6	Bezpečnostní pokyny	17	Přehrávání hudby
8	Informace o přísavkách	18	Telefonování
10	Přehled (rozsah dodávky)	19	Poslech rádia
12	Uvedení do provozu	19	Spuštění automatického vyhledávání rozhlasových stanic
12	Nabíjení akumulátoru	20	Spuštění manuálního vyhledávání rozhlasových stanic
13	Přípevnění rádia	20	Přepnutí rozhlasové stanice
14	Všeobecné ovládání	20	Zlepšení příjmu
14	Zapnutí/vypnutí rádia	21	Nastavení času buzení
14	Změna režimu mezi Bluetooth® / rádio / standby (čas)	22	Minutka (funkce timer)
14	Regulace hlasitosti	22	Resetování
15	Nastavení času	23	Závada / náprava
16	Spojení se zařízením Bluetooth®	24	Technické parametry
16	Vytvoření připojení Bluetooth®	25	Prohlášení o shodě
17	Automatické vypnutí	26	Likvidace

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbody uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny



Účel použití

Rádio do sprchy může přijímat VKV vysílače a kromě toho slouží jako reproduktor přes **Bluetooth®** pro mobilní přehrávací zařízení.

Toto rádio je určeno pro soukromou potřebu a není vhodné ke komerčním účelům.

Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při nesprávném zacházení s elektrickými zařízeními. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem.
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- V žádném případě neotevírejte ani neodstraňujte žádné části krytu rádia. Do otvorů krytu rádia nestrkejte žádné předměty. Uvnitř krytu se nacházejí části pod napětím, které při dotyku mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy na výrobku nechte provádět pouze v odborném servisu. V důsledku neodborných oprav mohou uživatelé hrozit značnou nebezpečí.
- Akumulátor není možné vyměnit nebo demontovat ani jej nesmíte vyměňovat nebo demontovat Vy sami. Při neodborné výměně akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Akumulátor lze nahradit pouze stejným nebo rovnocenným typem. Pokud je akumulátor poškozený, případně se obraťte na odbornou opravnu.

Když budete zařízení nabíjet, dbejte následujících pokynů:

- Akumulátor se nesmí nabíjet v koupelně ani v jiných vlhkých prostorách.

- Nestavte na rádio ani do jeho bezprostřední blízkosti nádoby naplněné kapalinou, jako jsou např. vázy s květinami. Tyto nádoby by se mohly převrhnout a kapalina by mohla narušit elektrickou bezpečnost.
- USB port po nabití vždy zavřete pomocí gumového krytu, který je k tomuto účelu určený.

VÝSTRAHA před popálením/požárem

- Rádio nestavte do zavřených skříní nebo regálů bez dostatečného větrání. Větrání rádia nesmí být nijak omezeno, takže větrací štěrby nezakrývejte novinami, ubrusy, záclonami atd. Rádio musí mít do všech stran volný prostor min. 5 cm.
- Na rádio ani do jeho blízkosti nepokládejte žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. hořící svíčky. Svíčky a jiné zdroje otevřeného ohně je nutno udržovat vždy v dostatečné vzdálenosti od výrobku, aby nemohlo dojít k rozšíření ohně.
- Výrobek obsahuje jeden lithium-iontový akumulátor. Ten se nesmí rozebírat, vhadzovat do ohně ani zkratovat.

POZOR na věcné škody

- Rádio je chráněné proti vodě, když je USB port zavřený pomocí gumového krytu. Výrobek však neponořujte do vody a chraňte jej před přímým postříkáním proudem vody.
- Rádio chraňte před velkým horkem způsobeným např. přímým slunečním zářením nebo topnými tělesy.
- Nepokládejte do bezprostřední blízkosti rádia průkazy s magnetickým proučkem, telefonní ani kreditní karty, zvukové nosiče, hodinky apod. Může dojít k jejich poškození magnety, které jsou vestavěné v rádiu.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky. Používejte měkký hadřík nepouštějící vlákna a v případě potřeby také jemný čisticí prostředek.

- Když přenesete rádio z chladného místa do tepla, může v něm zkondenzovat vlhkost. V takovém případě nechte zařízení několik hodin vypnuté.



Abyste co nejdéle zachovali plnou kapacitu akumulátoru, úplně jej nabijte minimálně 1x za měsíc, i když zařízení nepoužíváte.

Informace o přísavkách



Přednosti přísavek

- snadné připevnění na podklad bez jeho poškození
- snadné odstranění bez zanechání jakýchkoli zbytků
- lze vždy znovu použít
- drží na povrchu díky adhezním silám a podtlaku

Rozhoduje správná příprava!

- ▷ Hladký podklad, např. skleněné nebo zrcadlové plochy a glazované dlaždičky.

Náš tip: Pod přísavku vždy nalepte kousek hladké průhledné samolepicí fólie (v rozsahu dodávky). Díky tomu bude přísavka na podkladu držet znatelně déle.

- ▷ Čistý a suchý podklad, zbavený prachu, mastnoty, silikonu, vápenných usazenin a nečistot.

Náš tip: Podklad vyčistěte čisticím prostředkem na skla, octem, kyselinou citronovou nebo alkoholem na čištění (isopropanolem).

- ▷ Čistá a suchá přísavka, zbavená mastných zbytků z výroby.

Náš tip: Položte i nové přísavky na pár minut do teplé vody s běžně prodejným prostředkem na mytí nádobí.

Přípevnění přísavky:

1. Podklad **důkladně vyčistěte**.
2. Fólii stáhněte z nosného materiálu a nalepte na očištěný podklad. Pečlivě ze středu k okrajům tlačte k podkladu. **Počkejte 24 hodin**, protože až potom bude dosažena plná adhezní síla fólie!
3. Přísavku a fólii důkladně vyčistěte a osušte.
4. Přísavku přitiskněte pevně na fólii.

Proč přísavka na podkladu nedrží?

To, že se přísavky časem od podkladu odlepí, je pro ně přirozené! Na přísavky nezavěšujte příliš těžké ani křehké předměty, které by se mohly rozbit. Přímou pod přísavku také nepokládejte nic křehkého, co by se mohlo rozbit.

Tipy pro trvalé používání

- ▷ Přísavky čas od času vždy opět pevně přitlačte k podkladu!



Přísavka odpadla z podkladu?

- ▷ Podklad vyčistěte a přísavku opět pevně přitiskněte k podkladu. Pokud přísavka v krátkých intervalech pořád odpadá, pak není podklad buď dostatečně hladký, nebo je přísavka příliš stará.




- ▷ Je možné, že podklad není dostatečně hladký?

Náš tip: Nastříkejte na přísavku trochu laku na vlasy a potom přísavku ihned přitiskněte na vyčištěnou plochu. Začněte zatěžovat nejdříve po 2 hodinách! (Používejte pouze bez fólie.)

- ▷ Není přísavka příliš stará?

Časem všechny plasty ztvrdnou. Většinou je to poznat podle zbarvení běžně průhledného materiálu. V takovém případě byste měli použít novou přísavku, protože stará přísavka dosáhla konce své přirozené životnosti.

Přehled (rozsah dodávky)

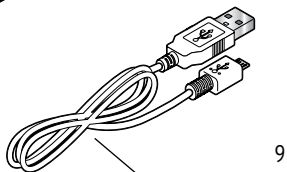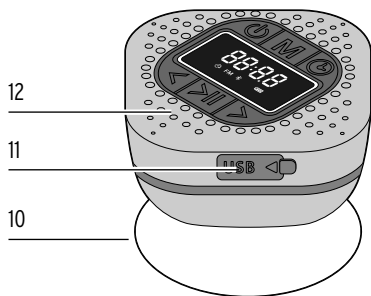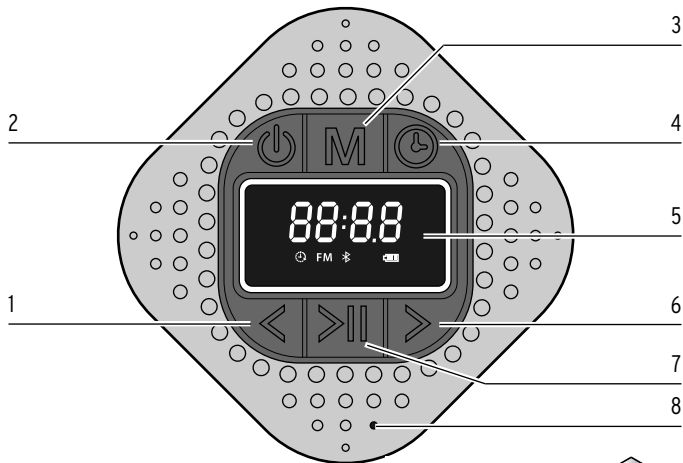

1x samolepicí
fólie (bez obr.)

číslo	symbol	funkce
1		- přechod na předchozí skladbu - snížení hlasitosti - výběr předchozí rozhlasové stanice
2		zapnutí a vypnutí zařízení
3	M	- změna režimu mezi Bluetooth® / rádio / standby (čas) - nastavení času
4		používání minutky
5	displej	
6		- přechod k následující skladbě - zvýšení hlasitosti - výběr další rozhlasové stanice
7		- spuštění / zastavení přehrávání - vyhledávání rozhlasové stanice
8		mikrofon pro telefonování
9		nabíjecí kabel USB
10		přísvavka pro upevnění na zeď / podlahu (odnímatelná)
11		USB - USB port a vypínač reset (za gumovým krytem)
12		reproduktor

Uvedení do provozu

Vybalení



NEBEZPEČÍ pro děti - ohrožení života udušením / spolknutím


- Obalové materiály se nesmí dostat do rukou dětem. Okamžitě je zlikvidujte.

▷ Odstraňte veškerý obalový materiál.

Nabíjení akumulátoru


Aby nedošlo k poškození akumulátoru, je při dodání nabitý pouze napůl. Před prvním použitím akumulátor úplně nabijte.

Akumulátor rádia můžete nabíjet přes počítač nebo síťový adaptér s USB přípojkou (není součástí balení) v elektrické síti.

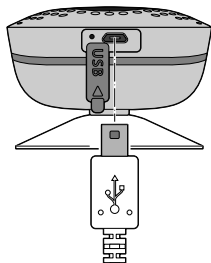

1. Vyklopte gumový kryt USB portu tak, jak vidíte na obrázku.
2. Vypnuté rádio zapojte pomocí nabíjecího kabelu USB, který je součástí balení, do USB portu Vašeho počítače nebo k síťovému adaptéru.



Na displeji bliká symbol baterie  a ukazuje postup nabíjení.

Jakmile se akumulátor úplně nabije (cca 2 až 3 hodiny), svítí symbol baterie trvale.

3. Nakonec gumový kryt znovu opatrně nasadte na USB port, aby do zařízení nemohla vniknout voda.



- Během nabíjení akumulátoru můžete rádio používat. To však prodlužuje dobu nabíjení.
- V závislosti na okolních podmínkách, hlasitosti apod. činí doba provozu nebo doba hovoru s úplně nabitým akumulátorem cca 6 hodin (při 60% hlasitosti).
- Abyste co nejdéle zachovali plnou kapacitu akumulátoru, minimálně 1x za měsíc jej úplně nabijte, i když zařízení nepoužíváte.
- Akumulátor nabíjejte při teplotě od +10 do +40 °C.
- Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při pokojové teplotě. Čím nižší je okolní teplota, tím více se zkracuje doba přehrávání.
- Akumulátor je nutno nabít, pokud se každou minutu ozve krátký signální tón. Pokud akumulátor nyní nenabijete, rádio se vypne po několika minutách automaticky.

Přípevnění rádia

Přísavka je předmontovaná. Dodržujte pokyny uvedené v kapitole „Informace o přísavkách“.



- ▷ Rádio připevněte na požadované místo.
Přitom přísavku pevně přitlačte.





- Přísavky se mohou po nějaké době uvolnit. Proto přísavku průběžně vždy znovu pevně přitlačujte k povrchu, popř. kontrolujte pevnost jejího přichycení. Připevněte přísavku tak, aby se nic nepoškodilo, kdyby se přísavka někdy přece jen uvolnila a společně s rádiem spadla.
- Alternativně můžete rádio připevnit na zeď také bez přísavky, např. na háček nebo hřebík.

Všeobecné ovládání

Zapnutí/vypnutí rádia




- ▷ Když budete chtít rádio zapnout manuálně, stiskněte tlačítko  a držte jej stisknuté tak dlouho, dokud nezazní krátká melodie. Na displeji se krátce zobrazí **HI**.
- ▷ Když budete chtít rádio vypnout manuálně, stiskněte tlačítko  a držte jej stisknuté tak dlouho, dokud nezazní krátká melodie. Na displeji se krátce zobrazí **OFF**.

Změna režimu mezi Bluetooth® / rádio / standby (čas)

- ▷ Ke změně jednotlivých režimů stiskněte, příp. vícekrát krátce tlačítko **M**.



V režimu standby (čas) se ukazuje na displeji jen čas.

V režimu **Bluetooth**® navíc na displeji bliká, resp. svítí **Bluetooth**® symbol .

V režimu rádio se zobrazuje frekvence vysílače a **FM**.

Regulace hlasitosti

- ▷ K zvýšení hlasitosti stiskněte tlačítko **>** a držte jej stisknuté. Když je dosaženo maximální hlasitosti, zazní signální tón.
- ▷ K snížení hlasitosti stiskněte tlačítko **<** a držte jej stisknuté. Když je dosaženo nejnižší hlasitosti, ozve se signální tón.

Nastavení času



Nastavování provádějte plynule a rychle. Když mezi dvěma stisknutími tlačítka budete čekat víc než přibližně 5 sekund, režim nastavování se automaticky ukončí a převezme se nové nastavení.



1. Stiskněte tlačítko **M** případně opakovaně tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí čas.
2. Stiskněte tlačítko **M** a držte jej stisknuté cca 3 sekundy, dokud na displeji nezačnou blikat hodiny.
3. Nastavte hodiny tlačítkem **>** a **<**.
4. Pro potvrzení zadání stiskněte tlačítko **>||**.
Na displeji začnou blikat minuty.
5. Nastavte minuty tlačítkem **>** a **<**.
6. Pro potvrzení zadání a ukončení nastavování stiskněte tlačítko **>||**.

Spojení se zařízením Bluetooth®

Přes rádio můžete přehrávat hudbu ze všech mobilních zařízení (mobilních telefonů a zařízení tablet PC), která jsou vybavená **Bluetooth®**.



- Je možné, že budete muset zadat heslo. V takovém případě zadejte 0000.
- V každém případě se řiďte pokyny uvedenými v návodu k použití Vašeho mobilního zařízení.

Vytvoření připojení Bluetooth®



1. K aktivaci funkce **Bluetooth®** na rádiu stiskněte popř. několikrát tlačítko **M**. Zazní jeden krátký tón zvonění. Na displeji začne blikat symbol **Bluetooth®**

2. Zapněte své mobilní zařízení.
3. Aktivujte na svém mobilním zařízení funkci **Bluetooth®**.
4. Spustěte na svém mobilním zařízení vyhledávání zařízení.
5. Ze seznamu vyberte **TCM 375383** a zařízení vzájemně propojte.


Jakmile jsou přístroje spolu spojené, ozve se krátký signální tón a symbol **Bluetooth®** se na displeji zobrazuje trvale.



Pokud mezitím rádio vypnete, spojí se po opětovném zapnutí automaticky se zařízením **Bluetooth®** - pokud je toto zařízení v blízkosti, je zapnuté a funkce **Bluetooth®** je aktivní. Jakmile dojde k vyhledání zařízení **Bluetooth®**, zazní krátký signální tón. Pokud se zařízení **Bluetooth®** nepodaří najít, přepne rádio automaticky do režimu párování a můžete jej opět spojit se svým mobilním zařízením.

Přerušení spojení Bluetooth®

S rádiem může být přes **Bluetooth®** současně spojené jenom jedno zařízení. Pokud budete chtít připojit jiné zařízení, je nutno nejdřív přerušit již stávající připojení.


1. Stiskněte tlačítko **>||** na rádiu a držte jej stisknuté tak dlouho, dokud se neozve jeden krátký tón zvonění. Na displeji začne blikat symbol **Bluetooth®** .

Alternativně můžete také zrušit spárování zařízení na svém mobilního zařízení.

2. K připojení jiného zařízení postupujte tak, jak je popsáno v kapitole „Vytvoření připojení **Bluetooth®**“.

Automatické vypnutí

Aby nedocházelo k nadměrné spotřebě energie, je rádio v režimu **Bluetooth®** vybavené funkcí automatického vypínání. Rádio se automaticky vypne, pokud po dobu 8 minut nepřijme žádný signál.

- ▷ Když budete chtít rádio vypnout manuálně, stiskněte tlačítko  a držte jej stisknuté tak dlouho, dokud nezazní krátká melodie.

Bluetooth®: přehrávání hudby a telefonování


Přehrávání hudby

Rádio přehrává hudbu ze všech běžných formátů souborů, které Vaše mobilní zařízení podporuje.



V závislosti na druhu mobilního zařízení se může stát, že první spuštění přehrávání hudby z rádia nebude fungovat. V takovém případě spusťte přehrávání manuálně.

- ▷ Stiskněte krátce tlačítko >|| na rádiu ...
... nebo spusťte přehrávání tak, že aktivujete odpovídající funkci na svém mobilním zařízení.



- ▷ Když budete chtít přehrávání přerušit, stiskněte krátce tlačítko >|| na rádiu. Na displeji se zobrazí symbol pauzy ||.

- ▷ K opětovnému spuštění přehrávání stiskněte znovu krátce tlačítko >|| .

Volba skladby

- ▷ Pro přechod k následující skladbě stiskněte krátce tlačítko > .
- ▷ Pro přechod na začátek skladby stiskněte 1x krátce tlačítko < .
- ▷ Pro přechod k předchozí skladbě stiskněte 2x krátce tlačítko < .

Telefonování

Rádio můžete používat také jako handsfree, pokud existuje spojení **Bluetooth®** k Vašemu mobilnímu zařízení. Rádio je vybavené integrovaným mikrofonem.

Hovory můžete přijímat, odmítat nebo ukončovat.

Pomocí funkce opakování volby můžete přes rádio vytočit naposledy volané číslo.

Příjem hovoru

Jakmile přichází telefonní hovor, přeruší se přehrávání hudby a Vy uslyšíte zvonění přes rádio.

- ▷ Přichází hovor přijmete tak, že ...
... krátce stisknete tlačítko >|| na rádiu.

Rozhovor se přenáší přes rádio. Prostřednictvím integrovaného mikrofonu můžete volně hovořit. Ideální vzdálenost od mikrofonu je 30 - 60 cm.

... jej přijmete jako obvykle na svém mobilním zařízení.

V závislosti na typu smartphonu si můžete vybrat, jestli chcete hovor přenášet na rádio nebo chcete vést soukromé hovory raději přímo na smartphonu.

Odmítnutí hovoru

- ▷ K odmítnutí příchozího hovoru stiskněte tlačítko >|| a držte jej stisknuté po dobu cca 3 sekund.

Ukončení hovoru

- ▷ Hovor ukončíte tak, že ...
... krátce stisknete tlačítko >|| na rádiu nebo
... jej ukončíte obvyklým způsobem na svém mobilním zařízení.

V závislosti na druhu mobilního zařízení bude po ukončení hovoru přehrávání hudby automaticky pokračovat nebo ho budete muset znovu spustit podle uvedeného popisu.

Používání funkce opakování volby

- ▷ K vytočení naposledy volaného čísla na mobilním zařízení stiskněte 2x krátce tlačítko >|| .

Případné přehrávání hudby se automaticky přeruší a bude znovu pokračovat po ukončení telefonního hovoru.

Poslech rádia



- ▷ Stiskněte, příp. víckrát krátce tlačítko **M**, než z displeje zmizí dosud zobrazovaná frekvence a ukáže se **FM**.

Spuštění automatického vyhledávání rozhlasových stanic

1. Přepněte zařízení do režimu rádia podle uvedeného popisu.

2. Ke spuštění automatického vyhledávání rozhlasových stanic stiskněte tlačítko **>||** a držte jej stisknuté po dobu cca 2 sekund.
Při vyhledávání rozhlasových stanic vysílajících na VKV zařízení automaticky uloží do paměti prvních 30 stanic s dostatečnou kvalitou příjmu.

Jakmile vyhledávání po několika minutách skončí, začne přehrávání první uložené stanice.

Spuštění manuálního vyhledávání rozhlasových stanic

Pokud se při automatickém vyhledávání rozhlasových stanic nenašla Vaše oblíbená rozhlasová stanice, můžete spustit manuální vyhledávání rozhlasových stanic.

1. Přepněte zařízení do režimu rádia podle uvedeného popisu.
2. K spuštění manuálního vyhledávání rozhlasových stanic stiskněte vždy 1x krátce tlačítko **>||** a potom podržte tlačítko **>** nebo **<**. Vyhledávání začne u rozhlasové stanice, kterou jste poslouchali jako poslední, a zastaví se u následující nalezené rozhlasové stanice s dostatečnou kvalitou.
3. K uložení nalezené rozhlasové stanice stiskněte 1x krátce tlačítko **>||**.



Když rádio potom vypnete, vyhledá se při opětovném zapnutí režimu rádia poslední nalezená rozhlasová stanice.

Přepnutí rozhlasové stanice


- ▷ K vyvolání následující rozhlasové stanice uložené v paměti stiskněte vždy krátce tlačítko **>**.
- ▷ K vyvolání předchozí rozhlasové stanice uložené v paměti stiskněte vždy krátce tlačítko **<**.

Zlepšení příjmu

Kvalitu příjmu můžete zlepšit tak, že zasunete nabíjecí kabel USB do USB portu na rádiu a druhý konec necháte volně viset. Tak bude nabíjecí kabel USB působit jako zesilovač antény. **V takovém případě však rádio nedávejte do blízkosti stříkajících vody nebo do příliš vlhkého prostředí!**



Nastavení času buzení

K nastavení času buzení musí být přístroj zapnutý a na displeji zobrazený čas.

-  Nastavování provádějte plynule a rychle. Když mezi dvěma stisknutími tlačítka budete čekat víc než přibližně 5 sekund, režim nastavování se automaticky ukončí a převezme se nové nastavení.




1. Stiskněte tlačítko **>||** nebo tlačítka **>** a **<** a držte jej stisknuté přibližně 2 sekundy. Na displeji se krátce objeví nápis **ALARM** a potom **OFF**.


1. Stiskněte tlačítko **>** pro aktivaci funkce alarmu (**ALARM** -> **ON**).
 2. Stiskněte tlačítko **>||** pro potvrzení zadání.
Po několika sekundách se na displeji zobrazí **00:00**, resp. naposledy nastavený čas buzení. Začnou blikat hodiny.
 3. Nastavte požadovanou hodinu tlačítkem **>** a **<**.
 4. Pro potvrzení zadání stiskněte tlačítko **>||**.
Začnou blikat minuty.
 5. Pomocí tlačítek **>** nebo **<** nastavte požadované minuty.
 6. Pro potvrzení zadání stiskněte tlačítko **>||**.
Na displeji se zobrazí hlasitost signálu buzení **VOL** a zazní řada signálních tónů v aktuálně nastavené hlasitosti.
 7. Požadovanou hlasitost signálu buzení nastavíte tlačítky **>** a **<**.
Hlasitost signálu buzení můžete nastavit od **V00** (tichý) do **V30** (hlasitý).
- V nastavenou dobu buzení zazní zvukový signál.
- ▷ K ukončení signálu buzení stiskněte krátce tlačítko  nebo .

Minutka (funkce timer)

Minutkou můžete nastavit čas od 1 minuty až do 5 hodin. Po uplynutí nastavené doby zazní signální tóny. Rádio musí být k tomuto účelu zapnuto a nacházet se v pohotovostním režimu.


 Nastavování provádějte plynule a rychle. Když mezi dvěma stisknutími tlačítka budete čekat víc než přibližně 5 sekund, režim nastavování se automaticky ukončí a převezme se nové nastavení.




1. 1x krátce stiskněte tlačítko . Na displeji se objeví **005** (5 minut - přednastavení).

2. Nastavte tlačítkem **>** a **<** požadovaný čas.
3. Pro potvrzení zadání stiskněte tlačítko **>||**. Když zadání nepotvrdíte, začne po 5 sekundách měření času.

Po uplynutí nastavené doby zazní signální tóny se stoupající hlasitostí.

4. K jejich vypnutí stiskněte tlačítko .

▷ K ukončení měření času před uběhnutím nastavené doby držte tlačítko  stisknuté po dvě sekundy.

Resetování




Pokud přehrávání přes **Bluetooth®** evidentně „zamrzne“, můžete využít funkci resetování. Vypínač reset se nachází v malém otvoru vedle zdířky USB. Funkci resetování nepoužívejte, pokud zařízení funguje bez problémů, protože všechna Vámi zvolená nastavení se tím vymažou.

▷ Použijte tenký předmět (např. párátko) a zatlačte jeho tupou stranou na tlačítko reset tak, aby citelně a slyšitelně „kliknul“. Přístroj je tím vrácen na nastavení z výroby a po několika sekundách opět nastartuje.

Závada / náprava

Výrobek nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">• Není vybitý akumulátor? Rádio nabijte přes USB port svého počítače nebo pomocí síťového adaptéru, který zasunete do zásuvky. Za určitých okolností to může trvat až přibližně 10 - 15 minut, dokud nebude akumulátor natolik nabitý, aby se dalo rádio opět zapnout.
Nepřehrává se zvuk.	<ul style="list-style-type: none">• Je možné, že na Vašem mobilním zařízení nejsou žádné hudební soubory? Překontrolujte příslušnou složku médií. Případně si přečtěte návod k použití daného zařízení.• Není mobilní zařízení vzdálené příliš daleko od rádia? Je s rádiem spárované?• Není přerušené přehrávání? K opětovnému spuštění přehrávání stiskněte krátce tlačítko > na rádiu.• Pokud jste tak ještě neučinili, spusťte přehrávání na mobilním zařízení.• Není na mobilním zařízení nastavená příliš nízká hlasitost?• Není na rádiu nastavena příliš nízká hlasitost?
Žádné připojení Bluetooth®.	<ul style="list-style-type: none">• Je Vaše mobilní zařízení vybavené funkcí Bluetooth®? Přečtěte si návod k použití daného mobilního zařízení.• Nedeaktivovali jste v mobilním zařízení funkci Bluetooth®? Zkontrolujte nastavení. Funkci Bluetooth® případně aktivujte. Zkontrolujte, jestli se rádio objeví na seznamu nalezených zařízení. Pokud se na něm neobjeví, spárujte rádio znovu se svým mobilním zařízením. Umístěte obě dvě zařízení těsně k sobě. Z okolí odstraňte ostatní zařízení s bezdrátovým přenosem.• Není u Vašeho mobilního zařízení zapotřebí zadat heslo? Zkontrolujte nastavení.
Rádio nereaguje.	<ul style="list-style-type: none">• Zařízení resetujte.

Technické parametry

Model:	375 383
Verze softwaru:	AC6926_20190119V1.0
Akumulátor	lithium-iontový akumulátor / 3,7 V  600 mAh (není možné vyměnit) (symbol  označuje stejnosměrný proud)
Jemnovitá energie:	2,22 Wh
Doba nabíjení:	cca 2 až 3 hodiny
Doba přehrávání:	cca 6 hodin (při 60 % hlasitosti)
Bluetooth®	
Verze:	5.0 (A2DP, AVRCP, HFP)
Dosah:	cca 10 m
Frekvenční rozsah:	2,402 GHz až 2,480 GHz
Úroveň výkonu:	max. 4 dBm
USB port:	mikro USB, 5 V  500 mA

Rádío

Rozsah VKV:	87,5 MHz - 108 MHz
Paměťová místa:	max. 30

Zesilovač

Výstupní výkon:	2,8 W RMS
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Stupeň krytí:	IPX5 (chráněno proti tryskající vodě (beztlakově))

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Kompatibilní se

smartphonem nebo tabletem s funkcí **Bluetooth®** Smart

The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.

Textová značka a loga **Bluetooth®** jsou registrované obchodní značky společnosti Bluetooth SIG, Inc. Používání těchto značek společností Tchibo GmbH podléhá licenci.

Prohlášení o shodě

Společnost Tchibo GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek **375 383** splňuje v době uvedení na trh základní požadavky a všechna příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Úplné znění Prohlášení o shodě najdete na internetové stránce www.tchibo.cz/navody.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a vestavěný akumulátor byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Zařízení označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré zařízení jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré zařízení, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Upozornění! Toto zařízení obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť zařízení. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto zařízení odevzdejte neotevřené na sběrném místě, které odborně zlikviduje zařízení i akumulátor.



www.tchibo.cz/navody

Číslo výrobku:

375 383

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.cz