




## Elektrikli temizlik fırçası

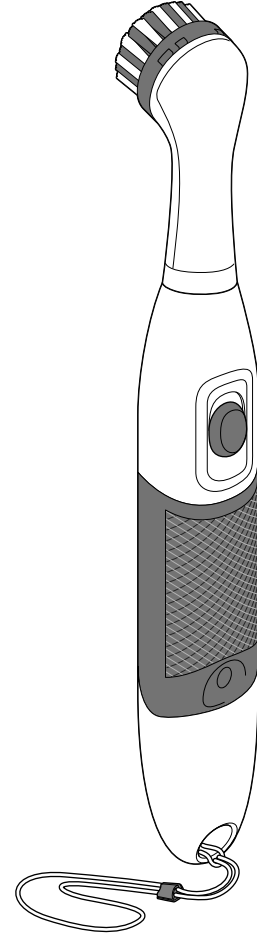

**Kullanım Kılavuzu ve Garanti Bilgileri**

## İçindekiler

### Değerli Müşterimiz!

Yeni elektrikli temizleme fırçanız derzlerin ve zor ulaşılan yerlerdeki inatçı kirlerin temizlenmesi için idealdir.

Değiştirilebilir üç fırça başlığı dakikada yakl. 8.000 dönüşle hızlı ve etkili bir temizlik yapılmasını sağlar:

Büyük, yuvarlak fırça başlığı yüzeylerde çalışmak için uygundur.

Küçük konik biçimli fırça başlığı derzler ve zor ulaşılan alanlar için uygundur, örn. mutfak ve banyodaki armatürler gibi.

4 farklı sertlik derecesine sahip pedli keçe parçası muhtelif yüzeylerin ve materyallerin temizlenmesi için uygundur.

Tutamaktaki ergonomik saplı parça sayesinde cihaz elinize her zaman çok rahat oturur.

Yeni temizlik fırçanızı güzel günlerde kullanın.

### Tchibo Ekibiniz



[www.tchibo.com.tr/kilavuzlar](http://www.tchibo.com.tr/kilavuzlar)

- 3 Güvenlik uyarıları
- 4 Genel bakış (ambalaj içeriği)
- 4 İlk kullanım
  - 4 Asma bandını sabitleştirme
  - 4 Pilleri yerleştirme
- 5 Kullanım
  - 5 Fırça başlığı seçme
  - 5 Fırça başlığını takma / değiştirme
  - 5 Temizlik fırçasını kullanma
- 6 Cihazı temizleme
- 6 Teknik bilgiler
- 6 İmha etme
- 7 Bilgi
- 7 Garanti şartları
- 7 Teknik destek

## Güvenlik uyarıları



Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

### Kullanım amacı

Elektrikli temizlik fırçası, uygun görülen yüzeylerin ve cisimlerin temizlenmesi için tasarlanmıştır.

Vücut veya hayvan temizliği için uygun değildir.

Cihazı kesinlikle diş fırçası olarak kullanmayın!

Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

### Çocuklar için TEHLİKE

- Bu ürün oyuncak değildir. Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu yüzden çocukları üründen uzak tutun.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Pil yutulursa 2 saat içerisinde ağır iç yanmalara neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle yeni ya da eski pilleri ve ürünü küçük çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.

### Yaralanma UYARISI

- Esnek fırça kollarından dolayı etrafa kir parçacıkları veya temizlik maddeleri sıçrayabilir. Gerekirse gözlerinizi bir koruyucu gözlük ile koruyun! Cihazı beyazlatıcı veya benzeri tehlikeli kimyasal maddeleri uygulamak için kullanmayın.

- Çalışma sırasında cihazı uzun saçlardan, bol giysilerden vb. uzak tutun. Bunlar dönen parçaların içerisine çekilebilir.
- Piller şarj edilmemeli, parçalanmamalı, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Eğer ürün içindeki pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde, temas eden yerleri derhal temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

### DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Pil bölmesi doğru şekilde kapatılmışsa sıçrama suyuna karşı korumalıdır. Ancak cihazı buna rağmen suya veya başka sıvılara daldırmayın. Kullanım sırasında ve temizlerken de içine su girmemesine dikkat edin.
- Temizleme fırçasıyla işlem yapmak için uygun olmayan hassas yüzeylerde çalışmayın. Fırça başlıklarının sert kolları ve pedleri, örn. cam, araç boyası, paslanmaz çelik, bakır, ahşap vs. gibi hassas yüzeylerde çiziklere ya da hasarlara neden olabilir. Önce temizleme fırçasını temizlenecek zeminin göze çarpmayan bir yerde test edin.
- Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pillerin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pilleri üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Tüm pilleri her zaman birlikte değiştirin. Eski ve yeni pilleri, farklı tip veya marka pilleri ya da farklı kapasitelere sahip pilleri karıştırmayın. Pilleri değiştirirken kutupların (+/-) doğru olmasına dikkat edin.
- Gerektiğinde, pil ve cihazdaki temas yüzeylerini pilleri yerleştirmeden temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!
- Cihazı temizlemek için aşındırıcı veya tahriş edici maddeler ve sert fırça vb. kullanmayın.


## Genel bakış (ambalaj içeriği)

Temizleme fırçası

Fırça başlığı

Ergonomik saplı parça ile tutamak

Pil yuvası kapağı

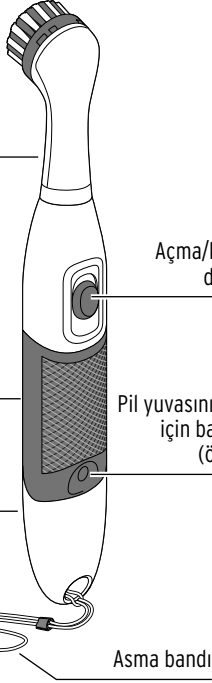

4 farklı sertlik derecesine sahip pedler ile keçe başlık

Açma/kapama düğmesi

Pıl yuvasının açılması için baskı yüzeyi (ön ve arka)


Asma bandı

Diğer ambalaj içeriği (resimde yer almayan parçalar):


• 4x pil

2 yuvarlak yedek fırça başlığı

Konik biçimli fırça başlığı

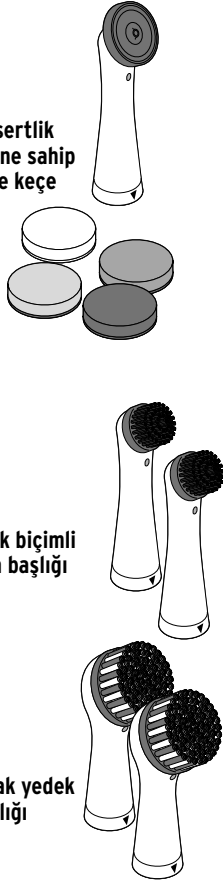


## Asma bandını sabitleştirme




1. Kısa halkanın ucunu tutacağın altındaki delikten çekin.
2. Uzun halkanın ucunu kısa halkanın arasından çekin ve plastik durdurucu kısa halkadan geçene kadar asma bandını sıkın. Bu şekilde asma bandı sabitlenir.

## Pilleri yerleştirme

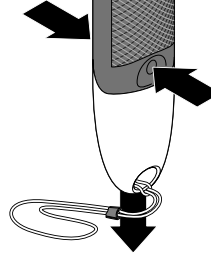

1. Her iki taraftan baskı yüzeyine bastırın ve pil bölmesinin kapağını cihazdan çekin.
2. Birlikte teslim edilen pilleri pil yuvasında gösterildiği gibi yerleştirin. Bu sırada kutupların doğru olmasına (+/-) dikkat edin. Conta halkasının temiz, hasarsız ve doğru konumda olup olmadığını kontrol edin.
3. Pil yuvası kapağını cihaza hissedilir biçimde oturacak şekilde tekrar takın - **pil yuvası kapağı sadece tek bir pozisyonda oturur.**

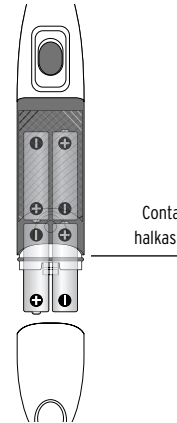

## Pilleri deęiřtirme

Fırça bařlıkları sadece çok yavaş dnyor veya artık hi dnmyorsa pillerin deęiřtirilmesi gerekir. Kullanılmıř pilleri aynı tip yeni pillerle nceden aıkladıęı gibi deęiřtirin.


## Kullanım

### Fırça bařlıęı seme

#### **DİKKAT** - Maddi hasar tehlikesi var

- Fırça bařlıklarının sert kılları ve pedleri, rn. cam, ara boyası, paslanmazelik, bakır, ařřap vs. gibi hassas yzeylerdeiziklere ya da hasarlara neden olabilir. nce temizleme fırçasını temizlenecek zeminin gzearpmayan bir yerinde test edin.


▷ Uygulamanız iin uygun bařlıęı sein.



**Byk, yuvarlak fırça bařlıęı**  
byk yzeyler iin (rn. fayans gibi)



**Konik biimli fırça bařlıęı**  
derzler ve zor ulařılan yerler iin (rn. armatrler, derzler)




**Pedli kee bařlık**  
sertlięine gre tencereler, piřirme yzeyleri vs. iin.

### Fırça bařlıęını takma / deęiřtirme

▷ İstedięiniz bařlıęı ařaęıdaki gibi cihaza yerleřtirin.




Bařlık tutamaęaok iyi kilitlenmelidir, yani bařlıktaki ok tutamaktaki kapalı kilidi gstermelidir.

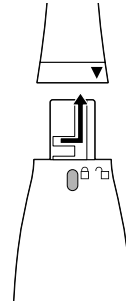

### ıkarma

- ▷ Kilidini amak iin bařlıęı, okun tutamaktaki kilit semboln gstereceęi řekilde dndrn ve bařlıęı yukarıya doęruekin.

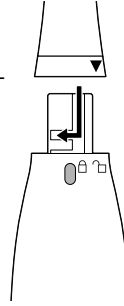

### Yerleřtirme

- ▷ Bařlıęı, okun tutamaktaki aık kilit semboln gstereceęi řekilde takın ve kilitlemek iin sola dndrn (kapalı kilit sembol).

### Temizlik fırçasını kullanma



#### Yaralanma **UYARISI**

- Esnek fırça kıllarından dolayı etrafa kir paracıkları veya temizlik maddeleri sırayabilir. Gerekirse gzlerinizi bir koruyucu gzlk ile koruyun!
- alıřma sırasında cihazı uzun salardan, bol giysilerden vb. uzak tutun. Bunlar dnen paraların ierisineekilebilir.

1. Fırçanın kıllarını (veya kee bařlıktaki pedi) ıslatın ve zerine gerekirse uygun bir temizlik maddesi dkn. Jel veya toz halindeki temizlik maddeleri, sıvı temizlik maddelerinden daha uygundur. Temizlenecek yzeye ayrıca doęrudan rn. sprey temizleyici de pskrtebilirsiniz.
2. Cihazı, temizleyeceęiniz yzeye tutun.
3. Cihazı **kısa sreli amak** iin ama/kapama dęmesine basın. Fırçanın kılları, siz ama/kapama dęmesini basılı tuttuęunuz srece titreřir. Cihazı **srekli alıřır durumda tutmak** iin ama/kapama dęmesini **yukarıya doęru** itin. Fırçanın kılları srekli olarak titreřir.


4. Temizleme fırçasını temizlenecek yüzey üzerinde yavaşça hareket ettirin.
5. **Cihazı kapatmak için açma/kapama** düğmesini bırakın veya düğmeyi yeniden aşağı itin.

**İpucu:** Tutamağı, örneğin erişmesi zor olan yerlerde sıkıca tutamadığınızda veya yüksek yerlerde çalıştığınızda cihazı asma bandı ile el bileğinize takıp emniyete alın.

## Cihazı temizleme

### **DİKKAT** - Maddi hasar tehlikesi var

- Pil bölmesi doğru şekilde kapatılmışsa sıçrama suyuna karşı korumalıdır. Ancak cihazı buna rağmen suya veya başka sıvılara daldırmayın. Tutamak içine su girmemesine dikkat edin.
- Temizleme için aşındırıcı veya tahriş edici maddeler ve sert fırça, vb. kullanmayın.

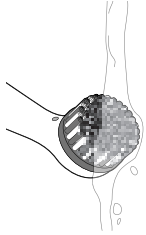

- ▷ Fırça başlıklarını resimde gösterildiği gibi akan sıcak suyun altında hassas bir temizlik maddesi ile temizleyin. Ardından duru suyla iyice durulayın.
- ▷ Cihazı kaldırmadan önce fırça başlıklarının ve özellikle de keçe başlık pedlerinin iyice kurumasını sağlayın.
- ▷ Tutamağı hafif nemli bir bezle temizleyin.

## Teknik bilgiler

Model:	381 835
Piller:	4x LR6(AA)/ 1,5V
Koruma türü:	IPX5
1 takım pil ile çalışma süresi:	yakl. 150 dakika
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr



Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

## İmha etme

Ürün, ambalajı ve içinde kullanılan piller tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

**Ambalajı** malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız.



Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



**Piller ve şarjlı piller** ev çöprü ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

## Bilgi

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘‘Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’’ gereği ürünümüzün Garanti Belgesiyle birlikte satılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Sadece Tchibo Dünyasına Özel satın almış olduğunuz ürün 3 yıl boyunca Tchibo tarafından garanti kapsamına alınmıştır.

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanız dileğiyle.

Tchibo Türkiye

## Garanti şartları

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın malın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanincaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmesizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın: Teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli

kılması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, malın ücretsiz olarak değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.

6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Yasal teminat hakları bu garantiden dolayı kısıtlanmaz.

## Teknik destek

Ürün ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için

**Tchibo Türkiye**

**Teknik Destek Hattı**

 **444 2 826**

Tchibo Müşteri Hizmetleri çalışma saatleri hafta içi

09:00 - 19:00 saatleri arasındadır.

e-posta: servis@tchibo.com.tr

**Ürün numarası: 381 835**