


# Växttält

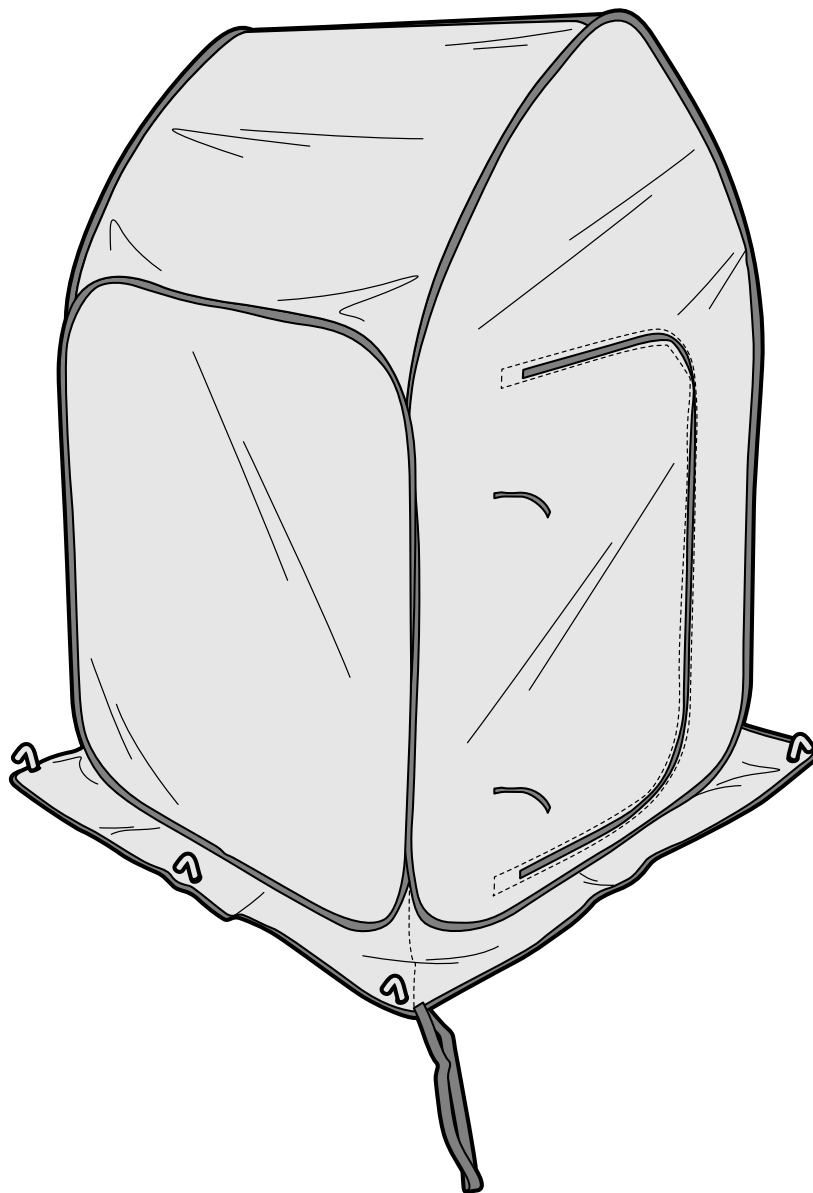

[www.tchibo.se/bruksanvisningar](http://www.tchibo.se/bruksanvisningar)

**OBS! Läs alltid monteringsanvisningen först! Spara den för framtida bruk!**

## Kära kund!

Ditt nya växttält med transparent presenning skyddar dina växter på vintern och är perfekt som växthus på våren och sommaren.

Kasta växttältet framför dig - det viks ut av sig själv. Med endast ett fåtal steg är det färdigmonterat.

Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Om du skänker bort eller ger bort produkten ska denna monteringsanvisning medfölja.

Vi önskar dig mycket nöje med produkten!

## Ditt Tchibo-team

---

### Säkerhetsinformation



#### FARA för barn

- Håll förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn. Påsar och plastmaterial är inga leksaker. Se till att barn inte trär dem över huvudet eller sväljer delar av dem. Kvävningsrisk!
- Håll produkten borta från småbarn som skulle kunna försöka använda den för att dra sig upp eller klättra upp på den.

#### FARA genom eld / blixtnedslag / värme

- Tänk på att presenningen består av brännbart material:
  - Ställ inte kok- eller värmeapparater i närheten av produkten.
  - Använd inte öppen eld som t.ex. propangaskokare, levande ljus eller petroleumlampor i närheten av produkten.
  - Rök inte i tältet.
- Tänd aldrig eld i tältet och grilla inte i det!  
Risk för kolmonoxidförgiftning!
- Sätt inte upp och ta inte ner tältet när det åskar; och undvik att vistas i det då.
- Observera! När solen skiner blir det snabbt varmare än 60 °C i tältet.
  - Lämna aldrig barn eller djur utan tillsyn i tältet.
  - Öppna ingången i tid så att det kan komma in luft.

#### VAR FÖRSIKTIG - Risk för person- och saksador!

- Du kan lätt snubbla över tältpinnarna. Upplys ditt barn om detta.
- Det ihopvikta tältet står under spänning och kan vecklas upp snabbt. Säkra det alltid med det tillhörande gummibandet.
- Försäkra dig om att inga personer, djur eller ömtåliga föremål finns i närheten när du låter tältet fällas ut.
- Häng inte i tältet på insidan. Det kan välta eller skadas.
- Observera råden så att tältet står stabilt och säkert!**

---

### Användningsområde

Produkten är avsedd som växtskydd för utomhusbruk. Den är inte lämplig att vistas i en längre tid eller som lektält för barn.

Produkten är avsedd för privata hem och lämpar sig inte för kommersiell användning.

Tältet får inte användas eller monteras i extrema väderlag som t.ex. orkan eller tungt snöfall.

Tältet och dess tillbehör är inte lämpliga för montering i sand.

## Rengöring och förvaring

- Torka av presenningen med en fuktad mikrofibertrasa. Använd inte slipande eller frätande rengöringsmedel och inte heller hårda borstar etc. Presenningen bör inte tvättas i tvättmaskin; den får inte heller kemtvättas, torkas eller strykas.
- Kontrollera regelbundet att presenningen inte är skadad eller otät. Sprickor och hål lagar du bäst med lämpligt material från fackhandeln. I början av varje säsong bör du grundligt kontrollera alla tältdelar - i synnerhet sömmarna och dragkedjorna.
- När du vill ta isär och förvara tältet: Rengör alla delar noga och låt dem torka helt innan du viker ihop tältet och lägger unden det, så att inga missfärgningar eller mögel bildas.
- Förvara tältpinnarna i den tillhörande påsen. Jordkrokarnas vassa uddar och eventuella korrosionsfläckar kan skada presenningen.
- Regn, vind och sol gör att tältmaterialet åldras efter ett tag. Detta kan leda till färgförändringar och materialslitage. Förvara därför tältet torrt, svalt, frostfritt och med god ventilation när du inte använder det. Undvik direkt sol och värme från element.

---


### Tips för att tältet står säkert och stabilt

- Ställ alltid produkten på ett jämnt underlag som inte lutar.
- Ställ inte tältet direkt under träd. Risk för blixtnedslag!
- Ställ tältet så att öppningen inte står i drag. Välj helst en plats som ligger i lä. Fixera alltid tältet med de tillhörande tältpinnarna.
- Tältets motståndskraft mot vinden...  
(förutsatt att tältet är säkrat med tältpinnarna som beskrivs i monteringsanvisningen)  
... upp till vindstyrka 5 (Beaufortska = ca 40 km/h). Vid vindstyrkor som är högre än 6 (Beaufortska, storm/orkanvarning) bör du ta isär tältet. Vid måttlig vind rekommenderar vi att du stänger öppningarna så att vindtrycket inte blir för starkt inuti tältet.
- Den transparenta presenningen är inte lämplig för användning utomhus året runt. Den tål temperaturer mellan -15 °C och +60 °C och solstrålning upp till UV-index 5. På soliga vår-/sommardagar med utomhustemperaturer över +10 °C kan det snabbt uppstå temperaturer på över +60 °C. Detta skadar både själva tältet samt växterna som förvaras i det och är en risk för personer och djur som vistas i tältet. Vi rekommenderar därför att du lämnar dörren öppen om det är varmare än +10 °C utomhus så att tältet ventileras och att du övervakar temperaturen inne i tältet. **Från +40 °C temperatur i tältet bör växttältet inte användas.** Då skyddar du presenningen mot stark UV-strålning och förlänger samtidigt tältets livslängd.
- Tältets maximala (snö-)bärlast är 5 kg. Ta bort snö från taket t.ex. med en kvast innan den blir för tung för att undvika att tältet skadas.

## Listar över delar


1 x

1

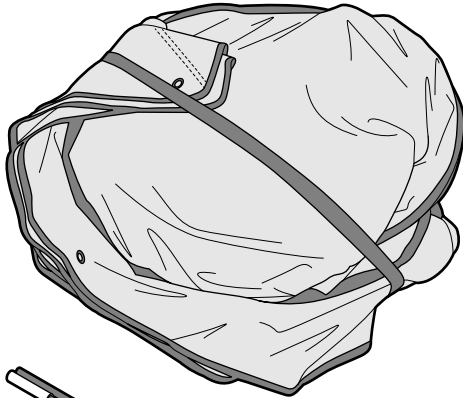


1 x

2

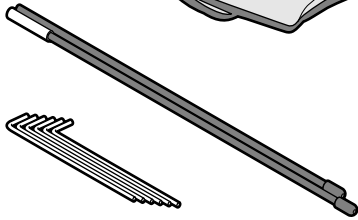

6x

3




För monteringen krävs:




## Montering

1

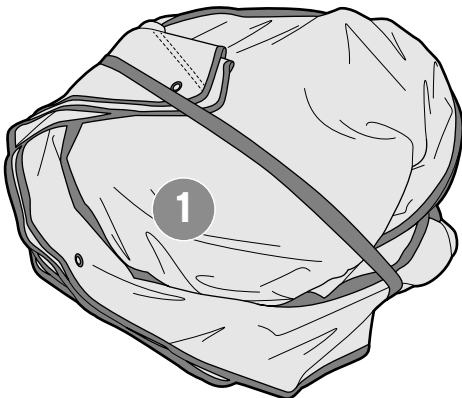


- ▷ Ta ur tältet 1 ur förvaringspåsen.
- ▷ Håll fast tältet ordentligt - det är spänt! - och lossa gummibandet med den andra handen.




2

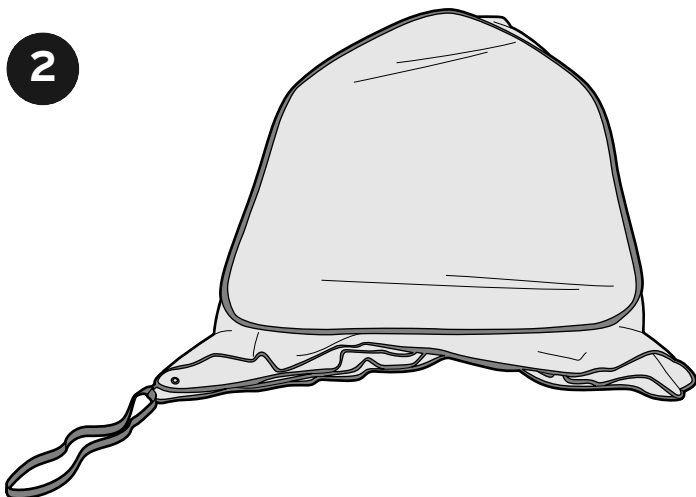

- ▷ Kasta tältet i luften 1 till 2 meter framför dig. Tältet fälls ut och lägger sig slätt på marken som på bilden.

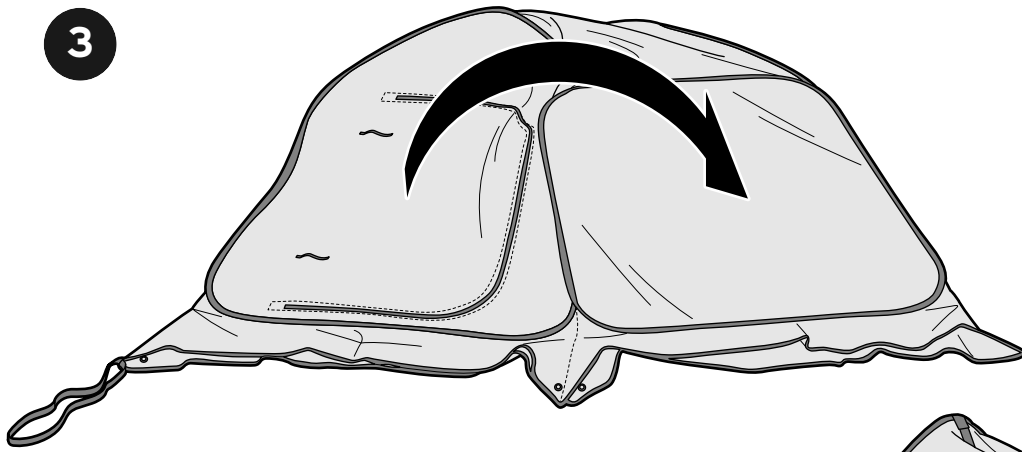

▷ Vik isär tältet och res det genom att dra isär det i sidokanterna.

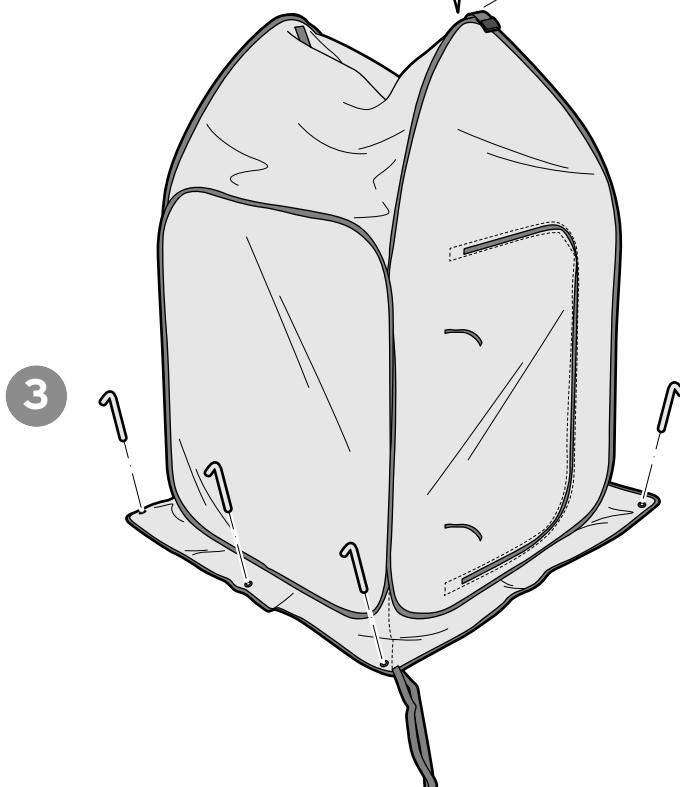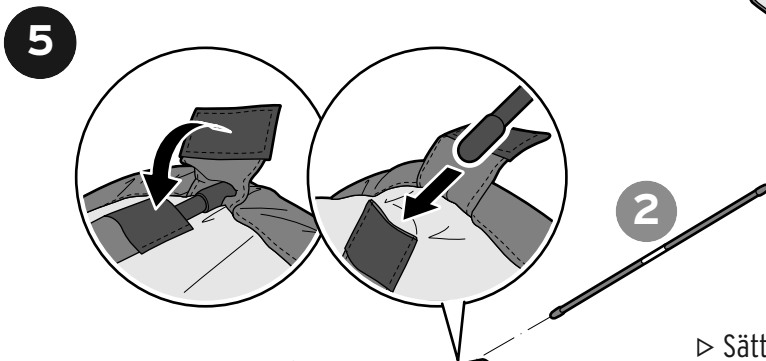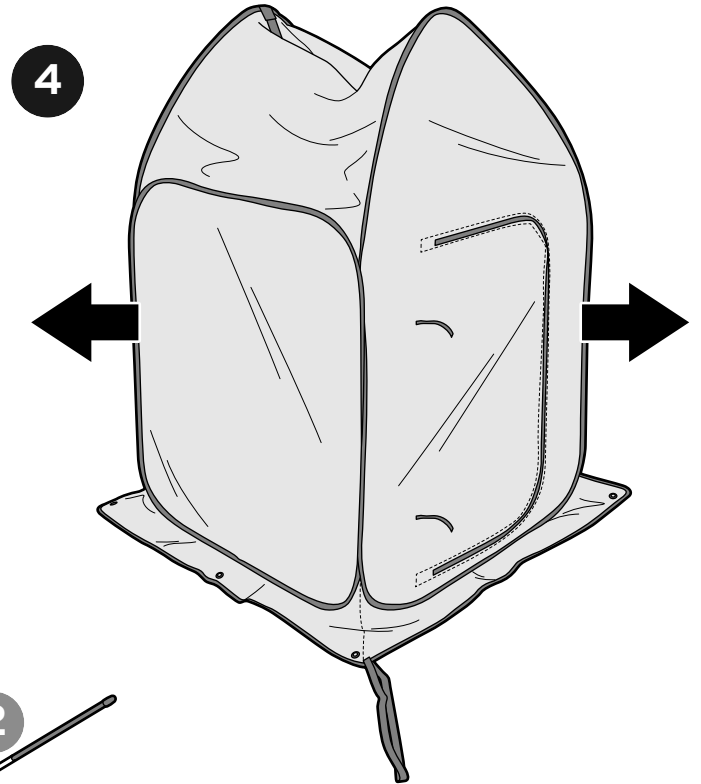


▷ Sätt ihop tältstängan **2** och skjut in den i tunneln utanpå tältets tak.

▷ Stäng dragkedjan.

▷ Säkra tältet med de tillhörande tältpinnarna **3**. Sätt tältpinnarna lite snett i marken, så att du får ett starkare motstånd.


## Ta isär tältet

1

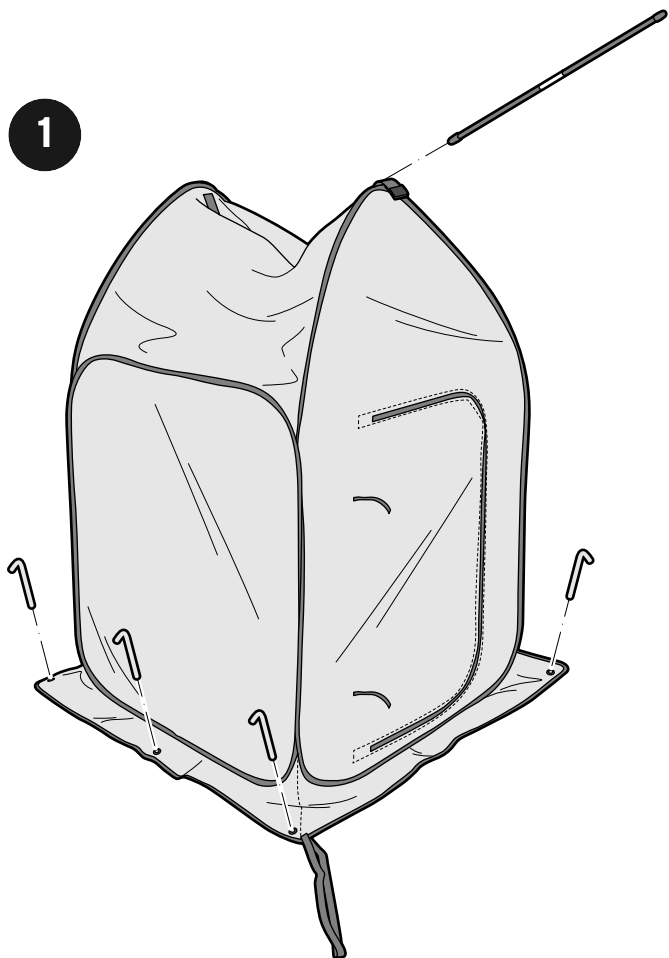


- ▷ Stäng dörren.
- ▷ Avlägsna tältpinnarna.
- ▷ Öppna kardborreöppningen vid tälttakets tunnel.  
Dra ur tältstången och vik ihop den.
- ▷ Stäng dragkedjan.


2

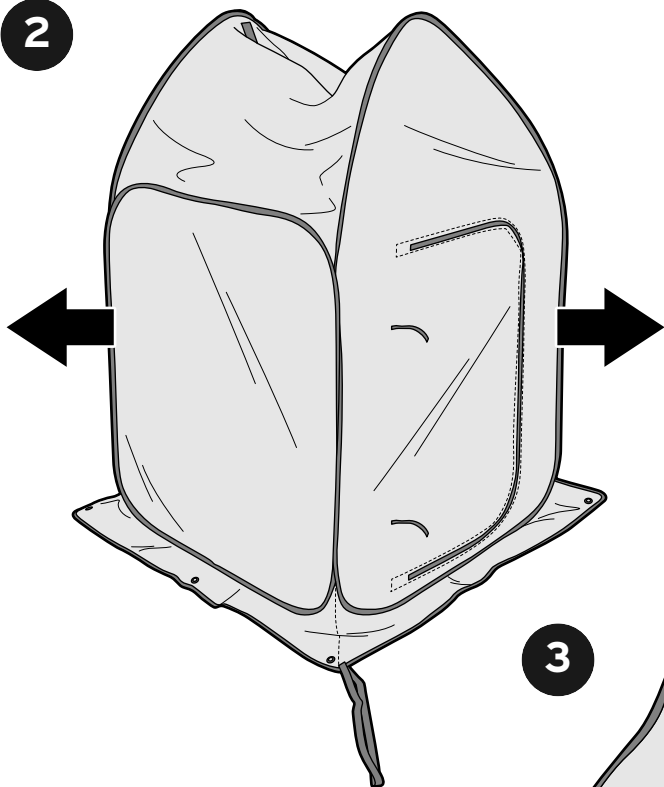

- ▷ Vik ihop tältet genom att dra isär det i sidokanterna och lägg det på marken.
- ▷ Vik ihop det liggande tältet en gång till.


3

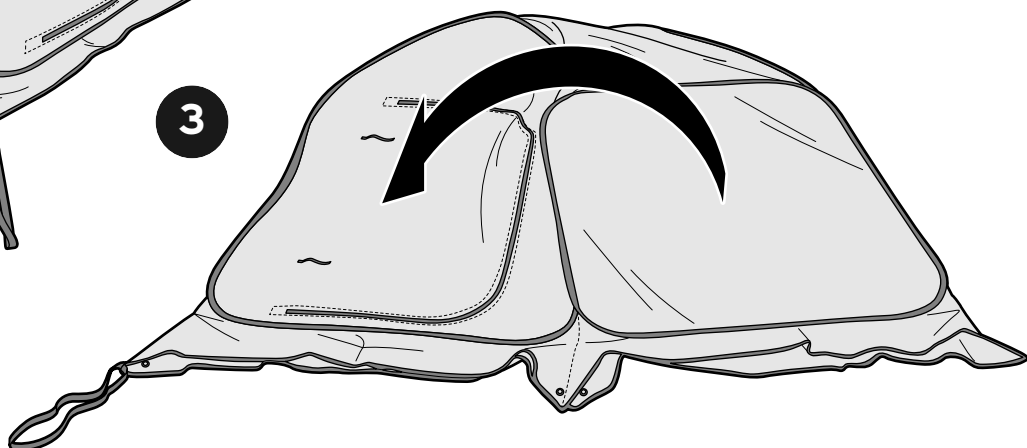

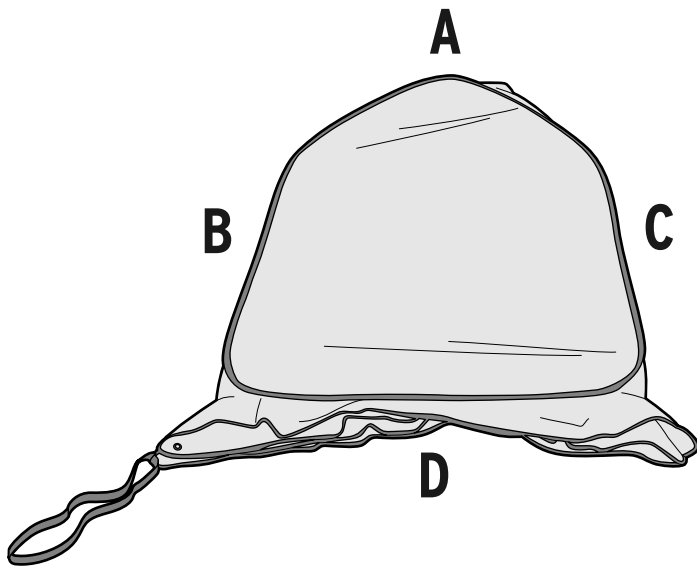



Nu ligger tältet platt på marken.  
För att vrida ihop det till passande storlek  
gör du så här:

- ▷ Sätt dig på knä på bottenkanten **D** och dra tältspetsen **A** mot dig som på bilden.


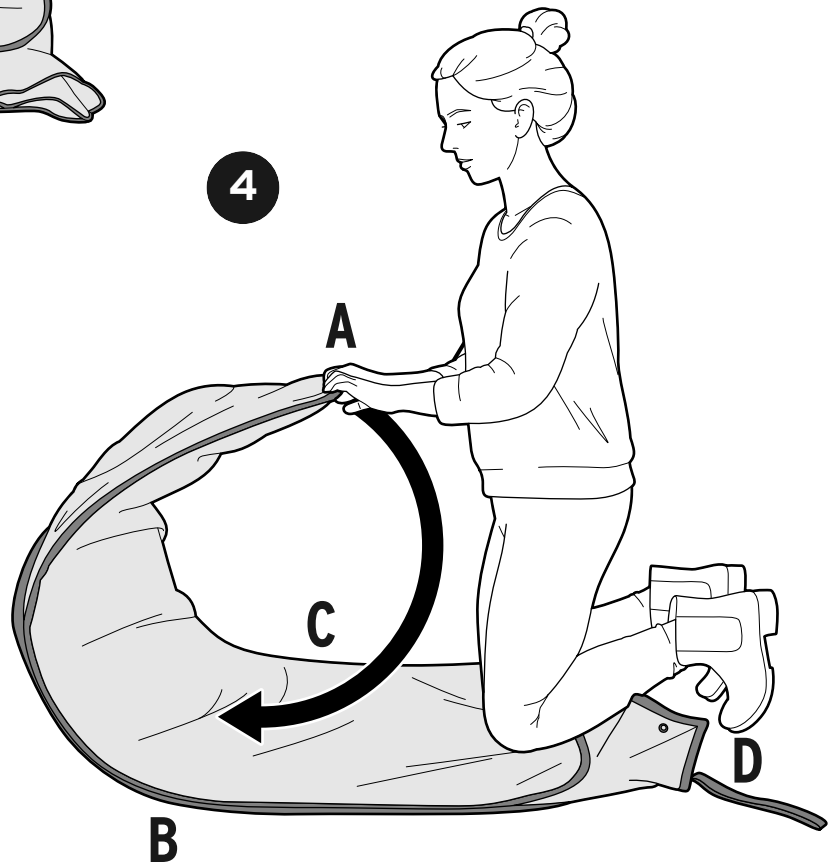


- ▷ Rulla in tältspetsen **A** så långt, att den pekar bort från dig.

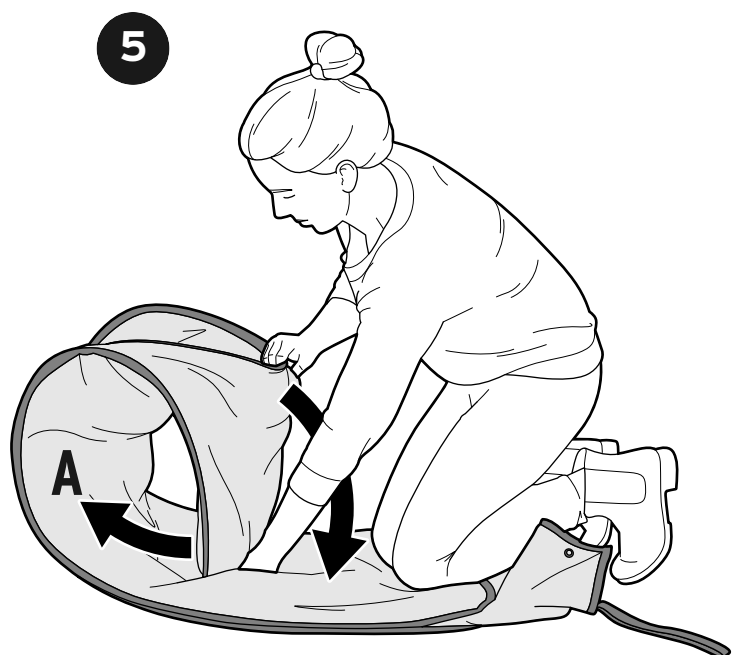

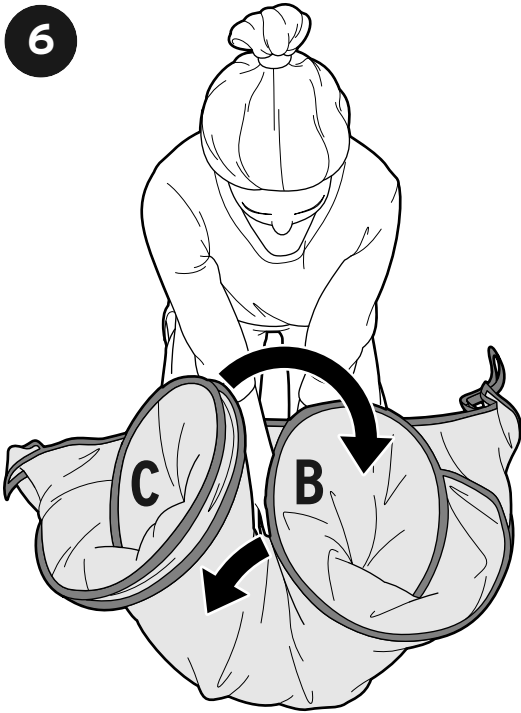**6**

- ▷ Sidorna **B** och **C** bildar automatiskt cirklar. När sidorna blir cirkelformade avtar spänningen märkbart - det går åt rätt håll!
- ▷ Tryck cirklarna **B** und **C** över varandra och nedåt.
- ▷ Skjut cirklarna **B** och **C** sedan in i varandra så långt som möjligt.

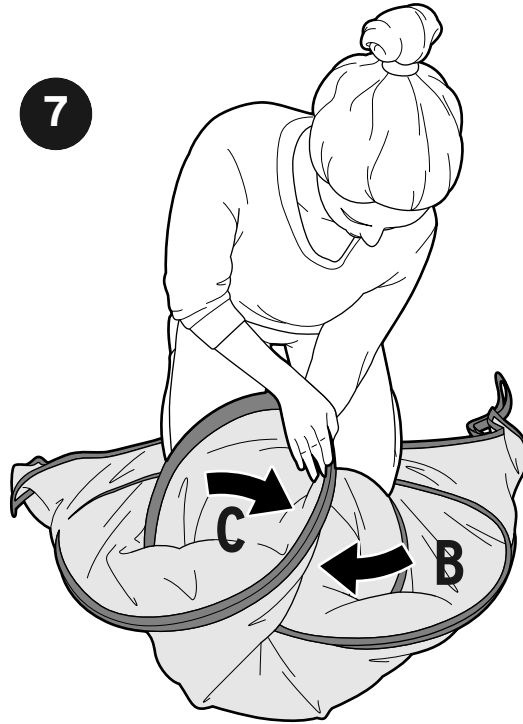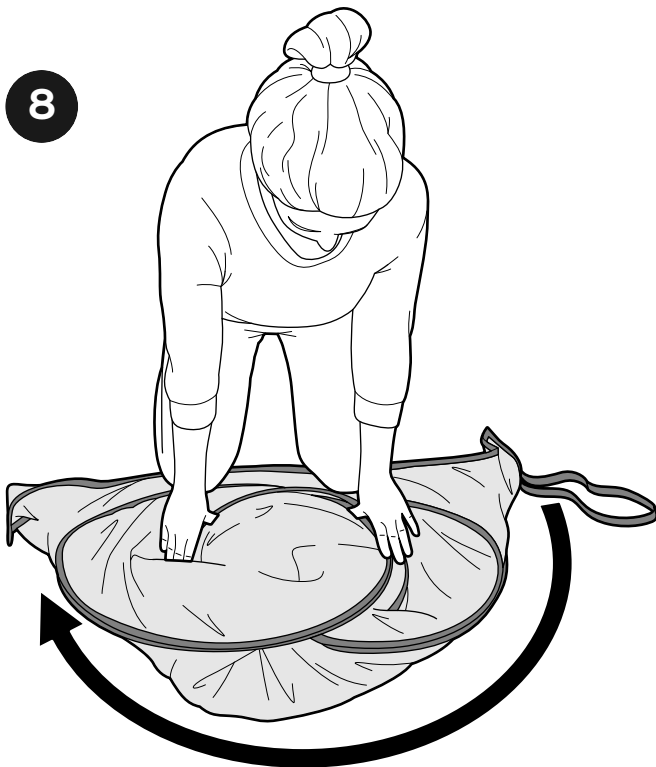**7****8**

- ▷ Håll fast alla cirklar och fixera sedan tältet med gummibandet. Gummibandet måste ligga över den längre sidan.
- ▷ Förvara sedan tältet och den ihopfällda tältstängen i förvaringsväskan.
- ▷ Förvara jordkrokarna i den tillhörande påsen.



Läs in QR-koden och se på videon som förklarar hur man viker ihop växttältet.



<http://q-r.to/badp1P>

---

**Artikelnummer: 379 804**

---