




# Elektrický čisticí kartáček

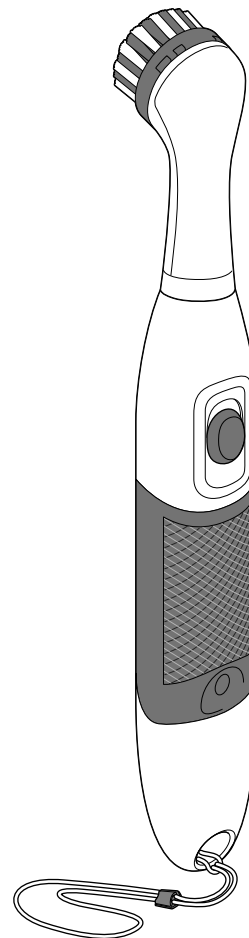

**Návod k použití a záruka**

### Vážení zákazníci,

Váš nový elektrický čisticí kartáček je ideální pro čištění spár a těžko přístupných míst s tvrdšími znečištěními.

Tři vyměnitelné kartáčkové nástavce provádějí až 8000 kmitů za minutu a zajistí tak rychlé a efektivní čištění:

Velký kulatý kartáčkový nástavec je vhodný pro ošetřování ploch.

Malý kuželový kartáčkový nástavec je vhodný na spáry a těžko přístupná místa, např. armatury v kuchyni a koupelně.

Plochý nástavec se 4 různě tvrdými poduškami je vhodný pro čištění různých povrchů a materiálů.

Díky vložce Softgrip na rukojeti přístroj za všech okolností dobře sedí v ruce.

Přejeme Vám, ať se práce s novým čisticím kartáčkem daří!

### Váš tým Tchibo



[www.tchibo.cz/navody](http://www.tchibo.cz/navody)

<b>3</b>	<b>Bezpečnostní pokyny</b>
<b>4</b>	<b>Přehled (rozsah dodávky)</b>
<b>4</b>	<b>Uvedení do provozu</b>
4	Upevnění závěsného pásku
4	Vložení baterií
<b>5</b>	<b>Použití</b>
5	Volba kartáčkového nástavce
5	Nasazení / výměna kartáčkového nástavce
5	Používání čisticího kartáčku
<b>6</b>	<b>Čištění přístroje</b>
<b>6</b>	<b>Technické parametry</b>
<b>6</b>	<b>Likvidace</b>
<b>7</b>	<b>Záruka</b>

## Bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtete bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

### Účel použití

Elektrický čisticí kartáček je koncipován pro čištění vhodných povrchů a předmětů.

Není vhodný pro péči o pokožku ani pro péči o zvířata.

Zvláště nepoužívejte přístroj jako kartáček na zuby!

Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

### NEBEZPEČÍ pro děti

- Výrobek není hračka! Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při nesprávném zacházení s elektrickými přístroji. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Máte-li podezření, že došlo ke spolknutí baterie, resp. že se baterie nějakým jiným způsobem dostala do těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

### VÝSTRAHA před poraněním

- Kmitající štětiny mohou vymrštít částičky nečistot nebo čisticího prostředku do prostoru. Chraňte své oči ochrannými brýlemi! Nepoužívejte přístroj k nanášení bělidla nebo jiných nebezpečných chemikálií.

- Přístroj během provozu udržujte v dostatečné vzdálenosti od dlouhých vlasů, volného oblečení apod., protože by mohly být vtaženy otáčejícími se nástavci.
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Pokud by některá z baterií vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

### POZOR na věcné škody

- Se správně zavřenou přihrádkou na baterie je rukojeť chráněna před tryskající vodou. Přesto neponořujte přístroj do vody ani jiných kapalin. Dbejte na to, aby při používání a čištění nevnikla do přístroje žádná voda.
- Neošetřujte žádné citlivé povrchy, které nejsou vhodné pro ošetřování čisticím kartáčkem. Tvrdé štětiny kartáčkového nástavce a hrubé podušky mohou poškrábat a poškodit citlivé povrchy, jako je např. sklo, autolak, ocel, měď, dřevo apod. Případně nejprve otestujte čisticí kartáček na místě čištěného podkladu, které není běžně viditelné.
- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Baterie z výrobku vyjměte, pokud jsou vybité nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat. Zabrání tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nekombinujte použité baterie s novými, různé typy a značky baterií ani baterie s odlišnou kapacitou. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Kontakty baterií a přístroje před vložením baterií do přístroje v případě potřeby vyčistěte. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Nepoužívejte pro čištění přístroje žádné abrazivní nebo leptavé prostředky, ale ani tvrdé kartáče apod.

## Přehled (rozsah dodávky)

čisticí kartáček

kartáčkový nástavec

rukojeť s vložkou Softgrip

příhrádka na baterie

závěsný pásek

plochý nástavec se 4 poduškami různých tvrdostí

vypínač

stiskací plošky (vpředu a vzadu) pro otevření příhrádky na baterie


kuželový kartáčkový nástavec

2 náhradní kulaté kartáčkové nástavce

Další součásti dodávky (není zobrazeno):


• 4x baterie

## Upevnění závěsného pásku




1. Protáhněte konec s kratší smyčkou skrz očko dole na rukojeti.
2. Protáhněte konec s delší smyčkou skrz kratší smyčku a utáhněte závěsný pásek tak, aby plastová zarážka byla protažena krátkou smyčkou. Závěsný pásek je tak upevněn.

## Vložení baterií

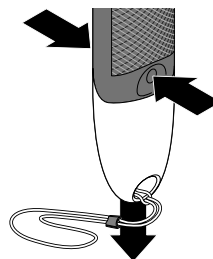

1. Stiskněte stiskací plošky na obou stranách a sundejte z přístroje kryt příhrádky na baterie.

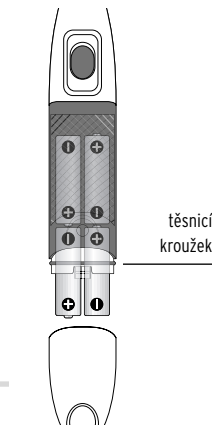

2. Přiložené baterie vložte do příhrádky na baterie tak, jak je znázorněno v příhrádce. Přitom dbejte na správnou polaritu (+/-). Zkontrolujte, zda je těsnění čisté a nepoškozené a zda se nachází ve správné poloze.
3. Nasadte kryt příhrádky na baterie zpět tak, aby citelně zacvakl na místo - **kryt příhrádky na baterie je možné nasadit jenom v jedné poloze.**

## Výměna baterie

Baterie je potřeba vyměnit, když se kartáčkový nástavec otáčí pomalu nebo se již vůbec neotáčí. Vyměňte vybité baterie za nové stejného typu, jak je popsáno výše.

## Použití

### Volba kartáčkového nástavce

#### POZOR na věcné škody

- Tvrdé štětiny kartáčkového nástavce a hrubé podušky mohou poškrábat a poškodit citlivé povrchy, jako je např. sklo, autolak, ocel, měď, dřevo apod.  
Případně nejprve otestujte čistící kartáček na místě čištěného podkladu, které není běžně viditelné.


1. Vyberte nástavec vhodný pro příslušné použití.



**velký, kulatý kartáčkový nástavec**  
na velké plochy (např. kachlíky)



**kuzelový kartáčkový nástavec**  
na spáry a obtížně dostupné úseky (např. armatury, spáry)




**plochý nástavec s poduškou**  
podle tvrdosti na hrnce, rošty na vaření apod.

### Nasazení / výměna kartáčkového nástavce

- ▷ Nasadíte požadovaný nástavec na přístroj následujícím způsobem.




Nástavec musí být pevně usazen na rukojeti, tzn. šipka na nástavci musí směřovat k symbolu zámku na rukojeti.

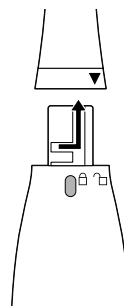

#### Sejmutí

- ▷ Odjistěte nástavec jeho natočením tak, aby šipka směřovala na symbol otevřeného zámku na rukojeti, a poté odtáhněte nástavec směrem nahoru.

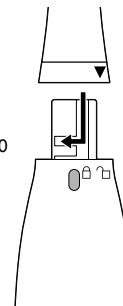

#### Nasazení

- ▷ Nastrčte nástavec tak, aby šipka směřovala na symbol otevřeného zámku na rukojeti, a zajistěte jej otočením směrem doleva (na symbol zavřeného zámku).

### Používání čistícího kartáčku



#### VÝSTRAHA před poraněním

- Kmitající štětiny mohou vymrštit částičky nečistot nebo čistícího prostředku do prostoru. Chraňte své oči ochrannými brýlemi!
- Přístroj během provozu udržujte v dostatečné vzdálenosti od dlouhých vlasů, volného oblečení apod., protože by mohly být vtaženy otáčejícími se nástavci.

1. Navlhčete štětiny (nebo podušku na plochém nástavci) a případně naneste vhodný čistící prostředek. Gelové a práškové čistící prostředky jsou vhodnější než řídké kapaliny. Prostředek můžete také nastříkat na čištěný povrch např. rozprašovačem.
2. Přístroj nasadte na čištěné místo.
3. Chcete-li přístroj **zapnout jen nakrátko, stiskněte vypínač**. Štětiny budou kmitat tak dlouho, dokud budete držet vypínač stisknutý.  
Chcete-li přístroj **zapnout trvale, posuňte vypínač nahoru**. Štětiny budou kmitat trvale.


4. Posouvejte čisticí kartáček pomalu po čišťené ploše.
5. **Chcete-li přístroj vypnout**, pusťte vypínač, příp. jej posuňte zpátky dolů.

**Tip:** Pokud nemůžete rukojeť dobře uchopit, např. při použití ve špatně dostupném místě, anebo pokud pracujete ve výšce, zajistěte přístroj k zápestí pomocí závěsného pásku.

## Čištění přístroje

### **POZOR** na věcné škody

- Se správně zavřenou přihrádkou na baterie je rukojeť chráněna před tryskající vodou. Přesto neponořujte přístroj do vody ani jiných kapalin. Dbejte na to, aby do nástrčné osy nevnikla žádná voda.
- Nepoužívejte pro čištění přístroje žádné abrazivní nebo leptavé prostředky, ale ani tvrdé kartáče apod.

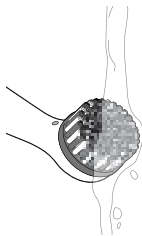

- ▷ Kartáčkové nástavce čistěte vyobrazeným postupem pod tekoucí teplou vodou s použitím jemného čisticího prostředku. Poté je pečlivě opláchněte teplou vodou.
- ▷ Nechte kartáčkové nástavce a zejména podušky pro plochý nástavec důkladně oschnout, a teprve pak přístroj uklidíte.
- ▷ Rukojeť otírejte mírně navlhčenou utěrkou.

## Technické parametry

Model:	381 835
Baterie:	4x LR6(AA)/1,5 V
Stupeň krytí:	IPX5
Výdrž s 1 sadou baterií:	asi 150 minut
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz



Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

## Likvidace

Výrobek, jeho obal a baterie, které jsou součástí balení, byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

**Obal** roztrďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



**Přístroje** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!



Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, kde bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



**Baterie a akumulátory** nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

## Záruka

Záruku poskytujeme v trvání **3 let** od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady.

Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jednoho z prodejních partnerů autorizovaných společností Tchibo. Tato záruka platí v rámci EU, ve Švýcarsku a v Turecku. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte přiložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo.

Tato záruka nijak neomezuje zákonná záruční práva.

## Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení \_\_\_\_\_

Ulice a číslo \_\_\_\_\_

PSČ, místo \_\_\_\_\_

Země \_\_\_\_\_

Tel. č. (přes den) \_\_\_\_\_

**Pokud se nejedná o opravu ze záruky\*:** (prosím zaškrtněte)

Zašlete mi prosím neopravený výrobek zpět.

Zašlete mi prosím předběžný rozpočet nákladů, pokud vzniknou.

\*Pokud již výrobek není v záruční době a nevztahuje se na něj záruka, hradíte náklady na zaslání výrobku zpět.



## Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

---

Číslo výrobku: **381 835**

---

Chyba/vada

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Datum prodeje

Datum/podpis

---



Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo. Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu příslušného servisního centra ve Vaší zemi.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho **zákaznického servisu Tchibo**. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

---

Číslo výrobku: **381 835**

---

**TCHIBO servisní centrum  
SÖMMERDA  
P.O. Box 21  
Riegrova 56  
350 02 Cheb  
Česká republika**



**800 900 826**  
(zdarma)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.  
sobota 8:00 - 16:00 hod.  
e-mail: [service@tchibo.cz](mailto:service@tchibo.cz)

