



Peigne à bouloches 4 en 1

 Mode d'emploi

Chère cliente, cher client!

Votre nouveau peigne à bouloches 4 en 1 élimine en profondeur, en douceur et de façon uniforme les peluches sur les textiles tels que les tricots, les sweatshirts, les vestes, mais aussi les tissus d'ameublement.

Sa brosse amovible permet d'enlever du tissu les nœuds, les peluches, les cheveux, etc.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec cet article!

L'équipe Tchibo

Consignes de sécurité



Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

Le peigne à bouloches coupe les peluches ou les nœuds qui se forment sur les textiles sous l'effet du peluchage et permet de retirer ces nœuds, peluches et cheveux une fois coupés.

Le peigne à bouloches n'est pas adapté pour les textiles très structurés comme les tricots à motif tressé ou les tissus brodés, ni aux textiles délicats tels que la dentelle.

L'article est conçu pour un usage privé et ne convient pas à un emploi commercial ou professionnel.

DANGER: risques pour les enfants

- Cet article n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

PRUDENCE: risque de détériorations


- Soyez très prudent(e) lorsque vous utilisez les embouts à peignes. Commencez toujours par le peigne le plus fin et alternez avec un peigne plus large si nécessaire.
- Le peigne à bouloches pourrait endommager des textiles présentant différents reliefs ou les matières très souples comme la laine d'angora. Commencez donc par retirer les bouloches sur une partie cachée du textile en question.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.

Nettoyage


- ▷ Essayez le peigne à bouloches avec un chiffon légèrement humide.
- ▷ Essayez l'embout brosse à vêtements sur votre main pour enlever les peluches, les cheveux, etc. Faites-le dans le sens opposé de celui du brossage pour nettoyer des textiles: glissez le peigne à bouloches sur votre main.

Vue générale (contenu de la livraison)

**Peigne à
bouloches**

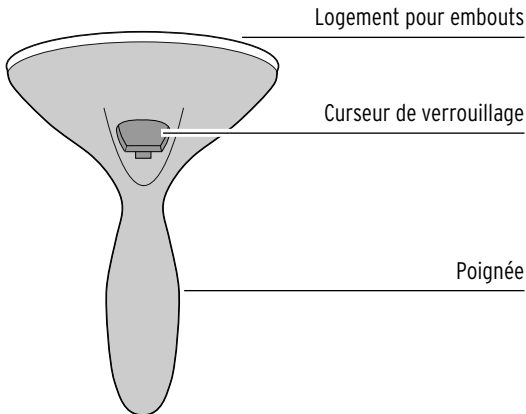

Embouts




Embout peigne large (gris foncé)
pour les grosses bouloches comme
celles de la laine



Embout peigne moyen (gris intermédiaire)
pour les bouloches de taille moyenne
comme sur cachemire, laine mérinos,
jersey, molleton, tissu polyester



Embout peigne fin (gris clair)
pour les petites bouloches fragiles comme
sur soie, coton fin, viscose, polyamide



Embout brosse à vêtements
pour retirer les bouloches détachées,
peluches, cheveux, etc.

Sac de rangement (ne figurant pas sur l'illustration)


Utilisation



- Il est recommandé de commencer par un embout fin pour les tissus plus délicats afin d'éviter d'endommager le textile.
S'il reste encore des bouloches après cela, utilisez le peigne de la largeur au-dessus.
- Commencez toujours par une partie invisible du textile.
- Procédez lentement, avec précaution et sans appuyer trop fortement sur le textile.

Fixer l'embout


1. Choisissez l'embout souhaité.
2. Tournez l'embout de telle sorte que la languette à l'arrière de l'embout se trouve en haut.
Cela permettra à la butée d'arrêt du logement de s'engager dans la languette de l'embout.

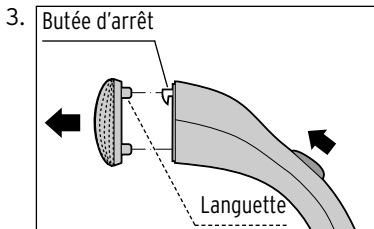

Placez l'embout sur le logement de l'embout et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'encliquette de manière audible et perceptible.

Couper les bouloches

1. Placez le textile à traiter sur une surface plane et lissez-le bien.

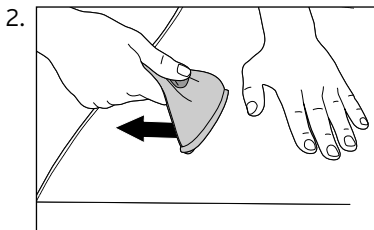


Posez une main sur le textile pour le tendre et passez doucement plusieurs fois le peigne sur la zone à traiter en l'éloignant de la main en appui.

3. Retirez les bouloches sur le peigne et le textile.
4. Changez la position de votre main et procédez comme décrit jusqu'à ce que vous ayez retiré toutes les bouloches.

Retirer les bouloches, les peluches et les cheveux

1. Installez l'embout brosse à vêtements comme expliqué dans la section «Fixer l'embout».
2. Placez une main sur le textile pour le tendre et passez doucement plusieurs fois le peigne sur la zone à brosser en l'éloignant de la main en appui.
3. De temps en temps, essayez la brosse à vêtements sur votre main pour retirer les peluches, les cheveux, etc. Faites-le dans le sens opposé de celui du brossage pour nettoyer des textiles: glissez le peigne à bouloches sur votre main.
4. Changez la position de votre main et procédez comme décrit jusqu'à ce que vous ayez retiré toutes les bouloches, peluches et cheveux.

Retirer l'embout

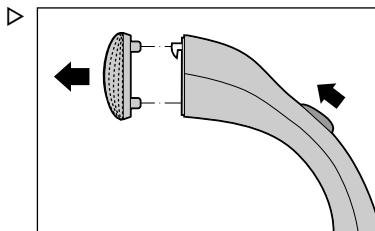

Poussez le curseur de verrouillage vers l'avant et retirez l'embout avec précaution.

Élimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

Éliminez l'**article** dans le respect de la réglementation en vigueur. Pour en savoir plus sur l'élimination, adressez-vous à votre municipalité.

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch



www.fr.tchibo.ch/notices

Référence: 375 573