


*Tchibo*

# Milch- aufschäumer

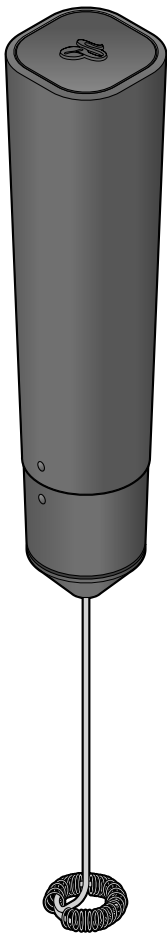

**de** Bedienungsanleitung

# Liebe Kundin, lieber Kunde!

Mit Ihrem neuen Milchaufschäumer schäumen Sie schnell und einfach kalte oder warme Milch für Ihren Cappuccino, Milchkaffee und andere Milchspezialitäten auf.

## Ihr Tchibo Team

---

### **Sicherheitshinweise**



Lesen Sie die Sicherheitshinweise. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

### **Verwendungszweck**

Der Milchaufschäumer ist zum Aufschäumen von Flüssigkeiten vorgesehen. Er ist nicht geeignet, um zähflüssige oder feste Stoffe jeder Art zu verarbeiten. Er ist für die im privaten Haushalt anfallenden Mengen konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

### **GEFAHR für Kinder**

- Der Artikel ist kein Spielzeug. Kinder fernhalten.
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder

anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.  
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

### **WARNUNG vor Verbrühen**

- Gehen Sie beim Aufschäumen heißer Flüssigkeiten besonders vorsichtig vor. Spritzer können Verbrühungen verursachen.

### **WARNUNG vor Verletzung**

- Die Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Berühren Sie den Quirl während des Betriebs nicht.

### **VORSICHT – Sachschäden**

- Tauchen Sie **den Griff** des Aufschäumers niemals in Flüssigkeit ein. Beachten Sie die maximale Eintauchtiefe!
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Ersetzen Sie Immer alle Batterien. Mischen Sie keine verschiedenen

Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität.

- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-).
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen.  
Es besteht Überhitzungsgefahr!
- Stellen Sie das Gefäß, in dem Sie die Milch aufschäumen, auf eine feste, ebene und rutschfeste Fläche, die gut zu reinigen ist.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

---

## Technische Daten

Modell: 370 517 (schwarz)  
633 954 (rot)  
633 955 (silber)

Batterien: 2 x LR03 (AAA)/1,5 V

Made exclusively for: Tchibo GmbH,  
Überseering 18, 22297 Hamburg,  
Germany [www.tchibo.de](http://www.tchibo.de)

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.




---

**Artikelnummer:**  
**370 517 (schwarz)**  
**633 954 (rot)**  
**633 955 (silber)**

---


## Batterien einlegen

1.

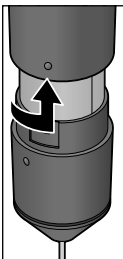


Entfernen Sie die Batterie-fachkappe wie abgebildet vom Gerät.

2.

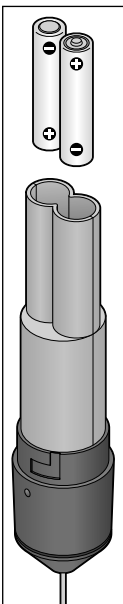

Legen Sie die beiliegenden Batterien wie abgebildet ein. Achten Sie auf die richtige Polarität (+/-).

3.

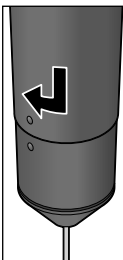

Schließen Sie das Batterie-fach wieder wie abgebildet.

## Milch aufschäumen

- Reinigen Sie den Quirl vor dem ersten Gebrauch wie im Kapitel „Reinigen“ beschrieben.
- Verwenden Sie zum Aufschäumen ein geeignetes, möglichst hohes Gefäß, da sich Spritzer nicht immer vermeiden lassen.

Verwenden Sie keine Gefäße mit empfindlicher Oberfläche.

Vermeiden Sie Berührungen des Quirls mit den Gefäßwänden, da es sonst zu Kratzern kommen kann.

Ideal sind Aufschäumkännchen aus Edelstahl.

1. Geben Sie Milch in ein geeignetes Gefäß. Füllen Sie das Gefäß zu maximal 1/3.



### **WARNUNG -**

Verletzungsgefahr

Um Spritzer zu vermeiden:

Tauchen Sie **zuerst** den Quirl in die Flüssigkeit, **bevor** Sie das Gerät einschalten. Schalten Sie **zuerst** das Gerät aus, **bevor** Sie den Quirl aus der Flüssigkeit nehmen.

2. Tauchen Sie den Quirl in die Milch ein und drücken Sie anschließend den Ein-/Aus-Schalter.
3. Bewegen Sie den Aufschäumer hin und her, damit Luft unter die Milch kommen kann.
4. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie erneut den Ein-/Aus-Schalter.
5. Geben Sie die fertig geschäumte Milch auf Ihren Cappuccino etc. und streuen ein wenig Kakao oder Zucker darüber.

**Tipp:** Wir haben die besten Ergebnisse mit Milch erzielt, die entweder kühl-schränkalt oder heiß aufgeschäumt wurde. Aber lassen Sie die Milch nicht aufkochen. Dies gibt ihr einen unangenehmen Geschmack und führt zu Hautbildung an der Oberfläche.

---

## Reinigen

- ▷ Wischen Sie den Griff nur mit einem angefeuchteten Tuch und eventuell etwas Spülmittel ab.
- ▷ Waschen Sie den Quirl nach jedem Gebrauch gleich ab, damit sich keine hartnäckigen Ablagerungen daran bilden: Halten Sie den Quirl in einen mit klarem Wasser und etwas Spülmittel gefüllten Behälter und schalten Sie das Gerät kurz ein. Spülen Sie den Quirl anschließend mit klarem Wasser ab.
- ▷ Zum Trocknen halten Sie das Gerät in das leere Spülbecken und schalten es kurz ein.
- ▷ Achten Sie beim Reinigen darauf, dass der Stab des Quirls nicht verbiegt.

- ▷  Um den Quirl in der Spülmaschine zu reinigen, ziehen Sie ihn nach unten vom Gerät ab. Das Gerät selbst ist nicht spülmaschinengeeignet! Stecken Sie den Quirl anschließend wieder auf.

## Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



**Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe.

Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden.

Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [www.tchibo.de/entsorgung](http://www.tchibo.de/entsorgung).



**Batterien und Akkus** gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.