


Parná kefa

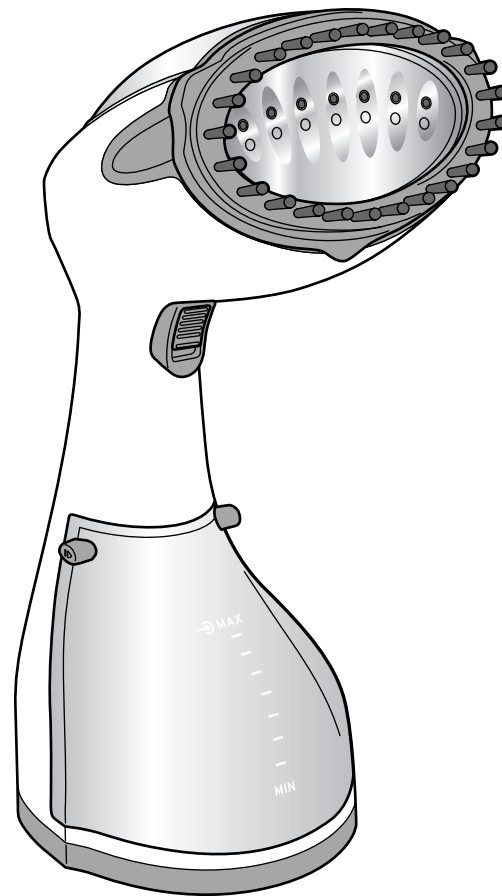

Návod na použitie

Vážení zákazníci!

Vašou novou parnou kefou rýchlo a prakticky odstránite záhyby a pokrčenie na mnohých textíliách. Ľahko ňou vyžehlíte aj čalúnenie a záclony.

Želáme vám veľa spokojnosti s vašou novou parnou kefou.

Obsah

18 K tomuto návodu	24	Odstránenie žmolkov pomocou odžmolkovacej kefy
19 Bezpečnostné upozornenia	25	Čalúnenie, záclony a závesy
21 Technické údaje	25	Žehlenie s naparovaním
22 Prehľad (obsah balenia)	25	Po použití
22 Príprava parnej kefy na použitie	25	Čistenie
	25	Uschovanie
23 Používanie	25	Likvidácia
23 Pred prvým použitím		
24 Žehlenie odevov kefovou hlavicou		

K tomuto návodu

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Tento návod si uschovajte na neskoršie použitie.

Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symbody v tomto návode:



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom.

Signálne slovo **NEBEZPEČENSTVO** varuje pred možnými ťažkými poraneniami a ohrozením života.

Signálne slovo **VAROVANIE** varuje pred poraneniami a závažnými vecnými škodami.

Signálne slovo **POZOR** varuje pred ľahkými poraneniami alebo poškodeniami.



Takto sú označené doplňujúce informácie.

Bezpečnostné upozornenia



Účel použitia

- Parná kefa je navrhnutá na naparovanie a žehlenie bežných textílií.
- Parná kefa je určená výlučne na používanie s vodnou parou. Používanie bez vody je neprípustné.
- Výrobok je vhodný na použitie v suchých interiéroch. Nepoužívajte ho v exteriéri alebo v priestoroch s vysokou vlhkosťou vzduchu.
- Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby s ...
... obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo
... s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí,
ak sú ...
... pod dozorom alebo
... boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.
- Čistenie a údržbu nesmú deti vykonávať bez dozoru.
Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Parná kefa a jej sieťový

kábel sa od zapnutia až do úplného vychladnutia musia nachádzať mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Prístroj nepoužívajte v prípade, keď sú na prístroji alebo sieťovom kábli viditeľné škody, keď prístroj spadol alebo z neho vyteká voda. Po zistení poškodení na sieťovom kábli, sieťovej zástrčke, kryte alebo inom dieli nesmiete parnú kefu ďalej používať až do riadneho odstránenia nedostatku.
- Nevykonávajte na výrobku žiadne zmeny. Sami nesmiete vymieňať ani sieťový kábel. Opravy na prístroji alebo sieťovom kábli zverte len špecializovanej opravovni. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky ...
... pred nalievaním alebo vylieváním vody,
... pred nasadzovaním alebo odstraňovaním kefovej hlavice, resp. odžmolkovacej kefy,
... pri nepoužívaní prístroja,
... pri poruchách počas prevádzky,
... po použití a
... pred čistením prístroja.

Sieťovú zástrčku vyťahnite zo zásuvky aj pri krátkom prerušení naparovania. Vždy ťahajte za sieťovú zástrčku, nie za sieťový kábel.


- Prístroj zapojte iba do zásuvky s ochrannými kontaktmi nainštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie sa zhoduje s technickými údajmi prístroja.
- Parná kefa sa smie naplniť vodou, avšak nikdy ju nesmiete ponoriť do vody alebo iných kvapalín, pretože hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Do vody nesmiete ponárať ani žiadne časti príslušenstva (kefová/odžmolkovacia hlavica, nádržka na vodu, sieťový kábel).
- Ak by pri nalievaní vody došlo k preliatiu, dôkladne osušte nádržku na vodu pred jej opätovným nasadením a zapojením prístroja.
- Nikdy nesmerujte prúd pary na elektrické prístroje.
- Sieťový kábel sa nesmie zalamovať ani pritláčať. Chráňte sieťový kábel pred kontaktom s horúcimi dielmi parnej kefy, inými zdrojmi sálavého tepla a ostrými hranami.
- Sieťový kábel neomotávajújte okolo prístroja.
- Dbajte na dobrý prístup k zásuvke, aby ste v prípade potreby dokázali rýchlo vyťahnúť sieťovú zástrčku. Sieťový kábel uložte tak, aby ste sa oň nepotkýnali.

- Ak by bolo potrebné použitie predlžovacieho kábla, tento musí zodpovedať parametrom podľa kapitoly „Technické údaje“. Pri kúpe predlžovacieho kábla si nechajte poradiť v špecializovanej predajni.

VAROVANIE pred obarením, popálením a požiarom

- Nikdy nenechávajte bez dozoru prístroj pripojený do zásuvky alebo ešte horúci prístroj.
- Unikajúca para je veľmi horúca! Kontakt s rozohriatymi dielmi parnej kefy, ako aj s unikajúcou parou spôsobí popáleniny, resp. obareniny.
- V žiadnom prípade nežehlite textílie na tele! Nedávajte ani svoju ruku pod textílie ako oporu pri naparovaní.
- Parnú kefu nikdy nesmerujte na osoby ani zvieratá, predovšetkým vtedy, keď stlačíte tlačidlo parného rázu.
- Neotáčajte horúcu parnú kefu na hlavici, pretože inak môže vytekať horúca voda.
- Nechajte prístroj vychladnúť pred jeho čistením, doplňovaním vody alebo keď budete odoberať alebo nasadzovať kefovú hlavicu, príp. odžmolkovaciu kefu.
- Používajte parnú kefu vždy na stabilnom povrchu a taktiež ju stavajte len na takýto povrch. Prístroj vždy odkladajte do vzpriamenej polohy.

Technické údaje

Model:	4167 376 922
Sieťové napätie:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Trieda ochrany:	I 
Výkon:	1200 W
Objem nádržky na vodu:	cca 260 ml
Parný výkon:	25 g/min
Výrobca:	De'Longhi Appliances s.r.l (Ariete - Divisione Commerciale) 50013 Campi Bisenzio (FI) Via San Quirico, 300 Italy (Taliansko)

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.




Zamedzujte kontaktom žehliacej plochy s povrchmi citlivými na horúce plochy.

- Pred použitím prístroja skontrolujte, či nie sú upchaté naparovacie trysky.

POZOR - Vecné škody

- Nikdy neprevádzkujte prístroj s prázdnu nádržku na vodu. Pred používaním a počas používania pravidelne kontrolujte stav vody.
- Po každom použití vyprázdňte nádržku na vodu.
- Rešpektujte údaje na žehlených textíliách. Polyakryl, zmesové tkaniny z acetátu a polyamidu a podobné látky sa nesmú naparovať ani žehliť.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Z prístroja sa nedá odstrániť vodný kameň. Preto doň nalievajte prednostne destilovanú alebo demineralizovanú vodu. Nenaliavajte do prístroja žiaden ocot alebo prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa.

Prehľad (obsah balenia)

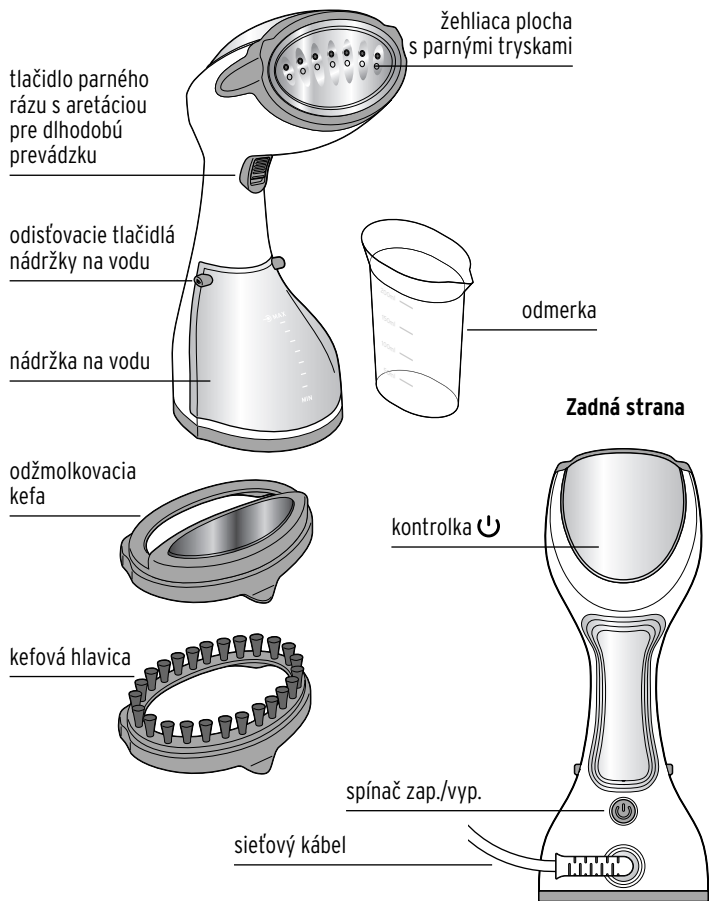

Príprava parnej kefy na použitie



NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom



- Pred čistením prístroja vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Ak by pri nalievaní vody došlo k preliatiu, dôkladne osušte nádržku na vodu pred jej opätovným nasadením a zapojením prístroja.

1. Úplne rozviňte sieťový kábel.
2. Naplnenie nádržky na vodu:




Nenaliavajte vodu s prísadami, ako sú napr. škrob alebo parfum! Aby ste sa vyhli tvorbe usadenín vodného kameňa používajte len destilovanú alebo demineralizovanú vodu, ktorú dostanete v predajniach.

Používanie

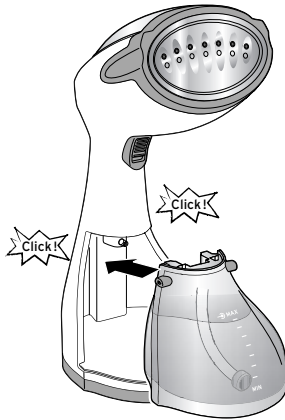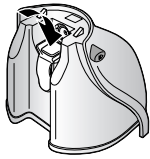

3. Odoberanie/nasadzovanie kefovej hlavice (alebo odžmolkovacej kefy):

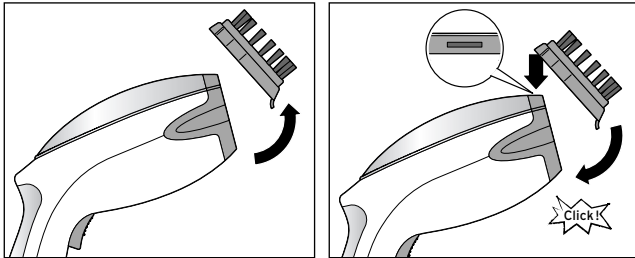

VAROVANIE - Nebezpečenstvo popálenia/oparenia

Nechajte prístroj vychladnúť pred dolievaním vody, nasadzovaním alebo odstraňovaním kefového nástavca.



VAROVANIE - Nebezpečenstvo požiaru

Odkladajte prístroj vždy do vzpriamenej polohy.


Pred prvým použitím



Pri prvom zohrievaní môžete začuť mierny zápach, ktorý je však neškodný. Zabezpečte dostatočné vetranie.

Po výrobe parnej kefy môžu na žehliacej ploche príp. zostať zvyšky politúry. Preto odporúčame najskôr prežehlenie starej bavlnenej handry na odstránenie zvyškov politúry pred použitím vašej novej parnej kefy na vašu bielizeň, odevy atď.

1. Odstráňte kefový nástavec.
2. Zastrčte sieťovú zástrčku do zásuvky.
- 3.

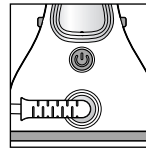

Stlačte spínač zap./vyp.

Kontrolka bliká, kým sa prístroj nahrieva. Hneď ako kontrolka trvalo svieti, dosiahla sa prevádzková teplota.


Keď počas cca 8 minút nestlačíte parné tlačidlo, prechádza prístroj do pohotovostného režimu a kontrolka bliká znova. Stlačte potom naparovacie tlačidlo, aby ste znova aktivovali prístroj.

4. Viackrát stláčajte tlačidlo parného rázu, kým nezačne unikať para.




Najskôr sa musí načerpať voda do generátora pary, takže spočiatku neuniká žiadna para.

Prechádzajte parnou kefou ponad bavlnenú handru. Pritom opakovane stláčajte tlačidlo parného rázu, kým sa nádržka na vodu úplne nevyprázdni.

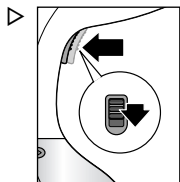

Na dlhodobé vypúšťanie pary môžete tlačidlo parného rázu aj zaaretovať.

- Keď je nádržka na vodu prázdna, stlačte spínač zap./vyp.  na vypnutie prístroja.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.



Parná kefa je pripravená na použitie.

Žehlenie odevov kefovou hlavicoú

▷ Pripravte prístroj podľa postupu uvedeného v kapitole „Príprava parnej kefy na použitie“.



- Prístroj vždy najskôr vyskúšajte na skrytom mieste na látke.
- Citlivé materiály, ako napr. vlnu, zmesi vlny, kord, zamat a hodváb naparujte z určitej vzdialenosti.
- Na zlepšenie naparenia môžete parnú kefu použiť aj bez kefového nástavca.

- Zaveste kus odevu na vešiak. Nohavice zaveste za lemy.
- Zastrčte sieťovú zástrčku do zásuvky a stlačte spínač zap./vyp.  Počkajte, kým bude kontrolka  svietiť natrvalo.




- Volnou rukou napnite látku. Položte parnú kefu na pokrčené miesto a jemne ju pritlačte. Krátko zatlačte tlačidlo parného rázu a uvoľnite ho.

Pohybujte prístrojom po odevu smerom nadol a vysunutou kefovou hlavicoú ho vyhladujte. Pritom opakovane stláčajte tlačidlo parného rázu. Tlačidlo parného rázu môžete aj zaaretovať na dlhšie použitie.



Pri stlačení tlačidla parného rázu sa voda načerpá do vyhrievacieho systému a z trysiek uniká ako para. Para prenikne hlboko do tkaniny.

▷ Nádržka na vodu je prázdna. Prístroj vypnite a nechajte ho vychladnúť. Naplňte nádržku na vodu predtým, ako znova zapnete prístroj.

- Keď je odev dostatočne vyhladený, stlačte spínač zap./vyp.  na vypnutie prístroja.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a nechajte prístroj vychladnúť, predtým ako ho odložíte. Vylejte vopred príp. obsah nádržky na vodu.
- Nečajte kus odevu vyschnúť na vešiaku.

Odstránenie žmolkov pomocou odžmolkovacej kefy

- ▷ Vymeňte kefovú hlavicoú za odžmolkovaciu kefu (pozri kapitolu „Príprava parnej kefy na použitie“).
- ▷ Postupujte inak tak, ako je opísané v časti „Žehlenie odevov kefovou hlavicoú“.

Po použití




▷ Na odstránenie žmolkov a vlasov prebehnite textíliu odžmolkovacou plochou zľava doprava.

Čalúnenie, záclony a závesy

Záclony a závesy sa žehlia – ako odevy – zavesené a nemusíte ich zvešovať. Iné tkaniny, ako napr. obrusy, zavesíte na tyč. Vždy najskôr vykonajte test na skrytom mieste.

Žehlenie s naparovaním

Funkcia žehlenia paru je vhodná pre všetky textílie, ktoré sú označené 3 bodkami (●●●).

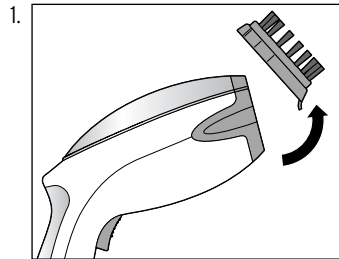

1. Odstráňte kefovú hlavicu.

2. Položte textíliu na žehliacu dosku. Parná kefa sa dá používať vo zvislej, ako aj vo vodorovnej polohe.
3. Postupujte inak tak, ako je opísané v časti „Žehlenie odevov kefovou hlavickou“.

Čistenie

1. Vypnite prístroj a vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
2. Nechajte prístroj úplne vychladnúť.
3. Vylejte obsah nádržky na vodu.
4. Sem tam poutierajte kryt handričkou mierne navlhčenou vo vode. Nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
5. Odstráňte žmolkov a iné zvyšky z kefovej hlavice. Na vyčistenie odžmolkovacej plochy ňou prejdite sprava doľava po starej handre.

Uschovanie

POZOR - vecné škody

- Neukladajte parnú kefu na štetiny kefovej hlavice.
- Aby ste zabránili poškodeniu sieťového kábla, neomotávajte ho okolo prístroja.

- ▷ Uschovajte parnú kefu podľa možnosti vzpriamene, chránenú pred prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.

Likvidácia

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytnie obecná alebo miestna správa.