



Golarka do usuwania zmechaceń 4 w 1

pl Instrukcja użytkowania

Drodzy Klienci!

Państwa nowa golarka do usuwania zmechaceń 4 w 1 usuwa kłaczkę i węzełki, które powstają na powierzchni dzianin, bluz, kurtek, a także materiałów obciowych - dokładnie, delikatnie i równomiernie. Za pomocą nasadki szczoteczkowej można oczyścić materiał z usuniętych kłaczek, węzełków, włosów itp.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu!

Zespół Tchibo

Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Golarka do usuwania zmechaceń odcina kłaczkę oraz węzełki (skupiska splątanych włókienek), które tworzą się na powierzchni tkanin w wyniku tzw. pillingu (zwanego

potocznie mechaceniem), a następnie usuwa oddzielone kłaczki, węzélki i włosy. Golarka do usuwania zmechaceń nie nadaje się do materiałów tekstylnych o wyraźnej fakturze, takich jak dzianiny ze wzorem warkocza lub tkaniny haftowane, ani do tkanin delikatnych, takich jak koronki. Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci

- Produkt nie jest zabawką. Dzieci nie mogą mieć do niego dostępu.
- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

UWAGA - szkody materialne


- Należy zachować dużą ostrożność podczas pracy z nasadkami grzebieniowymi; zawsze zaczynać od nasadki z najmniejszym rozstawem ząbków i w razie potrzeby zmienić ją na nasadkę o większym rozstawie ząbków.
- Golarka do usuwania zmechaceń może spowodować uszkodzenie materiałów strukturyzowanych lub bardzo miękkich, takich jak np. wełna angijska. Dlatego usuwanie kłaczek należy rozpoczynać w niewidocznym miejscu tkaniny.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących ani twardych szczotek itp.

Czyszczenie


- ▷ Przetrzeć golarke lekko zwilżoną szmatką.
- ▷ Potrzeć nasadkę szczoteczkową o dłoń, aby usunąć kłaczki, włosy itp. Przesuwać golarke po dłoni w kierunku przeciwnym do kierunku usuwania zmechaceń z tkaniny.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

Golarka do usuwania zmechaceń

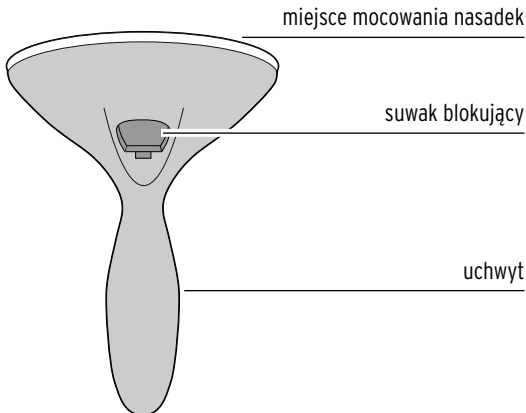

Nasadki




nasadka grzebieniowa o dużym rozstawie ząbków (ciemnoszara)
do większych węzłków: np. wełna



nasadka grzebieniowa o średnim rozstawie ząbków (średnioszara)
do średnich węzłków:
np. kaszmir, wełna merynoska, dżersej,
polar, tkaniny poliestrowe



nasadka grzebieniowa o małym rozstawie ząbków (jasnoszara)
do małych, delikatnych węzłków: np. jedwab, delikatna bawełna, wiskoza, poliamid



Nasadka szczoteczkowa
do usuwania oddzielonych kłaczek, węzłków, włosów itp.

Woreczek do przechowywania (nie ujęto na ilustracji)

Użytkowanie




- Zalecamy rozpocząć usuwanie zmechaceń od nasadki o małym rozstawie ząbków do delikatnych tkanin, aby uniknąć ich uszkodzenia. Jeśli nie wszystkie węzélki zostały usunięte, należy użyć nasadki grzebieniowej o większym rozstawie ząbków.
- Należy zawsze zaczynać od mało widocznego miejsca materiału.
- Wykonywać czynność powoli, ostrożnie i bez dużego nacisku.

Mocowanie nasadki

1. Wybrać odpowiednią nasadkę.
2. Obrócić nasadkę tak, aby zatrzask w tylnej części nasadki znalazł się na górze.

Dzięki temu można zaczepić zaczep o zatrzask w miejscu mocowania nasadki.


3.

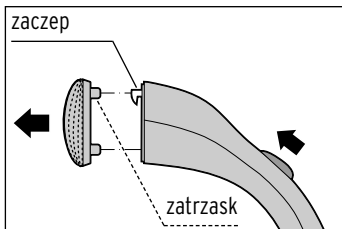

Nałożyć nasadkę w miejscu jej mocowania i docisnąć, aż zablokuje się w sposób słyszalny i wyczuwalny.

Odcinanie węzełków

1. Rozłożyć zmechaniczny materiał na równym podłożu i wygładzić go ręką.

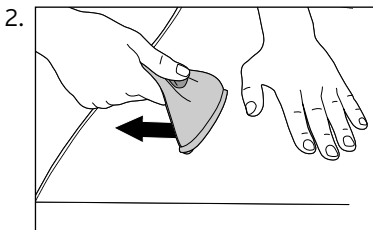


Położyć jedną rękę na materiale, aby go naprężyć; delikatnie, z niewielkim naciskiem przesuwając nasadkę grzebieniową w kierunku od dłoni po powierzchni zmechanicznego materiału.

3. Usunąć węzełki z nasadki i materiału.
4. Zmienić położenie ręki i postępować zgodnie z powyższym opisem do czasu usunięcia wszystkich węzełków.

Usuwanie kłaczek, węzełków i włosów

1. Założyć nasadkę szczoteczkową w sposób opisany w rozdziale „Mocowanie nasadki”.
2. Położyć jedną rękę na materiale, aby go naprężyć; delikatnie, z niewielkim naciskiem przesuwając nasadkę szczoteczkową w kierunku od dłoni po obszarze, który ma zostać oczyszczony.
3. Co pewien czas pocierać nasadką szczoteczkową o dłoń, aby usunąć kłaczki, włosy itp. Przesuwać golarkę po dłoni w kierunku przeciwnym do kierunku usuwania zmechanacej z tkaniny.
4. Zmienić położenie ręki i postępować zgodnie z powyższym opisem do czasu usunięcia wszystkich kłaczek, węzełków i włosów.

Zdejmowanie nasadki

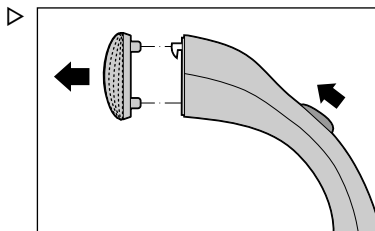

Przesunąć suwak blokujący do przodu i ostrożnie zdjąć nasadkę.

Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

Produkt należy usunąć zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy lub miasta.

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl



www.tchibo.pl/instrukcje

Numer artykułu: 375 573