



# Zastřihovač obočí



## **Vážení zákazníci,**

díky zastříhovacím stranám s různými délkami a nástrčnému hřebínku se 2 zastříhovacími délkami můžete se svým novým zastříhovačem obočí nejen vytvarovat obočí do perfektního tvaru, ale také rychle a snadno odstranit nežádoucí chloupky v obličejí nebo na jiných místech obličejí.

Tento přístroj má úzký tyčinkový tvar a je tedy ideálním společníkem na cesty.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

## **Váš tým Tchibo**



[www.tchibo.cz/navody](http://www.tchibo.cz/navody)

# Obsah

- 4 Bezpečnostní pokyny**
- 7 Přehled (rozsah dodávky)**
- 8 Vložení baterie**
- 9 Použití**
  - 10 Zastřihování obočí (zkracování)
  - 11 Zastřihování obrysu obočí do tvaru
  - 12 Odstraňování chloupků v obličeji
- 14 Čištění**
  - 14 Čištění zastřihovací hlavy (po každém použití)
  - 16 Mazání nože v zastřihovací hlavě
  - 16 Čištění nástrčného hřebínku
  - 16 Čištění pouzdra
- 17 Technické parametry**
- 18 Likvidace**

# Bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

## Účel použití

Přístroj je určen k zastříhování chloupků v obličeji a na jiných místech těla.

Je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

## NEBEZPEČÍ pro děti

- Nepoužívejte přístroj u dětí.  
Přístroj a všechny části příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obalový materiál a malé díly udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení a poranění!

- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Máte-li podezření, že došlo ke spolknutí baterie, resp. že se baterie nějakým jiným způsobem dostala do těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

### **VÝSTRAHA před nebezpečím poranění**

- Nestrkejte zastříhovací hlavu do ucha nebo nosu, protože by mohla poranit bubínek nebo nosní sliznici.
- Při používání dbejte na pevné usazení zastříhovací hlavy.
- Pokud jsou přístroj nebo nástrčný hřebínek poškozené, nesmí se přístroj již dále používat. Používejte pouze originální příslušenství.
- Přiložená baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.

- Pokud by baterie vytekla, vyvarujte se kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

### **POZOR na věcné škody**

- Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Víčko přihrádky na baterii musí být při čištění přístroje pevně uzavřené.
- Nikdy neponořujte celý přístroj do vody.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vždy nasadte na zastřižovací hlavu ochranný kryt.
- Chraňte baterii a přístroj před nadměrným teplem. Baterii z výrobku vyjměte, pokud je vybitá nebo výrobek nebudete delší dobu používat. Předejdete tak škodám, ke kterým by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.

# Přehled (rozsah dodávky)



## Vložení baterie

1. Sundejte ze zastříhovací hlavy ochranný kryt.
2. Vytáhněte přístroj z hliníkového pouzdra.



3. Osad'te přiloženou baterii do přihrádky dle vyobrazení. Přitom dbejte na správnou polaritu (+/-).
4. Nasuňte hliníkové pouzdro zpátky na přístroj. Pouzdro musí pevně zacvaknout na zastříhovací hlavu.
5. Pokud přístroj nepoužíváte, nasad'te na zastříhovací hlavu ochranný kryt.




## Použití



- Při používání přístroje na obličejí si vždy vezměte na pomoc zrcátko.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vždy nasadíte na zastříhovací hlavu ochranný kryt. Pouze tak je posuvný spínač zablokovaný a nemůže dojít k neúmyslnému zapnutí.
- Po každém použití přístroj očistěte podle pokynů v kapitole „Čištění“.
- Zastříhovací hlava je opatřena 2 zastříhovacími stranami o délce 6 mm, resp. 17 mm. Nástrčný hřebínek má na straně krátké zuby pro délku zastříhávání 3 mm a na druhé straně delší zuby pro délku zastříhávání 6 mm. Zvolte zastříhovací stranu a délku zastříhávání podle požadovaného použití.

## Zastřihování obočí (zkracování)



1. Nasuňte nástrčný hřebínek na zastřihovací hlavu tak, aby se zuby s požadovanou zastřihovací délkou - 6 nebo 3 mm - nacházely na straně, kterou chcete použít. Při nasouvání do vedení v nástrčném hřebínku a vně na zastřihovací hlavě dbejte opatrnosti.
2. Zapněte přístroj přesunutím posuvného vypínače do polohy **ON**.



3. Ved'te přístroj s nástrčným hřebínkem opatrně proti směru růstu chloupků obočí.


## Zastříhování obrysu obočí do tvaru

▷ V případě potřeby odstraňte nástrčný hřebínek.



1. Zapněte přístroj přesunutím posuvného vypínače do polohy **ON**.
2. Opatrně ved'te zastříhovací hlavu požadovanou stranou - ve směru nebo proti směru růstu chloupků - podél kontury obočí.  
Pečlivě vyholte obočí do tvaru.

## Odstraňování chloupků v obličeji

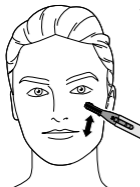

1. Zapněte přístroj přesunutím posuvného vypínače do polohy **ON**.
2. Opatrně ved'te zastříhovací hlavu požadovanou zastříhovací stranou proti směru růstu chloupků po kůži.

V případě potřeby přitom volnou rukou napínejte kůži a ved'te přístroj pod plochým úhlem přes vyholovanou oblast.

**i** Stejným způsobem můžete pomocí přístroje vyholit i vlasy na šíji nebo odstranit nežádoucí vlasy z jiných míst na těle.



## **VÝSTRAHA** před nebezpečím poranění

- Pozor při zastřihávání nosních chloupků:  
**Nestrkejte** zastřihovací hlavu do nosu, protože by mohlo dojít k poranění nosní sliznice. Odstraňujte pomocí přístroje pouze chloupky, které vyčnívají z nosu.
- Pozor při zastřihávání ušních chloupků:  
**Nestrkejte** zastřihovací hlavu do zvukovodu, protože by mohlo dojít k poranění ušního bubínku. Odstraňujte pomocí přístroje pouze chloupky podél vnější linie ucha.


# Čištění

**POZOR** na věcné škody


- Nikdy neponořujte celý přístroj do vody.
- Víčko přihrádky na baterii musí být při čištění přístroje pevně uzavřené.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.

## Čištění zastříhovací hlavy (po každém použití)

- ▷ Vypněte přístroj a vyčistěte zastříhovací hlavu přiloženým čisticím štětečkem.
- ▷ Pro důkladnější čištění zastříhovací hlavu rozeberte:

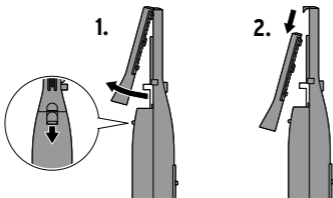

- ▷ Opláchněte čepele pod tekoucí vodou a nechte je pak dobře oschnout.
- ▷ V případě potřeby očistěte vnitřní prostor pouzdra přiloženým čisticím štětečkem.
- ▷ Sestavte znovu zastříhovací hlavu:

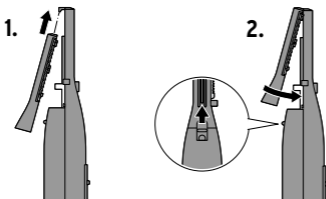

Pokud zastříhovací hlava v kroku **2** nezacvakne sama do bílých háčků vedení, krátce zapněte přístroj a opět jej vypněte.

Nakonec bezpodmínečně zajistěte zastříhovací hlavu na místě posunutím malého tlačítka nahoru.

## **Mazání nože v zastříhovací hlavě**

- ▷ Při pravidelném používání příležitostně namažte nůž v zastříhovací hlavě.  
Aplikujte pro tento účel jednu kapku oleje bez obsahu kyselin (např. olej na šicí stroje).

## **Čištění nástrčného hřebínku**

- ▷ Sejměte nástrčný hřebínek z přístroje a lehce na něj poklepejte.
- ▷ Nástrčný hřebínek vyčistěte přiloženým čisticím štětečkem nebo jej opláchněte pod tekoucí vodou.

## **Čištění pouzdra**

- ▷ V případě potřeby otřete pouzdro lehce navlhčeným hadříkem.  
V žádném případě nečistěte přístroj pod tekoucí vodou, protože by se do pouzdra mohla dostat voda.



## Technické parametry

Model:	379 457
Baterie:	1x LR03(AAA)/1,5 V
Doba trvání provozu:	90 minut
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany <a href="http://www.tchibo.cz">www.tchibo.cz</a>

Za účelem vylepšování výrobku  
si vyhrazujeme právo technických  
a vzhledových změn.



# Likvidace

Tento výrobek, jeho obal a baterie, která je součástí balení, jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

**Obal** roztřídíte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



**Přístroje** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



**Baterie a akumulátory** nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.



[www.tchibo.cz/navody](http://www.tchibo.cz/navody)

---

**Číslo výrobku:**

**379 457**

---

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

[www.tchibo.cz](http://www.tchibo.cz)