




Kabellös laddningsplatta

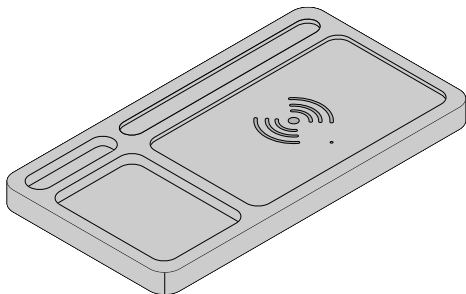

Bruksanvisning

Kära kund!

Med din nya laddningsplatta laddar du din Qi-kompatibla apparat – mobiltelefoner, surfplattor eller liknande – sladdlöst (induktiv laddning). Lägg apparaten på laddningsytan - laddningen startar automatiskt.

Med snabbladdningsläge, överladdnings- och överspänningsskydd.

Vi önskar dig mycket nöje med produkten.

Ditt Tchibo-team



www.tchibo.se/bruksanvisningar

Säkerhetsanvisningar



Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant! För att förhindra att person- eller materialskador uppstår av misstag får produkten endast användas på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen för senare användning. Om du ger produkten till en annan person ska bruksanvisningen också följa med.

Användningsområde

- Laddningsplattan kan ladda diverse mobila apparater med uppladdbart batteri med en laddningsspänning på 5 V och Qi-stöd (t.ex. mobiltelefoner, smarta telefoner, surfplattor och liknande).
- Laddningsplattan är avsedd för privat bruk och inte för kommersiell användning.
- Laddningsplattan är avsedd för användning inomhus.
- Produkten får endast användas under rimliga klimatförhållanden.

FARA för barn

- Barn kan inte bedöma faror som kan uppstå på grund av att elektronisk utrustning hanteras på felaktigt sätt. Håll därför barn borta från produkten.
- Håll förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn. Det utgör en kvävningsrisk!

WARNING för överhettning/brand

- Den mobila apparaten blir varm när den laddas. Täck aldrig över produkten.

- Lägg inga föremål av metall på laddningsplattan. Lägg inte heller mobila apparater på laddningsplattan som inte är Qi-kompatibla. Risk för överhettning!
- Ställ inga levande ljus eller liknande i närheten av laddningsplattan.

FARA orsakad av elektricitet


- Använd endast USB-nätadapterar som motsvarar produktens "Tekniska data".
- Anslut endast produkten till ett eluttag som installeras på föreskriftsmässigt sätt och vars nätspänning stämmer överens med produktens "Tekniska data".
- Vägguttaget måste vara lättillgängligt så att du snabbt kan dra ut produktens kontakt om det krävs.
- Ställ inga vätskefyllda kärl (t.ex. vaser) på produkten eller i dess omedelbara närhet.
- Observera produkternas bruksanvisningar som du tänker ladda. Stäng av produkterna du ska ladda innan du ansluter dem.

- Ta inte isär produkten.
Utför inga modifieringar av produkten. Felaktiga reparationer kan innebära betydande risker för användaren. Reparationer av produkten får endast utföras av en specialverkstad.

VAR FÖRSIKTIG - materiella skador

- Utsätt inte produkten för öppen eld, vatten, fuktiga miljöer, höga temperaturer, direkt solljus eller liknande. Skydda produkten mot slag, kollision och annan mekanisk påverkan.
- Det kan inte uteslutas helt att vissa lacker, plastmaterial eller möbelvårdsmedel angriper materialet i de halkskyddande fötterna och mjukar upp dem. För att undvika oönskade spår på möblerna bör du därför vid behov lägga ett halksäkert underlägg under produkten.
- Undvik starka kemikalier, frätande eller repande rengöringsmedel vid rengöringen.

Översikt (följande delar ingår)

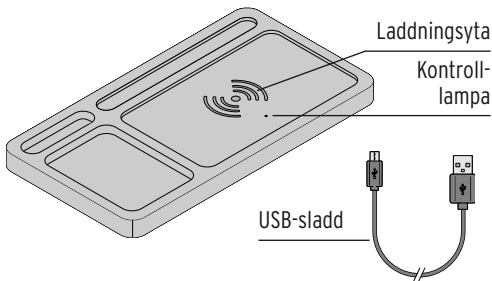

Tekniska data



Modell:	376 755
Ingång:	DC 5V/2A
Utgång:	DC 5V/1A
Utgångseffekt:	5 W
Omgivnings- temperatur:	+5 till +35°C


Användning



Avaktivera produktens vibrationslarm. Annars kan den röra sig på laddningsytan på grund av vibrationerna och på detta vis avbryta laddningen.


Du kan inte ladda flera apparater samtidigt.

Läs även bruksanvisningen för din mobila apparat.

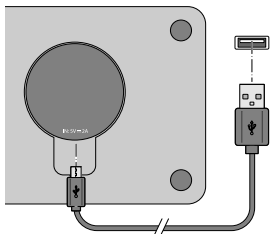


1. Anslut laddningsplattan med den medföljande USB-sladden till en USB-nätadapter (ej inkluderad) eller din dator som på bilden.

Kontrolllampan lyser rött.

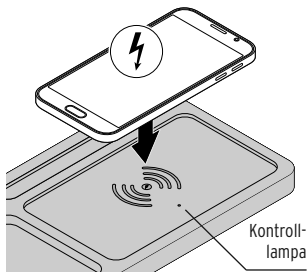

2. Lägg din Qi-kompatibla apparat i mitten av laddningsplattan.

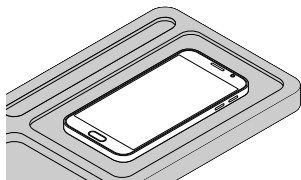

Laddningen startar automatiskt. Kontrolllampan lyser blått när apparaten laddas.

Hur lång tid det tar att ladda apparaten beror på den mobila apparatens batterikapacitet.

i Kontrollampan lyser rött igen när apparaten har laddat klart.

- ▷ Om laddningen inte startar automatiskt: lyft av apparaten du vill ladda från laddningsplattan kort och försök sedan igen.

Felsökning

Apparaten du har anslutit resp. lagt på plattan laddar inte

- Ligger din Qi-kompatibla apparat korrekt på laddningsytan?
- Är laddningsplattan ansluten till elnätet? Använd en USB-nätadapter och anslut laddningsplattan till en dator.
- Om du använder laddningsplattan i närheten av starka magnetfält (t.ex. tv-apparater eller högtalare) kan det leda till felfunktioner. Byt plats, bryt kontakten mellan apparaten du vill ladda och laddningsplattan och anslut sedan igen.

Reset

Elektromagnetisk strålning i närheten av laddningsplattan kan leda till funktionsstörningar. Om laddningsplattan inte fungerar korrekt kan du dra av den från elnätet i några sekunder. Försök sedan igen.

Laddningsplattan laddar inte - kontrollampan fortsätter att lysa rött

- Apparaten du tänker ladda har en energiförbrukning på mindre än 85 mA och registreras därför inte som förbrukande enhet.
- ▷ Om laddningen inte startar automatiskt vid lämpliga apparater: lyft av apparaten du vill ladda från laddningsplattan kort, dra ur kontakten och försök sedan igen.

Laddningsplattan laddar inte - kontrollampan blinkar rött

- ▷ Laddningsplattan känner igen när ett främmande, objekt som inte kan laddas ligger på den. Ta bort det främmande objektet, sedan är laddningsplattan redo att användas igen och den slutar blinka.


Försäkran om överensstämmelse

Härmed förklarar Tchibo GmbH att denna produkt när den marknadsförs uppfyller de väsentliga och grundläggande kraven i direktivet (EU) 2014/53. Den fullständiga försäkran om överensstämmelse hittar du på www.tchibo.se/bruksanvisningar om du anger artikelnumret **376 755**.

Avfallshantering



Produkter märkta med denna symbol får inte slängas i hushållssoporna!

 Elektriskt och elektroniskt avfall ska enligt lag källsorteras. Information om inlämningsställen som tar emot elektriskt och elektroniskt avfall lämnas av din kommun.

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.se

Artikelnummer: 376 755
