




# LED Würfel-Wecker

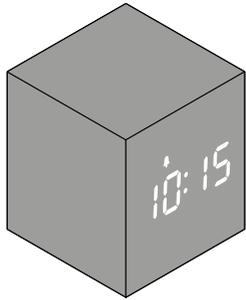

## de Bedienungsanleitung

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 11038AB4X51X · 2019-02

### Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neuer Wecker im modernen schlichten Design lässt sich sowohl mit Batterien als auch über das Stromnetz betreiben. Eine zusätzliche Stützbatterie sorgt dafür, dass bei kurzzeitiger Unterbrechung der Stromversorgung die eingestellte Uhr- und Alarmzeit erhalten bleiben.


Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und frohes Erwachen mit Ihrem neuen Wecker.

### Ihr Tchibo Team



[www.tchibo.de/anleitungen](http://www.tchibo.de/anleitungen)

### Auf einen Blick (Lieferumfang)

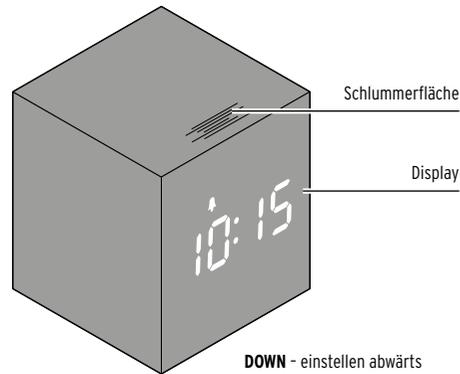


ohne Abbildung: USB-Anschlusskabel  
3 Batterien LR03  
1 Stützbatterie CR2032

**DOWN** - einstellen abwärts

**UP** - einstellen aufwärts

**SET** - Uhr-/Alarmzeit einstellen

**ALARM** - Alarm ein-/ausschalten

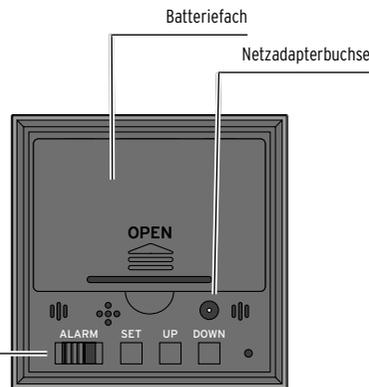

### Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

#### Verwendungszweck

- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.
- Verwenden Sie den Artikel nur in trockenen Innenräumen.

#### GEFAHR für Kinder

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

#### GEFAHR durch Elektrizität

Bei Betrieb mit einem Netzadapter:

- Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Betreiben Sie den Artikel nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Berühren Sie den Netzadapter nicht mit feuchten Händen.
- Schließen Sie den Artikel nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung

mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt.

- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn während des Betriebs Störungen auftreten. Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am Anschlusskabel.
- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können. Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Das Anschlusskabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie es fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät selbst, das Anschlusskabel oder der Netzadapter sichtbare Schäden aufweist oder das Gerät heruntergefallen ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder am Netzadapter nur von einer Fachwerkstatt durchführen.

#### WARNUNG vor Verletzungen

- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die Polarität (+/-).

#### VORSICHT - Sachschäden

- Setzen Sie den Wecker keinen starken Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit, Staub oder direkter Sonnenstrahlung aus.
- Verwenden Sie keine Akkus. Verwenden Sie nur denselben oder

einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).

- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterietypen, -Marken oder welche mit unterschiedlicher Kapazität.
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

### Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

**Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [www.tchibo.de/entsorgung](http://www.tchibo.de/entsorgung).

**Batterien und Akkus** gehören nicht in den Hausmüll! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

### Technische Daten

Modell:	379 731
Eingang:	DC 5 V/500 mA
Anschlusskabel:	Hohlstecker/USB-A
Batterien:	3x LR03(AAA)/1,5V
Stützbatterie:	1x CR2032/3V
Nennenergie:	0,66 Wh
Schutzklasse:	III
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany [www.tchibo.de](http://www.tchibo.de)

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.




**Artikelnummer: 379 731**

## Inbetriebnahme

### Stützbatterie aktivieren

Die Stützbatterie sorgt dafür, dass auch bei Stromausfall oder verbrauchten Batterien die Uhr- und Alarmzeiteinstellungen erhalten bleiben.

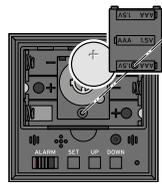


Bei Anlieferung ist die Stützbatterie bereits eingelegt. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Weckers und

ziehen Sie den Isolierstreifen aus dem unteren Batteriefach heraus.

### Netzbetrieb

Sie benötigen einen USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang). Ein passendes Anschlusskabel haben wir Ihnen beigelegt.

## USB

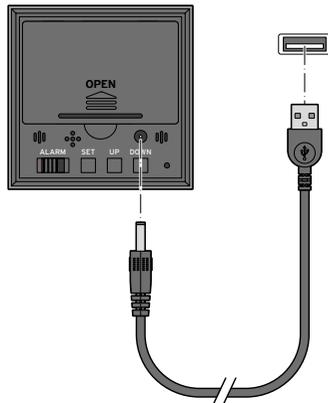

1. Stecken Sie den Hohlstecker des Anschlusskabels in die Netzadapterbuchse hinten am Wecker.
2. Stecken Sie den USB-Stecker des Anschlusskabels in einen USB-Netzadapter.
3. Schließen Sie den USB-Netzadapter an eine Netzsteckdose an.

## Batteriebetrieb



Legen Sie die mitgelieferten Batterien wie abgebildet in das Batteriefach ein.



Der Wecker kann nicht mit Akkus betrieben werden, da die Uhrzeit dann nicht exakt wiedergegeben wird. Akkus werden nicht geladen, wenn der Wecker ans Stromnetz angeschlossen ist.

## Display einstellen

Bei eingeschaltetem Energiesparmodus schaltet sich das Display nach ca. 10 Sekunden aus.

Tippen Sie den Wecker an oder klatschen Sie in die Hände, um das Display wieder einzuschalten.

### Helligkeit wählen

1. Drücken Sie für ca. 3 Sekunden auf die Schlämmerfläche oben vorne am Wecker, bis im Display **-L1-** (hell) erscheint.
2. Tippen Sie auf die Schlämmerfläche, um zwischen hell (**-L1-**), mittel (**-L2-**) und dunkel (**-L3-**) zu wechseln.
3. Zum Bestätigen drücken Sie erneut für ca. 3 Sekunden auf die Schlämmerfläche - oder warten Sie ca. 10 Sekunden, bis die Anzeige wieder auf die Uhrzeit umspringt.

### Energiesparmodus ein-/ausschalten

Der Energiesparmodus lässt sich nur im Netzadapterbetrieb ausschalten, nicht im Batteriebetrieb.

1. Halten Sie im normalen Uhrzeitmodus **DOWN** gedrückt, bis im Display **ON SD** angezeigt wird.

2. Drücken Sie kurz, um auf **--SD** umzuschalten. Bestätigen Sie mit **SET** oder warten Sie ca. 10 Sekunden, bis die Anzeige wieder auf die Uhrzeit umspringt. Das Display bleibt jetzt dauerhaft erleuchtet.

Um den Energiesparmodus wieder einzuschalten, gehen Sie auf gleiche Weise vor und schalten auf **ON SD** um.

### Anzeigemodus umschalten

Sie können die Displayanzeige umschalten zwischen einer Abfolge aus Uhrzeit - Datum - Temperatur (**dp-1**) und nur der Uhrzeit (**dp-2**).

Drücken Sie im normalen Uhrzeitmodus kurz **DOWN**, um zwischen **dp-1** und **dp-2** zu wechseln. Bestätigen Sie mit **SET** oder warten Sie ca. 10 Sekunden, bis die Anzeige wieder auf die Uhrzeit umspringt.

Drücken Sie im normalen Uhrzeitmodus kurz **UP**, um zwischen der Temperaturanzeige in Celsius **°C** und Fahrenheit **°F** zu wechseln. Bestätigen Sie mit **SET** oder warten Sie ca. 10 Sekunden, bis die Anzeige wieder auf die Uhrzeit umspringt.

Drücken Sie im normalen Uhrzeitmodus kurz **SET**, um zwischen Uhrzeit-, Datum- und Weckzeitmodus umzuschalten.

## Zeit einstellen

Durch kurzes Drücken der Taste **SET** schalten Sie zwischen Uhrzeit-, Datum- und Weckzeitmodus um.

1. Schalten Sie ggf. in den Uhrzeitmodus.
2. Um die Zeiteinstellung aufzurufen, drücken Sie Taste **SET** für ca. 2 Sekunden. Im Display blinkt die Anzeige für den 24- oder 12-Stunden-Modus.

Mit den Tasten **UP** bzw. **DOWN** schalten Sie zwischen den Einstellungen um. Im 12-Stunden-Modus wird im Display für die Nachmittagsstunden ein Punkt angezeigt.



Um die Einstellung zu bestätigen, drücken Sie kurz **SET**.

Nacheinander blinken nun die Anzeigen für Stunden - Minuten - Jahr - Monat - Tag. Stellen Sie jeweils mit **UP** (aufwärts) bzw. **DOWN** (abwärts) den aktuellen Wert ein und bestätigen Sie mit **SET**.



Zur Schnelleinstellung halten Sie die jeweilige Taste **UP** bzw. **DOWN** gedrückt.

## Alarmzeit einstellen

Durch kurzes Drücken der Taste **SET** schalten Sie zwischen Uhrzeit-, Datum- und Weckzeitmodus um.

1. Schalten Sie in den Weckzeitmodus.
2. Um die Weckzeiteinstellung aufzurufen, drücken Sie Taste **SET** für ca. 2 Sekunden. Im Display blinkt die Stundenanzeige der Weckzeit und das Alarmsymbol

3. Stellen Sie mit **UP** (aufwärts) bzw. **DOWN** (abwärts) die gewünschte Stunde ein und bestätigen Sie mit **SET**. Die Minutenanzeige blinkt.



Zur Schnelleinstellung halten Sie die jeweilige Taste **UP** bzw. **DOWN** gedrückt.

4. Stellen Sie mit **UP** (aufwärts) bzw. **DOWN** (abwärts) die gewünschte Minute ein und bestätigen Sie mit **SET**. Das Alarmsymbol blinkt weiter.

5. Drücken Sie erneut **SET**, um in den Uhrzeitmodus zurückzukehren.

6. Schieben Sie den Schalter **ALARM** nach links, um den Alarm einzuschalten.



Das Alarmsymbol erscheint oben im Display.

Zur eingestellten Zeit ertönt der Alarm mit ansteigender Intensität.

Um den Alarm zu deaktivieren, schieben Sie den Schalter **ALARM** nach rechts. Das Alarmsymbol verschwindet.

### Alarmsignal unterbrechen - (schlummern) und ausschalten


Wenn der Alarm ertönt, tippen Sie auf die Schlämmerfläche oben am Wecker.

Im Display erscheint das Schlummersymbol **Z**, das Alarmsignal wird für ca. 4 Minuten unterbrochen und ertönt dann erneut. Dies können Sie 5x wiederholen.

Um den Alarm vollständig auszuschalten, schieben Sie den Schalter **ALARM** nach rechts.

## Stützbatterie wechseln

Die Stützbatterie hält ca. 2 Jahre.

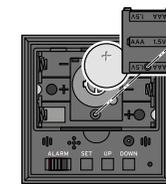

Zum Wechseln der Stützbatterie öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Weckers, entnehmen die verbrauchte

Batterie und legen eine neue ein.



### WARNUNG - Explosionsgefahr

Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Einsetzen unbedingt auf die Polarität (+/-). Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).