




Masażer oczu

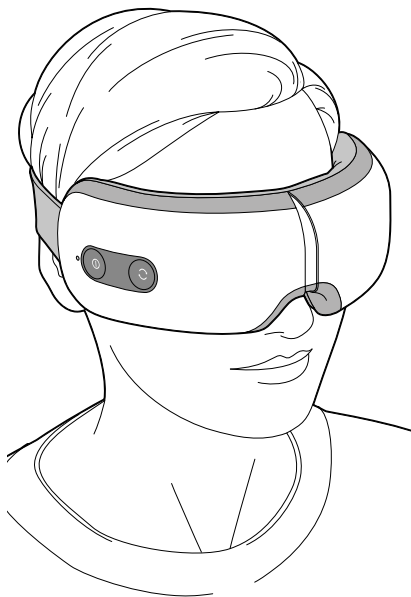

pl Instrukcja użytkowania i gwarancja

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 11761AB4X4IX · 2019-03

Drodzy Klienci!

Państwa nowy masażer oczu doskonale dopasowuje się do twarzy, zapewniając uczucie czystego relaksu. Spośród różnych rodzajów masażu mogą Państwo wybrać ten, który jest dla Państwa najbardziej przyjemny. Uzupełnienie masażu stanowi odprężająca melodia. Masażer może być używany bezprzewodowo i można go złożyć, aby zaoszczędzić miejsce - dzięki temu idealnie sprawdzi się w podróży.

Życzymy Państwu miłych chwil relaksu.

Zespół Tchibo

Spis treści

3	Wskazówki bezpieczeństwa	15	Czyszczenie
9	Widok całego zestawu (zakres dostawy)	15	Problemy i sposoby ich rozwiązywania
10	Ładowanie akumulatora	16	Usuwanie odpadów
12	Obsługa	17	Dane techniczne
12	Włączanie masażera	18	Gwarancja
13	Wybór trybu pracy		
14	Włączanie/wyłączanie muzyki		
14	Wyłączanie masażera		
14	Zalecany czas trwania masażu		
14	Po użyciu		

Wskazówki bezpieczeństwa

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

- Masażer służy do masażu okolic oczu. Nie stosować go do masażu innych części ciała.
- Masażer zaprojektowano do użytku prywatnego. Nie nadaje się do celów komercyjnych ani terapeutycznych. Urządzenie ma na celu wyłącznie zapewnienie dobrego samopoczucia i nie jest wyrobem medycznym.
- Masażer może być stosowany wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Przed użyciem masażera należy wyjąć soczewki kontaktowe.

Zaleca się konsultację z lekarzem!

- Nie używać urządzenia ...
... jeżeli przed użyciem urządzenia użytkownik odczuwał lub inne dolegliwości albo cierpi na szczególne schorzenia, takie jak np. zapalenie oka,

świąd (zaczerwienienie) oka, jęczmień itp.

... jeśli użytkownik jest w trakcie leczenia, np. z powodu zaćmy lub jaskry.

... jeśli użytkownik używa kropeł do oczu.

Należy zasięgnąć porady lekarza, czy korzystanie z masażera jest dla użytkownika bezpieczne.

• Nie używać urządzenia ...

... w obszarze obrzęków lub podrażnień skóry, w obszarze oparzeń, ran otwartych lub innych stanów zapalnych / chorobowych skóry, w przypadku skóry nadwrażliwej.

.... w przypadku tendencji do migreny, ostrych bólów głowy, zawrotów głowy, wstrząsu mózgu, chorób neurologicznych, nowotworów, zaburzeń układu krążenia lub po operacjach okolic głowy.

... w przypadku stanów zapalnych, problemów z krążeniem, chorób przebiegających z gorączką, zmniejszonej wrażliwości na bodźce nerwowe.

.... w przypadku chorób ucha wewnętrznego, w okresach zaostrzenia chorób odcinka szyjnego kręgosłupa lub neuralgii trójdzielnej.

.... w przypadku noszenia rozrusznika serca, implantów elektronicznych lub w przypadku napadów padaczkowych.

... w okresie ciąży.

W razie wątpliwości należy przed użyciem skonsultować się z lekarzem.

- W przypadku odczuwania bólu lub innych dolegliwości należy bezzwłocznie zdjąć masażer z oczu.
- Nie należy również używać urządzenia po spożyciu alkoholu, zażyciu środków przeciwbólowych, tabletek nasennych, środków uspokajających lub innych leków, mogących powodować zaburzenia percepcji.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Dzieci nie mogą mieć dostępu do urządzenia.
- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci.
Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Urządzenia nie wolno stosować u małych dzieci, ponieważ mają one bardzo wrażliwą skórę.
- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8. roku życia, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub też nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem i zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zrozumiały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.
- Dzieci nie mogą wykonywać prac związanych z czyszczeniem i konserwacją urządzenia, chyba że znajdują się pod nadzorem dorosłych.

OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo obrażeń ciała i szkód zdrowotnych

- Produkt nie może być używany przez osoby mające problemy z właściwym odczuwaniem ciepła. Małe dzieci są bardziej wrażliwe na ciepło. Niektórym chorobom, np. cukrzycy, mogą towarzyszyć zaburzenia odczuwania temperatury. Osoby niepełnosprawne lub niedołążne nie zawsze dają po sobie poznać nadmierne działanie ciepła. Dlatego produktu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 7 lat, osób niesamodzielnych, chorych względnie niewrażliwych na ciepło lub zimno. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy najpierw skonsultować się z lekarzem.
- Masaż nie powinien trwać dłużej niż 20 minut. Po tym czasie nastąpi odwrócenie efektu odprężenia, a dalszy masaż spowoduje stres i napięcie.
- Nie włączać urządzenia, jeśli wykazuje ono widoczne uszkodzenia lub jeśli spadło na ziemię.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy urządzenia powinny być wykonywane w zakładzie specjalistycznym lub przez nasz Serwis Tchibo.
- Urządzenie ma wbudowany na stałe akumulator litowo-jonowy. Nie ma możliwości jego samodzielnej wymiany lub demontażu.
- Akumulatorów nie wolno rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.

- W przypadku wycieku z akumulatora należy unikać kontaktu ze skórą, oczami oraz błonami śluzowymi. W razie potrzeby należy opłukać miejsca kontaktu dużą ilością czystej wody i natychmiast udać się do lekarza.

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Do ładowania masażera należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego, którego parametry są zgodne z danymi technicznymi urządzenia. W celu naładowania produkt należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi produktu/zasilacza sieciowego.
- Urządzenia, zasilacza sieciowego ani kabla podłączeniowego nie wolno zanurzać w wodzie. **OSTRZEŻENIE:** Urządzenia nie należy używać ani ładować w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk lub innych pojemników wypełnionych wodą.
- Nie używać urządzenia w trakcie ładowania.
- Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka ...
 - ... w przypadku wystąpienia zakłóceń podczas ładowania lub pracy urządzenia,
 - ... gdy tylko urządzenie zostanie całkowicie naładowane,
 - ... podczas burzy oraz
 - ... przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia.


Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy lub wtyczkę USB, nigdy za kabel podłączeniowy.

- Używane gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz.
- Kabel podłączeniowy należy poprowadzić w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- Kabel podłączeniowy nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Urządzenie należy włączać dopiero po jego założeniu; w przeciwnym razie może ono zostać uszkodzone.
- Urządzenie należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących ani twardych szczotek itp.
- Przed użyciem urządzenia należy usunąć makijaż oczu.
- Po każdym użyciu dokładnie oczyścić powierzchnię masującą zgodnie z opisem w punkcie „Czyszczenie urządzenia”, aby uniknąć osadzania się tłuszczu i innych pozostałości.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

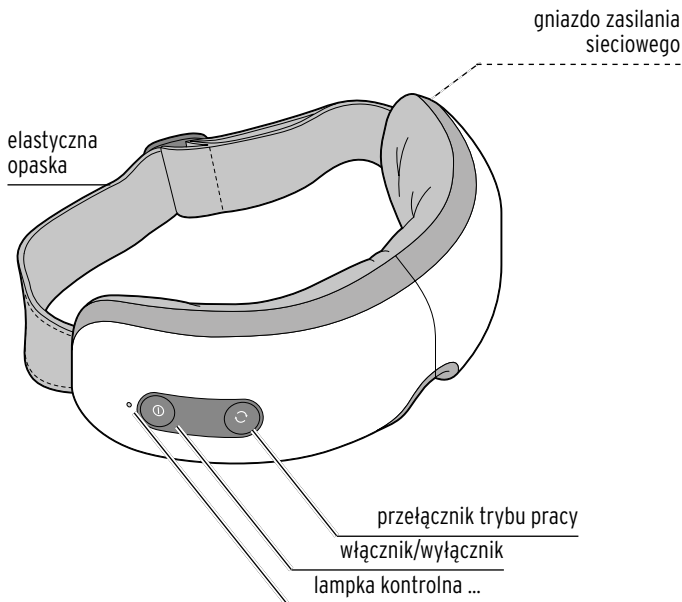

- ... miga na czerwono: akumulator na wyczerpaniu
- ... miga na zielono: akumulator jest ładowany
- ... świeci na zielono: akumulator jest w pełni naładowany
- ... świeci na niebiesko: urządzenie włączone




Ładowanie akumulatora

Przed pierwszym użyciu urządzenia należy całkowicie naładować akumulator. W tym celu urządzenie musi być wyłączone. Urządzenie można ładować poprzez zasilacz USB (nie wchodzi w skład zestawu) z gniazdka elektrycznego lub też z gniazda USB odpowiedniego urządzenia (np. komputera).

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Zawsze należy najpierw wkładać wtyk podłączeniowy do gniazda zasilania w urządzeniu oraz wtyczkę USB do zasilacza sieciowego, a dopiero potem zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.

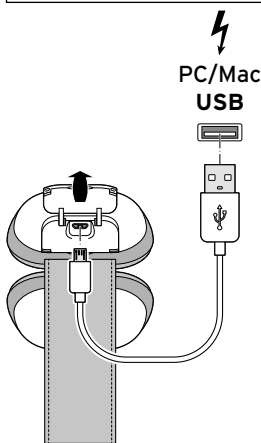

1. Otworzyć klapkę **DC** nad gniazdem zasilania sieciowego.
2. Włożyć wtyczkę micro USB do gniazda zasilania masażera.
3. Aby naładować masażer ...
... np. za pośrednictwem komputera, należy podłączyć wtyczkę USB do gniazda USB komputera.
... z gniazdka elektrycznego, należy podłączyć wtyczkę USB do gniazda USB odpowiedniego zasilacza sieciowego i podłączyć zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.

W trakcie ładowania lampka kontrolna miga na zielono co ok. 3 sekundy.

Proces ładowania trwa ok. 2-3 godzin.

Gdy tylko akumulator zostanie w pełni naładowany, lampka kontrolna świeci na zielono i rozbrzmiewają 4 sygnały akustyczne.

4. Po naładowaniu akumulatora wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego lub wtyczkę USB z gniazda USB komputera.
5. Wyciągnąć wtyczkę micro USB z gniazda zasilania i zamknąć klapy **DC**.

Naładowanie akumulatora jest konieczne, gdy lampka kontrolna miga na czerwono co ok. 3 sekundy i rozbrzmiewa 6 sygnałów akustycznych.

Wskazówki dotyczące akumulatora

- Zalecamy, aby nie ładować akumulatora po każdym użyciu. Aby utrzymać pełną wydajność akumulatora, należy ładować go tylko wtedy, gdy masażer nie był używany przez długi czas lub gdy akumulator jest prawie wyczerpany. Należy go wówczas naładować do pełna.
- Nawet w przypadku nieużywania urządzenia akumulator powinien zostać dwa razy w roku w pełni rozładowany i ponownie naładowany.
- Akumulator należy ładować w temperaturze otoczenia w zakresie od +10°C do +40°C. Czas działania akumulatora jest najdłuższy w temperaturze pokojowej. Im niższa temperatura, tym krótszy czas działania akumulatora. Bardzo wysokie temperatury mogą również mieć negatywny wpływ na pojemność akumulatora.
- W trakcie ładowania akumulatora nie można używać urządzenia.

Obsługa




OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Masaż nie powinien trwać dłużej niż 20 minut. Po tym czasie nastąpi odwrócenie efektu odprężenia, a dalszy masaż spowoduje stres i napięcie.
- W przypadku odczuwania dyskomfortu, zawrotów głowy, bólu lub innych dolegliwości należy bezzwłocznie zdjąć masażer z oczu.

Włączanie masażera

▷ Przyjąć wygodną pozycję siedzącą w przyjemnym otoczeniu. Miejsce do siedzenia i temperatura otoczenia powinny być dostosowane do Państwa potrzeb. Jeśli to możliwe, zredukować odgłosy dochodzące z otoczenia, przyciemnić światło, tak aby powrót do pełni równowagi po zakończeniu masażu nie był zbyt gwałtowny.

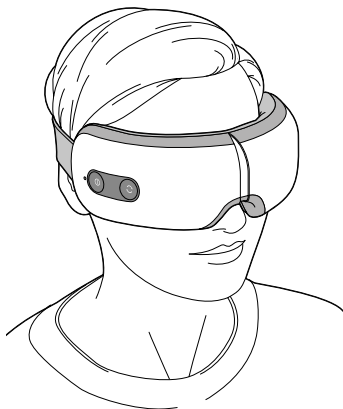

1. Założyć masażer w sposób pokazany na rysunku. W razie potrzeby wyregulować elastyczną opaskę tak, aby urządzenie przylegało do twarzy, ale nie powodowało niewygodnego ucisku.
2. Nacisnąć i przytrzymać włącznik/wyłącznik przez ok. 2-3 sekundy. Lampa kontrolna świeci na niebiesko. Urządzenie rozpoczyna pracę polegającą na naprzemiennym

włączaniu powietrza do poduszki pneumatycznej (tzw. inteligentne ciśnienie powietrza). Domyślnie ustawiony jest tryb cyrkulacji z włączoną muzyką.

Wybór trybu pracy

3. Naciskając przełącznik trybu pracy, można wybrać jeden z następujących trybów masażu:

... Tryb cyrkulacji:

Maks. czas całkowity: 15 minut

Fazy masażu: 1 minuta masażu pneumatycznego o małej intensywności z ogrzewaniem
1 minuta masażu pneumatycznego o średniej intensywności z ogrzewaniem
1 minuta masażu pneumatycznego o średniej intensywności z lekkimi wibracjami.

... Tryb masażu o średniej intensywności:

Maks. czas całkowity: 15 minut

masażu pneumatycznego o średniej intensywności ogrzewaniem.

... Tryb masażu o dużej intensywności:

Maks. czas całkowity: 15 minut

masażu pneumatycznego o dużej intensywności z lekkimi wibracjami i ogrzewaniem.

Włączanie/wyłączanie muzyki

Domyślnie muzyka relaksacyjna jest włączona. Nie ma możliwości zmiany głośności.


- ▷ Aby wyłączyć lub ponownie włączyć muzykę, nacisnąć krótko włącznik/wyłącznik.

Wyłączanie masażera

- ▷ Po upływie ustawionego fabrycznie czasu 15 minut urządzenie wyłącza się automatycznie. Użytkownik może również przerwać masaż w dowolnym momencie, naciskając i przytrzymując włącznik/wyłącznik przez ok. 2-3 sekundy.

Zalecany czas trwania masażu

Masaż może trwać tylko dotąd, dopóki jest odbierany jako przyjemny i poprawiający samopoczucie. Z reguły najlepiej tolerowany jest masaż trwający od 5 do 10 minut. Jeżeli masaż trwa zbyt długo, może to prowadzić do zwiększenia napięcia mięśni zamiast do oczekiwanego odprężenia.

-  Jeżeli podczas masażu wystąpią bóle lub gdy masaż stanie się nieprzyjemny, należy natychmiast przerwać masaż i skonsultować się z lekarzem.

Po użyciu

- ▷ Zdjąć urządzenie i pozostać przez chwilę w pozycji siedzącej z zamkniętymi oczami.
- ▷ Ze względów higienicznych po każdym użyciu należy dokładnie wyczyścić urządzenie w sposób opisany w rozdziale „Czyszczenie”.

Czyszczenie

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.

- ▷ W razie potrzeby przetrzeć masażer lekko zwilżoną szmatką.
- ▷ Dla zapewnienia większej higieny nanieść niewielką ilość czystego alkoholu na szmatkę i dokładnie oczyścić pokrytą materiałem powierzchnię urządzenia.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

- | | |
|--|---|
| • Urządzenie nie działa. | • Czy akumulator nie jest rozładowany?
Naładować urządzenie. |
| • Mała intensywność masażu pneumatycznego. | • Czy akumulator nie jest zbyt słaby?
Naładować urządzenie. |
-

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz wbudowany akumulator zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki, wzgl. usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa został w nie wbudowany na stałe i nie może zostać wyjęty bez zniszczenia obudowy. Niewłaściwy demontaż może się wiązać z powstaniem zagrożenia dla użytkownika. Dlatego należy przekazać zużyte urządzenie w stanie zamkniętym do punktu zbiórki, który zapewni fachową utylizację samego urządzenia oraz wbudowanego akumulatora.

Dane techniczne

Model:	376 581
Zasilanie:	akumulator litowo-jonowy, DC 5 V / 1 A, micro USB
Energia znamionowa:	4,26 Wh
Moc:	5 W
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



www.tchibo.pl/instrukcje

Gwarancja

Udzielamy **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najnowszą technologią produkcji i poddany precyzyjnej kontroli jakości. Gwarantujemy niezawodność tego produktu.


W okresie gwarancji wszystkie wady materiałowe i produkcyjne będą usuwane bezpłatnie. Warunkiem uznania gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo. Gwarancja obowiązuje na terenie Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz Turcji.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produktu prosimy najpierw o kontakt z Linią Obsługi Klienta. Nasi pracownicy Linii Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne. Części te można zamówić telefonicznie pod podanym w tej gwarancji numerem telefonu.

Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji można zlecić odpłatnie w Centrum Serwisu Tchibo (cena odpowiada naliczanym indywidualnie kosztom własnym).

Gwarancja ta nie ogranicza praw wynikających z ustawowej rękojmi.

 Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny, prosimy o kontakt telefoniczny z Linią Obsługi Klienta. W przypadku pytań dotyczących naszych produktów prosimy o podanie numeru artykułu.

Polska

801 655 113

(z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne, z telefonów komórkowych wg taryfy danego operatora)

od poniedziałku do niedzieli
w godz. 08.00 - 22.00

e-mail: service@tchibo.pl



Numer artykułu: 376 581

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Imię i nazwisko _____

Ulica, numer _____

Kod pocztowy, miejscowość _____

Kraj _____

Tel. (w ciągu dnia) _____

Jeżeli usterka nie jest objęta gwarancją:

(zakreślić)

- Proszę o zwrot artykułu bez naprawy.
- Proszę o oszacowanie kosztów naprawy, jeżeli przekroczą one kwotę 65 zł.



Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Numer artykułu: 376 581

Opis usterki

Data zakupu

Data/Podpis

