

Noppborttagare

Bruksanvisning

Innehåll

Kära kund!

Din nya, effektiva noppborttagare har ett rörligt rakhuvud med en extra stor noppborttagningsyta och en avtagbar distansring. Den avlägsnar noppor och små knutar från stickade plagg – grundligt, skonsamt och jämnt.

Produkten är lätt att rengöra och är optimal att ha med på resan tack vare sin kompakta form.

Vi önskar dig mycket nöje med produkten!

Ditt Tchibo-team



www.tchibo.se/bruksanvisningar

- 3 Säkerhetsanvisningar
- 6 Översikt (följande delar ingår)
- 6 Lägga i batterier
- 7 Användning
- 8 Rengöring
- 10 Avfallshantering
- 10 Tekniska data

Säkerhetsanvisningar



Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant! För att förhindra att person- eller materialskador kan uppstå av misstag får produkten endast användas på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen.

Användningsområde

- Noppborttagaren avlägsnar noppor och små knutor, så kallad pilling, som bildas på textila material. Produkten är utformad för privat bruk och lämpar sig inte för kommersiellt bruk.

FARA för barn och för personer med nedsatt förmåga vid hantering av apparater

- Barn får inte leka med produkten. Håll produkten utom räckhåll för barn under 8 år.

- Produkten kan användas av barn från 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller intellektuell förmåga, eller med bristande erfarenhet eller kunskap, om de är under uppsikt eller undervisas i hur produkten används på ett säkert sätt och förstår vilka faror som är förknippade med användningen av produkten.
- Barn får inte rengöra produkten såvida de inte är över 8 år och rengör den under uppsikt. Produkten är underhållsfri.

- Förvara produkten utom räckhåll för barn.
- Håll förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn.
Det utgör bl.a. en kvävningsrisk!
- Batterier kan utgöra livsfara om de sväljs. Om en person råkar svälja ett batteri kan det leda till allvarliga invärtes frätskador inom loppet av 2 timmar och till dödsfall. Förvara därför både nya och förbrukade batterier samt själva produkten utom räckhåll för barn. Kontakta genast läkare om du misstänker att en person har svält ett batteri eller på annat sätt fått i sig det.

VARNING för personskador

- Batterierna får inte laddas, tas isär, kastas i öppen eld eller kortslutas.
- Rakbladen är mycket vassa. Var försiktig när du monterar av rakhuvudet så att du inte skadar dig. Vidrör aldrig öppningen som blir synlig när du har tagit av noppbehållaren. När du ska rengöra produkten tar du först ur batterierna för att undvika att du av misstag sätter igång motorn och riskerar att skära, klämma dig, eller skada produkten.
- Använd inte produkten om den har synliga skador.


- Utför inga modifieringar av produkten. Produkten får bara repareras av en kvalificerad verkstad. Felaktiga reparationer kan innebära betydande risker för användaren.

VAR FÖRSIKTIG - risk för materiella skador

- Produkten får inte komma i kontakt med fukt. Använd den därför inte på fuktiga textilier. Sänk aldrig ner apparaten i vatten.
- Noppborttagaren kan skada tyger med struktur eller mycket mjuka material (t.ex. angoraull). Börja därför med att ta bort nopporna på ett område av tyget som inte syns.

- Ta ut batterierna ur apparaten när de är förbrukade eller om du inte kommer att använda produkten under en längre tid. Då undviker du skador som kan uppstå om ett batteri skulle börja läcka.
- Ersätt alltid samtliga batterier på samma gång. Använd inte olika batterityper eller batterimärken, eller batterier med olika kapacitet. Var noga med att batterierna sätts i med polerna åt rätt håll (+/-).

Översikt (följande delar ingår)

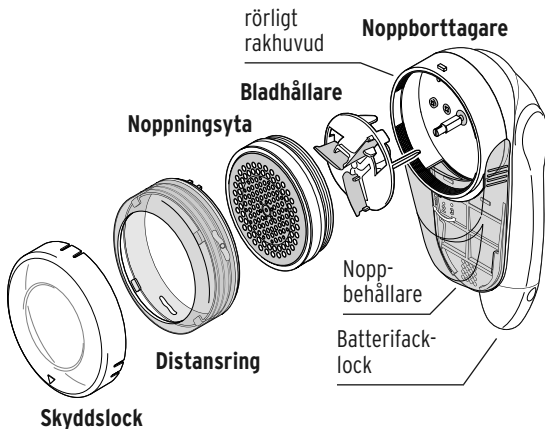


Levereras med följande tillbehör
(ej avbildade):


- 2 batterier
- rengöringspensel

Lägga i batterier


Noppborttagaren drivs med två batterier av typen LR6/1,5 V.

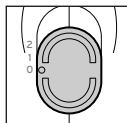


1. Skjut på-/Av-reglaget till läge 0.



2. Dra batterifacklocket nedåt för att avlägsna det.

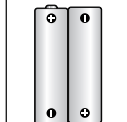

3. Sätt i batterierna enligt bilden. Försäkra dig om att polerna är rättvända (+/-).



4. Sätt på batterifacklocket igen. Det kan bara sättas på i en position. Du måste höra och känna att det klickar i rätt position.




Batterierna måste bytas när noppborttagarens motor arbetar hörbart tystare trots att noppbehållaren är tom.

Användning


VAR FÖRSIKTIG - materiella skador

- Behandla bara torra textilier. Produkten får inte komma i kontakt med fukt.
- Noppborttagaren kan skada tyger med struktur eller mycket mjuka material. Börja därför med att behandla ett område av materialet som inte syns.


1. Lägg tyget som ska behandlas på ett jämnt underlag och släta ut det.

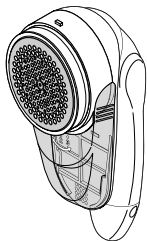


2. Ta av noppborttagarens skyddsluck, och ta vid behov även av distansringen från rakhuvudet. Rakhuvudet ska bara användas utan distansringen om tyget du ska behandla är mycket slätt eftersom huvudet arbetar mycket nära tygtytan.

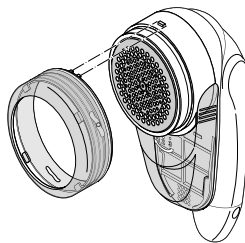

Om du noppar grövre ullmaterial monterar du på distansringen så att den sitter ordentligt fast på snäppfästena över- och under noppningsytan. Distansringen kan ställas in i tre lägen:

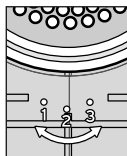


- 1 - för fina textilier, noppar nära ytan
- 2 - för grövre textilier, noppar på medelavstånd från ytan
- 3 - för grova textilier, noppar på det längsta avståndet från ytan

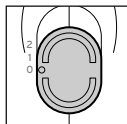

3. Skjut på-/Av-reglaget till 1 för att starta produkten. För snabbare hastighet väljer du läge 2.

4. För rakhuvudet lätt över materialet som ska behandlas. Tryck inte ner noppborttagaren på materialet. Följ stickmönstret när du behandlar stickade mönster. Noppa inte mot stickmönstret eftersom detta kan skada materialet. Noppor och små knutar noppas bort och leds ner i noppbehållaren.
5. Efter användning skjuter du på-/Av-reglaget till **0** för att stänga av produkten.

6.

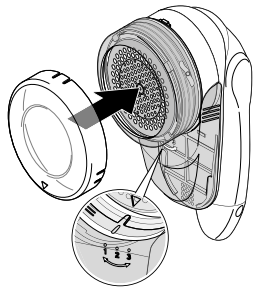

Sätt alltid på skyddslocket när du har noppat klart.


Se till att öppningen längst ner på skyddslocket glider på distanshållarens snäppfäste.



Töm noppbehållaren innan den blir överfull. Om motorn arbetar svagare eller slutar arbeta kan det bero på att noppbehållaren är överfull.

Rengöring

Tömma noppbehållaren

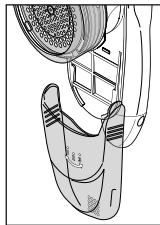

1. Stäng av produkten och dra noppbehållaren nedåt för att ta av den.
2. Töm behållaren.
3. Skjut noppbehållaren på plats igen. Du ska känna att den klickar i och höra ett klickljud.


Rengöra huset och rakhuvudet



VARNING för personskador

- Vid rengöring tar du först ut batterierna för att undvika att du av misstag aktiverar motorn och därmed riskerar att skära eller klämma dig.
- Vidrör inte rakbladen. De är mycket vassa.

1. Stäng av produkten och ta ur batterierna.
2. Ta vid behov av skyddslocket och distansringen.

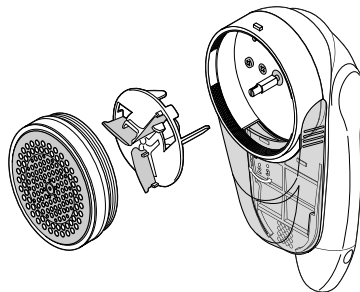

3. Skruva av noppningsytan motsols.
4. Dra försiktigt ut bladhållaren ur produkten.
5. Borsta ur nopprester med hjälp av rengöringspenseln.
6. Sätt försiktigt tillbaka bladhållaren.
7. Skruva på noppningsytan medsols igen, och sätt på distansringen samt skyddslocket.
8. Torka av husets utsida med en fuktig trasa.

Avfallshantering

Avfallssortera **förpackningen**. Utnyttja därför de insamlingsmöjligheter som kommunen erbjuder för papper, papp och lättviktsförpackningar.



Produkter, märkta med denna symbol, får inte slängas i hushållssoporna! Elektriskt och elektroniskt avfall ska enligt lag källsorteras. Information om inlämningsställen som tar emot elektriskt och elektroniskt avfall lämnas av din kommun.



Laddbara och icke-laddbara batterier får inte slängas i hushållssoporna! Du är enligt lag skyldig att lämna in tomma laddbara och icke laddbara batterier till angivna inlämningsställen i din kommun. Butiker som säljer batterier tar också emot använda batterier.

Tekniska data

Modell:	387 425
Batterier:	2 x LR6/1,5 V
Omgivningstemperatur:	+10 till +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.se

Vi förbehåller oss rätten till tekniska förbättringar och optiska ändringar av produkten i takt med produktutvecklingen.



Artikelnummer: 387 425