

Tøjshaver

Brugsanvisning

Indhold

Kære kunde!

Din nye, effektive tøjshaver er udstyret med et bevægeligt skærehoved med ekstra stor skæreflade og aftagelig afstandsholder. Tøjshaveren fjerner fnug og fnuller fra strikvarer – grundigt, skånsomt, jævnt og ensartet.

Apparatet er nemt at rengøre og takket være den kompakte udførelse også ideelt til rejsebrug.

Du ønskes rigtig god fornøjelse med produktet!

Teamet fra Tchibo



www.tchibo.dk/vejledninger

- 3 Sikkerhedsoplysninger
- 6 Oversigt (leveringsomfang)
- 6 Isætning af batterier
- 7 Anvendelse
- 8 Rengøring
- 10 Bortskaffelse
- 10 Tekniske data

Sikkerhedsoplysninger



Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting.

Anvendelsesformål

- Tøjshaveren fjerner fnug og fnuller, dvs. den såkaldte pilling i form af små kugler, der ofte dannes på overflader af stof. Apparatet er udviklet til privat brug og er ikke egnet til erhvervsmæssige formål.

FARE for børn og personer med begrænset evne til at betjene apparater

- Børn må ikke lege med apparatet. Opbevar apparatet utilgængeligt for børn under 8 år.

- Dette produkt må bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne eller mangel på erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er instrueret i sikker brug af produktet og har forstået de hermed forbundne risici.
- Børn må ikke rengøre apparatet, medmindre de er over 8 år og under opsyn. Apparatet er vedligeholdelsesfrit.

- Opbevar apparatet utilgængeligt for børn.
- Emballeringsmaterialer skal opbevares utilgængeligt for børn.
Der er bl.a. risiko for kvælning!
- Batterier kan være livsfarlige ved indtagelse. Hvis et batteri sluges, kan det inden for 2 timer medføre alvorlige indre ætsninger og i yderste konsekvens døden. Opbevar derfor altid både nye og brugte batterier samt selve produktet utilgængeligt for børn. Hvis du har mistanke om, at et batteri kan være blevet slugt eller kommet ind i kroppen på anden vis, skal du omgående søge lægehjælp.

ADVARSEL - risiko for personskader

- Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades, skilles ad, kastes på åben ild eller kortsluttes.
- Barberknivene er meget skarpe. Pas på, at du ikke skærer dig på knivene, når du tager skærehovedet af. Stik aldrig fingrene ind i den åbning, der kommer til syne, når fnugbeholderen tages af. Tag altid batterierne ud, inden du går i gang med at rengøre apparatet, så du undgår, at motoren starter ved en fejltagelse, da dette kan medføre snitsår, klemning eller skader på apparatet.
- Brug ikke apparatet, hvis det er synligt beskadiget.


- Du må ikke foretage ændringer på produktet. Reparationer må udelukkende foretages af et specialværksted. Usagkyndige reparationer kan medføre alvorlig fare for brugeren.

FORSIGTIG - risiko for materielle skader

- Apparatet må ikke komme i kontakt med fugt. Det må derfor ikke bruges på vådt stof. Desuden må apparatet aldrig nedsænkes i vand.
- Tøjshaveren kan evt. beskadige stoffer med struktureret overflade eller meget bløde materialer (fx angorauld). Start derfor med at afprøve tøjshaveren på et ikke-synligt sted på stoffet.

- Tag batterierne ud af apparatet, når de er brugt op, eller når du ikke bruger apparatet mere. Dermed forebygger du de skader, der kan opstå, hvis der løber væske ud af batterierne.
- Udskift altid alle batterier på én gang. Brug aldrig en blanding af forskellige batterityper/-fabrikater eller batterier med forskellig kapacitet. Vær opmærksom på at vende batterierne rigtigt (+/-), når du sætter dem i.

Oversigt (leveringsomfang)

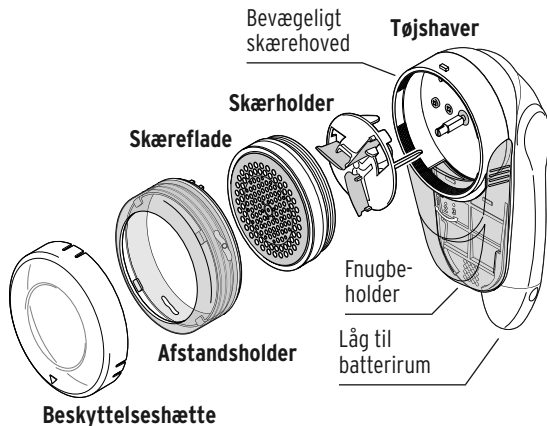


Desuden medfølger (ikke vist på fig.):


- 2 batterier
- rengøringspensel

Isætning af batterier


Tøjshaveren kræver to batterier af typen LR6 / 1,5 V.

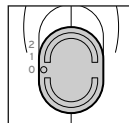


1. Sæt tænd-/slukknappen på **0**.



2. Tag låget på batterirummet af ved at trække det nedad.

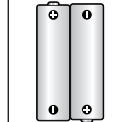

3. Sæt batterierne i som vist på tegningen. Vær opmærksom på at vende batterierne rigtigt (+/-).
4. Sæt låget på batterirummet på igen - det kan kun sættes på, når det vender rigtigt. Låget skal gå hørbart og mærkbart i hak.




Batterierne skal udskiftes, når motoren på tøjshaveren arbejder betydeligt mere støjsvagt end normalt, selvom fnugbeholderen er tom.

Anvendelse


FORSIGTIG - risiko for materielle skader

- Brug altid kun tøjshaveren på tørt stof. Apparatet må ikke komme i kontakt med fugt.
- Tøjshaveren kan evt. beskadige stoffer med struktureret overflade eller meget bløde materialer. Start derfor på et ikke-synligt sted på stoffet.


1. Læg det stof, du ønsker at behandle, på et fladt underlag, og glat det ud.

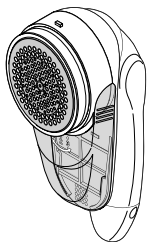

2. Træk beskyttelseskappen af tøjshaveren og om nødvendigt afstandsholderen af skærehovedet. Skærehovedet kan kun bruges uden afstandsholder til meget glatte stoffer, da det i så fald barberer meget tæt ind til overfladen.

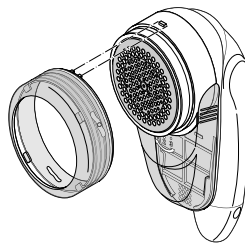


Ved grovere, uldne overflader skal afstandsholderen sættes på, så de små tapper på oversiden og undersiden af skæreflader går i hak. Afstandsholderen kan indstilles i tre forskellige positioner:

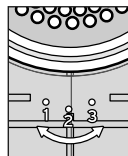

1 - til fine stoffer, kort barberingsafstand


2 - til grovere stoffer, middel barberingsafstand

3 - til grove stoffer, stor barberingsafstand

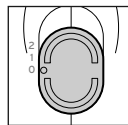

3. Tænd for apparatet ved at sætte tænd-/slukknappen på **1**. Hastigheden kan øges ved at vælge trin **2**.

4. Før skærehovedet let hen over stoffet uden at trykke. Følg altid garnets retning ved strikmønstre. Barber aldrig mod garnets retning, da det kan beskadige stoffet.
Fnug og fnuller bliver ganske enkelt barberet af og opsamlet i fnugbeholderen.
5. Sluk for apparatet efter brug ved at sætte tænd-/slukknappen på **0**.

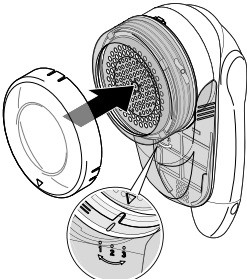
6.  Sæt altid beskyttelseskappen på, når apparatet ikke er i brug. Åbningen fornedet på beskyttelseskappen skal glide fast på afstandsholderens tap.



Husk at tømme fnugbeholderen i god tid. Hvis motoren bliver svagere eller stopper, kan det skyldes, at fnugbeholderen er overfyldt.

Rengøring

Tømning af fnugbeholderen

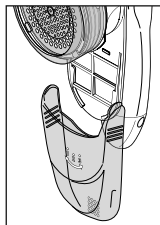

1. Sluk for apparatet, og tag fnugbeholderen af ved at trække den nedad.
2. Tøm beholderen.
3. Sæt fnugbeholderen på igen, så den går hørbart og mærkbart i hak.


Rengøring af kabinet og skærehoved



ADVARSEL - risiko for personskade

- Tag altid batterierne ud inden rengøring, så du undgår, at motoren starter ved en fejltagelse, da dette kan medføre snitsår eller klemning.
- Rør aldrig ved knivene. Knivene er meget skarpe.

1. Sluk for apparatet, og tag batterierne ud.
2. Tag beskyttelseshætten og/eller afstandsholderen af.

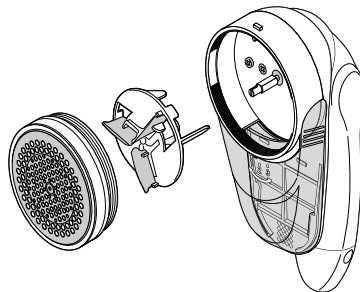

3. Skru skærefladen af ved at dreje den mod uret.
4. Træk forsigtigt knivholderen ud af apparatet.
5. Børst fnugresterne ud med rengøringspenslen.
6. Sæt knivholderen forsigtigt på plads igen.
7. Skru skærefladen på igen ved at dreje den med uret, og sæt afstandsholderen og beskyttelseshætten på.
8. Tør ydersiden af kabinettet af med en opvredet klud.

Bortskaffelse

Bortskaf **emballagen** som sorteret affald, idet du gør brug af de lokale muligheder for indsamling af papir, pap og let emballage til genbrug.



Apparater mærket med dette symbol må ikke smides i skraldespanden! Du er lovmæssigt forpligtet til at bortskaffe brugte apparater adskilt fra husholdningsaffaldet. Oplysninger om genbrugsstationer, der tager gratis imod brugte apparater, fås hos din kommune.



Batterier og genopladelige batterier må ikke smides i skraldespanden! Du er lovmæssigt forpligtet til at aflevere brugte batterier på et kommunalt indsamlingssted eller i en forretning, der sælger batterier.

Tekniske data

Model:	387 425
Batterier:	2 x LR6/1,5 V
Omgivelsestemperatur:	+10 til +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.dk

Som led i vores løbende produktoptimering forbeholder vi os til enhver tid ret til tekniske og designmæssige ændringer.

