


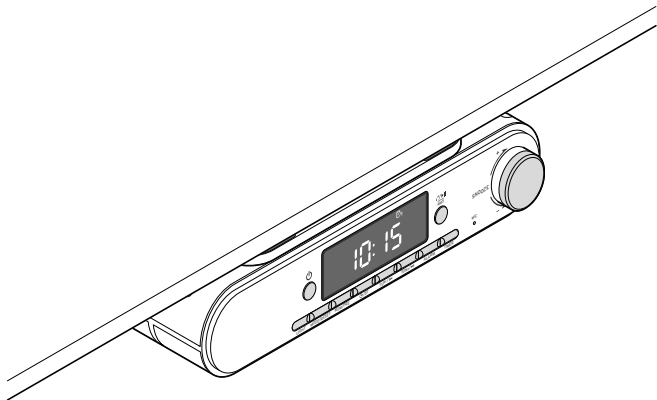

Rádio k montáži pod skříňky



CS **Návod k použití a záruka**

Vážení zákazníci,

Vaše nové rádio k montáži pod skříňky je možné s úsporou místa namontovat pod závěsnou skříňku nebo regál. Díky integrované LED liště se postará o doplňkové světlo ve Vaší kuchyni.

S přístrojem můžete poslouchat rádio jako obvykle a uložit až 40 rozhlasových stanic. Prostřednictvím **Bluetooth®** můžete přístroj používat také jako reproduktor pro Váš smartphone nebo jiná mobilní zařízení. Díky integrovanému handsfree můžete přijímat dokonce i telefonní hovory a telefonovat prostřednictvím přístroje.

Kvalitní reproduktor přitom obstarává skvělý zvuk.

Navíc k obvyklým funkcím alarmu a budíku přes rádio nebo signální tón nabízí přístroj praktickou funkci časovače, která Vám nahradí minutku.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Obsah

4	K tomuto návodu	21	Bluetooth®: přehrávání hudby a telefonování
4	Bezpečnostní pokyny	21	Přehrávání hudby
9	Přehled (rozsah dodávky)	21	Telefonování
11	Uvedení do provozu	23	Resetování
11	Aktivace záložní baterie	24	Nastavení funkce buzení
12	Montáž pod skříňky	25	Vypnutí signálu buzení
14	Připojení k elektrické síti	25	Vypnutí funkce buzení
15	Nastavení času	25	Opětovná aktivace funkce buzení
16	Základní funkce	27	Funkce časovače
16	Zapnutí a vypnutí přístroje	28	Závada / náprava
16	Nastavení hlasitosti	30	Likvidace
16	Výběr provozního režimu	31	Technické parametry
16	Zapnutí/vypnutí světla	32	Prohlášení o shodě
17	Poslech rádia	33	Záruka
17	Volba rozhlasové stanice		
18	Zapnutí/vypnutí stereo příjmu		
19	Spojení se zařízením Bluetooth®		
19	Vytvoření připojení Bluetooth®		
19	Přerušování připojení Bluetooth®		
20	Funkce automatického vypínání		

K tomuto návodu

Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbyly uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny



Účel použití

Toto rádio k montáži pod skříňky je určeno pro soukromou potřebu a není vhodné ke komerčním účelům.

Přístroj není vhodný jako stolní přístroj, ale výhradně k montáži pod závěsnou skříňku nebo regál. Neumísťujte jej ale ani přímo nad umyvadla nebo dřezy ani nad sporák nebo varnou desku.

Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při nesprávném zacházení s elektrickými zařízeními. Na děti musíte dohlížet a zajistit, že si nebudou s přístrojem hrát.
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Hrozí nebezpečí pro život poleptáním. Přístroj obsahuje knoflíkovou baterii. Dojde-li ke spolknutí knoflíkové baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Nové i vybité baterie proto uchovávejte mimo dosah dětí.
Pokud už přihrádka na baterie správně nedovírá, nesmí se přístroj dále používat a je nutno jej uchovávat mimo dosah dětí.
Pokud se domníváte, že nějaká baterie byla spolknuta nebo se jiným způsobem dostala do těla, je nutno ihned vyhledat lékařskou pomoc.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Přístroj připojíte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům přístroje. Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v naléhavém případě mohli síťový adaptér rychle vytáhnout.
- Provozujte přístroj pouze s dodaným síťovým adaptérem.
- Připojovací kabel položte tak, aby nevisel dolů a nebylo možné o něj zakopnout.
- Připojovací kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Připojovací kabel umístěte tak, aby byl v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Pro úplné odpojení přístroje od elektrické sítě vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.

- Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, pokud během provozu dojde k poruše, nebudete-li přístroj po delší dobu používat, než začnete přístroj čistit a za bouřky.
Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací kabel.
- Přístroj a síťový adaptér nesmí přijít do kontaktu s vlhkostí, stříkající nebo kapající vodou, jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Neumisťujte přístroj proto ani přímo nad umyvadla nebo dřezy ani nad sporák nebo varnou desku. Přímo pod rádiem nepoužívejte varnou konvici, kávovar nebo podobné přístroje, které vytváří vodní páru.
- Neponořujte přístroj, síťový adaptér ani připojovací kabel do vody nebo jiných kapalin.
- Přístroj neobsluhujte vlhkýma rukama a nepoužívejte jej venku ani v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu.
- Nestavte na přístroj ani do jeho bezprostřední blízkosti nádoby s kapalinami, jako jsou např. vázy nebo šálky s kávou (např. do regálu nebo skříňky přímo nad rádiem). Tyto nádoby by se mohly převrhnout a kapalina by mohla narušit elektrickou bezpečnost.
- V žádném případě neotevírejte ani neodstraňujte žádné části krytu.
Do otvorů přístroje nestrkejte žádné předměty. Uvnitř krytu se nacházejí části pod napětím, které při dotyku mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
- Přístroj nezapínejte, když jsou přístroj nebo síťový adaptér viditelně poškozené nebo když přístroj spadl na zem.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy výrobku nechte provádět pouze v odborných servisech nebo v našem servisním centru.
Neodbornými opravami se uživatel vystavuje značným rizikům.

VÝSTRAHA před požárem/popálením

- Přístroj neumísťujte do uzavřených skříní nebo regálů bez dostatečného větrání. Větrání přístroje nesmí být nijak omezeno, takže větrací štěrbinu nezakrývejte novinami, ubrusy, záclonami atd. Přístroj používejte výhradně namontovaný jako zavěšený, ne jako stolní přístroj. Přístroj musí mít do stran a dolů volný prostor min. 5 cm. jinak může dojít k přehřátí přístroje.
- Nestavte na přístroj ani do jeho blízkosti žádné zdroje otevřeného ohně, jako např. hořící svíčky. Svíčky a jiné zdroje otevřeného ohně je nutno udržovat vždy v dostatečné vzdálenosti od výrobku, aby nemohlo dojít k rozšíření ohně. Přímo pod rádiem nepoužívejte toustovač, varnou konvici nebo podobné přístroje, které vytváří velké množství tepla.

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

Přístroj obsahuje záložní baterii. Pamatujte na to, že:

- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Pokud by baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

POZOR na věcné škody

- Dříve než rádio namontujete, bezpodmínečně si přečtěte kapitulu „Montáž pod skříňky“. Při montáži montážní desky pod skříň/regál bez distanční vložky v žádném případě nepoužívejte dlouhé šrouby. Jinak hrozí nebezpečí, že provrtáte dno skříně/regálu a způsobíte tak poškození nábytku.
- Před uvedením do provozu se ujistěte, že je rádio pevně nasazené na montážní desce. V opačném případě hrozí nebezpečí pádu a poškození přístroje.
- Přístroj neumísťujte do blízkosti klimatizace, topení nebo rádiové vysílačky. Vyvarujte se mimořádné zátěže přístroje, jako je např. vystavení přístroje extrémnímu chladu nebo horku, intenzivnímu slunečnímu záření, nadměrnému prachu a mechanickým vibracím nebo nárazům.

- K čištění krytu nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, líh, ředidla atd. Tyto prostředky mohou poškodit povrch krytu.
- V reproduktoru rádia se nachází silný magnet. Karty s magnetickým proužkem, jako jsou například kreditní karty, platební karty apod. udržujte v dostatečné vzdálenosti od těchto magnetů.
V opačném případě může dojít k poškození magnetických proužků.
V dostatečné vzdálenosti od rádia udržujte také magnetická paměťová média, hodinky a všechny přístroje, které by mohly být ovlivněny nebo jejichž funkce by mohla být narušena působením magnetického pole.
- Přístroj a baterii chraňte před velkým horkem, způsobeným např. přímým slunečním zářením, ohněm apod.
- Je-li baterie vybitá nebo nebudete-li přístroj po delší dobu používat, vyjměte baterii z přístroje. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.
- V případě potřeby před vložením baterie do přístroje očistěte kontakty na baterii i přístroji. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu (+/-). Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz „Technické parametry“).
- Když přenesete přístroj z chladného místa do tepla, může v něm zkondenzovat vlhkost. V takovém případě nechte reproduktor několik hodin vypnutý.



Typový štítek najdete na zadní straně přístroje.

Přehled (rozsah dodávky)

zdířka k připojení síťového adaptéru

příhrádka na záložní baterii

rádio

typový štítek

otočný
regulátor

mikrofon

drátová
anténa


ovládací tlačítka

reproduktor

LED lišta

montážní deska

síťový adaptér

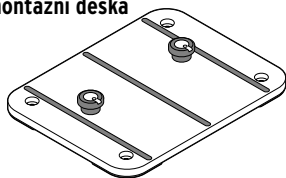

distanční vložka

šrouby



4x
velké

4x
malé



4x dlouhé pro velké distanční vložky




4x střední pro malé distanční vložky



4x krátké pro montáž bez distančních vložek

není zobrazeno:
záložní baterie LR44
vrtací šablona

ovládací panel

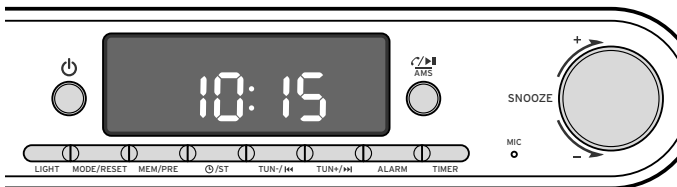

tlačítko	funkce
	- zapnutí a vypnutí přístroje
LIGHT	- zapnutí/vypnutí LED lišty
MODE/RESET	- přepínání mezi režimem Bluetooth® a režimem rádia - provedení resetu přístroje
MEM/PRE	- uložení/vyvolání rozhlasové stanice
	- nastavení přesného času - zapnutí/vypnutí funkce stereo
TUN-/◀	- v režimu rádia: přenastavení frekvence o 0,1 MHz nahoru; spuštění manuálního vyhledávání rozhlasových stanic nahoru - v režimu Bluetooth® : volba předchozí skladby:
TUN+/▶	- v režimu rádia: přenastavení frekvence o 0,1 MHz dolů; spuštění manuálního vyhledávání rozhlasových stanic dolů - v režimu Bluetooth® : volba následující skladby:
ALARM	- nastavení funkce buzení
TIMER	- nastavení časovače
	- v režimu rádia: automatické vyhledávání rozhlasové stanice; vypnutí zvuku - v režimu Bluetooth® : spárování s mobilním zařízením / odpojení od mobilního zařízení; spuštění / přerušování přehrávání; příjem/ukončení hovoru / opakování volby
SNOOZE +/-	- regulace hlasitosti / výběr nastavení / potvrzení přerušování signálu buzení
MIC	- mikrofon pro telefonování

Uvedení do provozu

Vybalení




NEBEZPEČÍ pro děti - ohrožení života udušením / spolknutím

- Obalový materiál jakož i malé díly (šrouby a distanční vložky pro montáž), které lze spolknout, se nesmí dostat do rukou dětem. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

- ▷ Vyměňte přístroj z obalu a odstraňte veškerý obalový materiál.

Aktivace záložní baterie

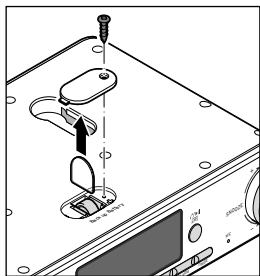

V přístroji je při dodání již vložená záložní baterie.

- ▷ Otevřete přihrádku na baterii na horní části přístroje a vytáhněte izolační pásek.

Záložní baterie slouží k tomu, aby v případě výpadku proudu nebo odpojení přístroje od elektrické sítě zůstal uložený nastavený čas, čas buzení a všechny rozhlasové stanice uložené v paměti. Časovač se neuloží a při výpadku proudu se vypne.



Když nebude přístroj napájen elektrickou energií, displej se po krátké chvíli vypne. Po obnovení napájení se znovu zobrazí aktuální čas. Pokud místo toho se začne zobrazovat čas opět od **0:00**, je záložní baterie vybitá a musí se vyměnit – viz kapitola „Závada / náprava“.

Provoz přístroje **pouze** se záložní baterií, tj. bez připojení přes síťový adaptér k elektrické síti, není možný.

Pokud se přístroj delší dobu nepoužívá, doporučujeme vyjmout záložní baterii nebo ji deaktivovat pomocí izolačního pásku, aby se baterie zbytečně nevybíjela a aby se zabránilo vytečení.

Montáž pod skříňku

Rádio je možné namontovat pod závěsnou skříňku nebo regál. U skříní se světelnou krycí lištou použijte dodané distanční vložky s odpovídajícími šrouby.




NEBEZPEČÍ - ohrožení života elektrickým proudem

- Přístroj a síťový adaptér nesmí přijít do kontaktu s vlhkostí, stříkající nebo kapající vodou, jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Neumísťujte přístroj proto ani přímo nad umyvadla nebo dřezy ani nad sporák nebo varnou desku.


Před montáží dodržujte následující body:

- Vyzkoušejte, zda je na plánovaném místě montáže dostatečně dobrý příjem rádia.
- Přístroj nemontujte do blízkosti elektromagnetických polí (např. ledničky, mikrovlnné trouby, atd.), protože by mohlo docházet k rušení příjmu rádia.
- V blízkosti místa montáže se musí nacházet dobře přístupná zásuvka.
- Před montáží zkontrolujte, zda nejsou dodané šrouby případně příliš dlouhé pro dno skříně/regálu. V tomto případě je vyměňte za vhodné šrouby (k dostání ve specializovaných prodejnách).

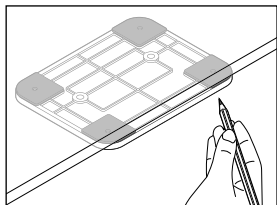

1. Dodanou vrtací šablonu nebo montážní desku držte na požadovaném místě a vyznačte si otvory k vyvrtání.

Důležité: Oba výčnělky, na které se později nasune rádio, musí směřovat **dozadu!**


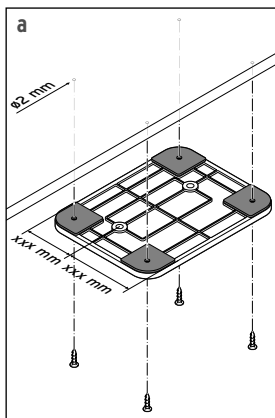



2. Otvory případně předvrtajte vrtákem do dřeva s \varnothing 2 mm. Vrtejte max. 5 mm hluboko, abyste neprovrtali dno skříně/regálu!

Montáž bez distančních vložek s krátkými šrouby (a):

3. Montážní desku připevněte pomocí krátkých šroubů tak, aby **oba výčnělky**, na které se později nasune rádio, směřovaly **dozadu**.


U světelných krycích lišt použijte podle výšky lišty **malé distanční vložky se středními šrouby (b)** nebo **velké distanční vložky s dlouhými šrouby (c)**:

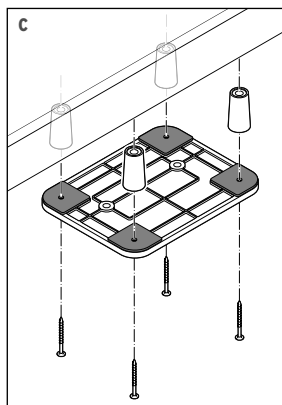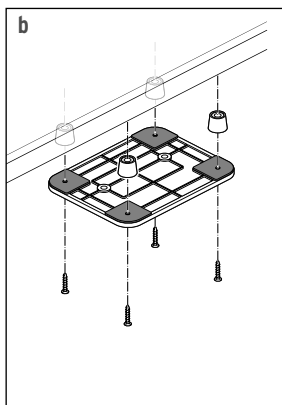

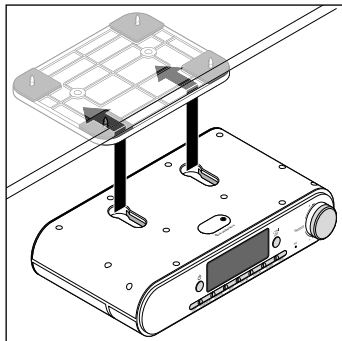

4. Nasuňte rádio na montážní desku podle obrázku. Přesvědčte se, že je pevně zavěšené na obou výčnělcích.

Připojení k elektrické síti

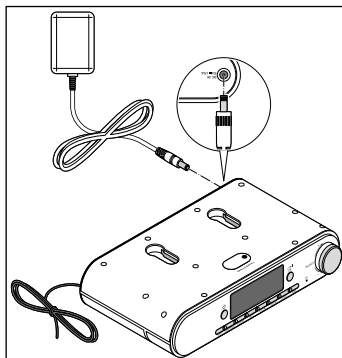

1. Zapojte síťový adaptér do zdířky pro síťové připojení **DC IN 5V ---1.5A** na zadní straně rádia.
2. Zasuňte síťový adaptér do zásuvky.

Na displeji se objeví čas **0:00**.

Nastavení času


Aby bylo možné nastavit hodiny, musí být rádio vypnuté.

▷ Je-li rádio zapnuté, vypněte jej stisknutím vypínače .

Na displeji se zobrazuje čas.



Nastavování provádějte plynule a rychle. Když mezi dvěma stisknutími tlačítka budete čekat víc než přibližně 5 sekund, režim nastavování se automaticky ukončí a převezme se nové nastavení.

1. Abyste se dostali do režimu nastavení, krátce stiskněte tlačítko /ST.
Na displeji bliká po dobu cca 5 sekund **24H** (24hodinový formát, přednastavený z výroby).
2. Otočným regulátorem **SNOOZE** otáčejte ve směru **+** nebo **-**, abyste přepínali mezi 24hodinovým formátem **24H** a 12hodinovým formátem **12H**.
Nastavení potvrďte krátkým stisknutím otočného regulátoru **SNOOZE**.
Na displeji blikají hodiny.



Ve 12hodinovém formátu **12H** se dopolední hodiny zobrazují na displeji s **AM**, odpolední hodiny s **PM**.

3. Otočným regulátorem **SNOOZE** otáčejte ve směru **+** nebo **-**, abyste nastavili hodiny.
Nastavení potvrďte krátkým stisknutím otočného regulátoru **SNOOZE**.
Na displeji blikají minuty.
4. Otočným regulátorem **SNOOZE** otáčejte ve směru **+** nebo **-**, abyste nastavili minuty.
Nastavení potvrďte krátkým stisknutím otočného regulátoru **SNOOZE**.



Na displeji se teď zobrazí nastavený čas.





Záložní baterie slouží k tomu, aby při přerušení napájení zůstal zachovaný uložený čas. Pokud po obnovení napájení displej nezobrazuje aktuální čas, ale se začne opět zobrazovat od **0:00**, je záložní baterie vybitá a musí se vyměnit – viz kapitola „Závada / náprava“.

Základní funkce

Zapnutí a vypnutí přístroje

- ▷ K zapnutí rádia stiskněte vypínač .
Z výroby se přístroj zapne v režimu rádia.
- ▷ K vypnutí rádia stiskněte vypínač  ještě jednou.
Čas se bude dále zobrazovat.


Nastavení hlasitosti

- ▷ Abyste nastavovali hlasitost mezi **V 00** a **V 30**, otáčejte otočným regulátorem **SNOOZE** ve směru **+** nebo **-**. Z výroby je hlasitost přednastavená na **V 11**.
- ▷ Pro ztlumení rádia krátce stiskněte tlačítko /▶II/AMS.
Reproduktor se vypne a zobrazení na displeji bliká.
- ▷ K opětovnému zapnutí zvuku znovu krátce stiskněte tlačítko /▶II/AMS.


Výběr provozního režimu

- ▷ K přepínání mezi režimem rádia a režimem **Bluetooth®** stiskněte tlačítko **MODE**.
V režimu rádia se na displeji - střídavě s přesným časem zobrazuje - **FM** (pro VKV) a frekvence v **MHz**; v režimu **Bluetooth®** se zobrazuje **BT** a čas.

Zapnutí/vypnutí světla

-  Světlo funguje nezávisle na tom, zda je samotný přístroj zapnutý nebo vypnutý.
- ▷ Pro zapnutí nebo vypnutí LED lišty pod přístrojem krátce stiskněte tlačítko **LIGHT**.

Poslech rádia

- ▷ Stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto , abyste přístroj zapnuli, případně tlačítko **MODE**, abyste jej přepnuli do režimu rádia. Na displeji se - střídavě s přesným časem zobrazuje - **FM** (pro VKV) a frekvence v **MHz**.
- ▷ Úplně odviňte drátovou anténu a připevněte ji pomocí lepicí pásky apod., aby nevisela dolů.

Volba rozhlasové stanice


Manuální vyhledávání rozhlasových stanic

- ▷ Držte stisknuté tlačítko **TUN- / ◀◀**, případně **TUN+ / ▶▶**, dokud zobrazení frekvence nezačne automaticky počítat směrem dolů, případně nahoru. Tlačítko pusťte. Vyhledávání rozhlasových stanic se automaticky ukončí po nalezení první rozhlasové stanice s dostatečně silným signálem.
- ▷ Pro jemné nastavení rozhlasové stanice můžete krátce stisknout tlačítka **TUN- / ◀◀**, případně **TUN+ / ▶▶**, aby se frekvence nastavila v krocích po 0,1 MHz.

Uložení rozhlasové stanice do paměti

1. Pro uložení aktuálně nastavené rozhlasové stanice držte stisknuté tlačítko **MEM/PRE**, dokud na displeji nezačne blikat první paměťové místo **P01**.
2. Potvrďte opětovným stisknutím tlačítka **MEM/PRE** nebo ...
... stiskněte, zatímco bliká paměťové místo, tlačítko **TUN- / ◀◀** případně **TUN+ / ▶▶**, abyste vybrali jiné paměťové místo od **P01** do **P40**. Poté pro potvrzení tohoto paměťového místa stiskněte **MEM/PRE**.

Automatické vyhledávání rozhlasových stanic a jejich ukládání do paměti

- ▷ Držte stisknuté tlačítko  / **▶▶ / AMS**, dokud zobrazení frekvence nezačne automaticky počítat směrem nahoru od 87,5 MHz. Tlačítko pusťte. Vyhledávání rozhlasových stanic se automaticky ukončí, jakmile se uloží všechny dostupné rozhlasové stanice, případně když se zaplní všechna paměťová místa.



Všechna již obsazená paměťová místa se přepíše.

Vyvolání uložené rozhlasové stanice

1. Stiskněte krátce **MEM/PRE**. Na několik vteřin se objeví aktuální paměťové místo.
2. Během zobrazení paměťového místa stiskněte - případně opětovně - krátce tlačítko **TUN- / ◀◀**, případně **TUN+ / ▶▶**, abyste vybrali jiné paměťové místo od **P01** do **P40**.

Zapnutí/vypnutí stereo příjmu

Při špatném příjmu může docházet k rušivým zvukům (šumění) při stereo příjmu (zobrazení **ST** na displeji). V takovém případě může pomoci vypnutí stereo příjmu, aby se reprodukce zlepšila.

- ▷ K vypnutí stereo příjmu krátce stiskněte tlačítko **⏸/ST**. Zobrazení **ST** zhasne.
- ▷ K opětovnému zapnutí stereo příjmu opět krátce stiskněte tlačítko **⏸/ST**. Zobrazení **ST** se po krátké chvilce opět rozsvítí, pokud má rozhlasová stanice stereo příjem.


Spojení se zařízením Bluetooth®

Přes reproduktor můžete přehrávat hudbu ze všech mobilních zařízení (mobilních telefonů a zařízení tablet PC), která jsou vybavená **Bluetooth®**.



- Je možné, že budete muset zadat heslo. V takovém případě zadejte 0000.
- V každém případě se řiďte pokyny uvedenými v návodu k použití Vašeho mobilního zařízení.

Vytvoření připojení Bluetooth®

▷ Stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto , abyste přístroj zapnuli, případně tlačítko **MODE**, abyste jej přepnuli do režimu **Bluetooth®**.
Na displeji bliká **BT** a zobrazuje se čas.

1. Zapněte své mobilní zařízení.
2. Aktivujte na svém mobilním zařízení funkci **Bluetooth®**.
3. Spusťte na svém mobilním zařízení vyhledávání zařízení.
4. Ze seznamu vyberte „**TCM 375194**“ a zařízení vzájemně propojte.

Jakmile budou zařízení propojená, zazní krátký signální tón, **BT** bude trvale svítit a přehrávání hudby bude probíhat prostřednictvím rádia.




Pokud rádio mezitím vypnete, spojí se po opětovném zapnutí automaticky se zařízením **Bluetooth®** pokud je toto zařízení v blízkosti, je zapnuté a funkce **Bluetooth®** je aktivní. Jakmile dojde k vyhledání zařízení s **Bluetooth®**, zazní krátký signální tón.

Pokud se zařízení s **Bluetooth®** nepodaří najít, přepne rádio automaticky do režimu párování a můžete jej opět spojit se svým mobilním zařízením.

Přerušování připojení Bluetooth®

S rádiem může být přes **Bluetooth®** současně spojené jenom jedno zařízení. Pokud budete chtít připojit jiné zařízení, je nutno nejdříve přerušit již stávající připojení.

1. Držte stisknuté tlačítko /▶/AMS na rádiu, dokud nezazní potvrzovací signální tón a **BT** nezačne opět blikat.

Alternativně můžete také zrušit spárování přístroje a svého mobilního zařízení.

2. K připojení jiného zařízení postupujte tak, jak je popsáno v kapitole „Navázání připojení **Bluetooth**®“.


Funkce automatického vypínání


Aby nedocházelo k nadměrné spotřebě energie, je rádio vybavené funkcí automatického vypínání. Rádio se automaticky vypne, pokud po dobu 15 minut nepřijme žádný signál.

Bluetooth®: přehrávání hudby a telefonování

Přehrávání hudby

Reproduktor přehrává hudbu ze všech běžných formátů souborů, které Vaše mobilní zařízení podporuje.

 V závislosti na druhu mobilního zařízení se může stát, že první spuštění přehrávání hudby z rádia nebude fungovat. V takovém případě spusťte přehrávání na mobilním zařízení.

- ▷ Krátce stiskněte tlačítko /▶II/AMS na rádiu ...
 - ... ke spuštění přehrávání.
 - ... k přerušení přehrávání.
 - ... k opětovnému spuštění přehrávání.
- ▷ Hlasitost lze regulovat podle popisu na rádiu pomocí otočného regulátoru **SNOOZE**.
Případně musíte na Vašem mobilním zařízení nastavit dostatečnou hlasitost.

Volba skladby

- ▷ Pro přechod k následující skladbě stiskněte krátce tlačítko **TUN+/▶▶**.
- ▷ Pro přechod na začátek skladby stiskněte 1x krátce tlačítko **TUN-/◀◀**.
- ▷ Pro přechod na předchozí skladbu stiskněte 2x krátce tlačítko **TUN-/◀◀**.

Telefonování

Rádio můžete používat také jako handsfree, pokud existuje spojení **Bluetooth®** k Vašemu mobilnímu zařízení. Rádio je vybavené integrovaným mikrofonom.

Hovory můžete přijímat, odmítat nebo ukončovat.

Pomocí funkce opakování volby můžete přes rádio vytočit naposledy volané číslo.

Příjem hovoru

Jakmile přichází telefonní hovor, přeruší se přehrávání hudby a Vy uslyšíte zvonění přes rádio.

- ▷ Příchozí hovor přijmete tak, že ...


... krátce stisknete tlačítko  **▶I/AMS** na rádiu.

Rozhovor se přenáší přes rádio. Prostřednictvím integrovaného mikrofону můžete volně hovořit. Ideální vzdálenost od mikrofónu je 30-60 cm.

... jej přijmete jako obvykle na svém mobilním zařízení.

V závislosti na typu smartphonu si můžete vybrat, jestli chcete hovor přenášet na rádio nebo chcete vést soukromé hovory raději přímo na smartphonu.

Odmítnutí hovoru

- ▷ K odmítnutí příchozího hovoru stisknete tlačítko  **▶I/AMS** a držte jej stisknuté po dobu cca 2 sekund.

Ukončení hovoru


- ▷ Hovor ukončíte tak, že ...

... krátce stisknete tlačítko  **▶I/AMS** na rádiu nebo ...

... jej ukončíte obvyklým způsobem na svém mobilním zařízení.

V závislosti na druhu mobilního zařízení bude po ukončení hovoru přehrávání hudby automaticky pokračovat nebo ho budete muset znovu spustit podle uvedeného popisu.

Používání funkce opakování volby

- ▷ K vytočení naposledy volaného čísla na mobilním zařízení stisknete 2x krátce tlačítko  **▶I/AMS**.

Případné přehrávání hudby se automaticky přeruší a bude znovu pokračovat po ukončení telefonního hovoru.



Pro použití funkce opakování se přesvědčte, že má Vaše mobilní zařízení tuto funkci a že je aktivovaná.

Resetování







Elektromagnetické rušení v okolí přístroje může vést k poruchám funkce. Je-li tomu tak, nebo se zařízení nepřipojí pomocí **Bluetooth®**, resetujte jej a odstraňte přístroj z oblasti působení elektromagnetického záření.



Funkci resetování nepoužívejte, pokud přístroj funguje bez problémů. Pamatujte na to, že: Při resetu se vymažou veškerá nastavení a uložené časy buzení / rozhlasové stanice atd.

- ▷ Držte stisknuté tlačítko **MODE/RESET** po dobu cca 8 sekund, dokud se na displeji nezobrazí **F010**. Přístroj se vypne, čas se opět zobrazí jako **0:00**.
- ▷ Postupujte podle výše popsaných kroků k nastavení hodin, uložení rozhlasových stanic a k **Bluetooth®** propojení s Vaším mobilním zařízením.

Nastavení funkce buzení

Čas buzení můžete nastavit u zapnutého nebo vypnutého zařízení.

1. Abyste se dostali do režimu nastavení, krátce stiskněte tlačítko **ALARM**.
Na displeji bliká symbol ₁ pro čas buzení 1.
Nastavení potvrďte krátkým stisknutím otočného regulátoru **SNOOZE** nebo...
... opět krátce stiskněte tlačítko **ALARM**, abyste přepnuli na čas buzení 2.
Na displeji bliká symbol ₂.
2. Vyberte požadovaný čas buzení stisknutím otočného regulátoru **SNOOZE**.
Na displeji začnou blikat dodatečně k symbolu buzení ₁, případně ₂ hodiny.
3. Otočným regulátorem **SNOOZE** otáčejte ve směru **+** nebo **-**, abyste nastavili požadované hodiny.
Nastavení potvrďte krátkým stisknutím otočného regulátoru **SNOOZE**.
Na displeji začnou blikat dodatečně k symbolu buzení ₁, případně ₂ minuty.
4. Otočným regulátorem **SNOOZE** otáčejte ve směru **+** nebo **-**, abyste nastavili požadované minuty.
Nastavení potvrďte krátkým stisknutím otočného regulátoru **SNOOZE**.
Na displeji se objeví **BU** (*Buzz*).
5. Otáčejte otočným regulátorem **SNOOZE** ve směru **+** nebo **-**, abyste přepínali mezi zdroji alarmu **BU** (*Buzz* = signální tón) a **TU** (*Tuner* = rádio).
Nastavení potvrďte krátkým stisknutím otočného regulátoru **SNOOZE**.
Na displeji se zobrazí aktuální hlasitost.
6. Otáčejte otočným regulátorem **SNOOZE** ve směru **+** nebo **-**, abyste nastavovali hlasitost alarmu mezi **V 00** a **V 30**. Nastavení potvrďte krátkým stisknutím otočného regulátoru **SNOOZE**.

Provedená nastavení buzení jsou uložena a na displeji se trvale zobrazuje příslušný symbol buzení ₁, případně ₂.

V nastavenou dobu buzení zazní příslušný signál buzení:

- **bU** (Buzz): cca 5 minut zaznívají signální tóny.
- **tU** (Tuner): rádio se zapne s poslední nastavenou rozhlasovou stanicí.







Pamatujte: Při přerušení napájení zůstane zachovaný nastavený čas buzení při vložené záložní baterii.


Vypnutí signálu buzení

- ▷ K ukončení alarmu krátce stiskněte tlačítko **ALARM**.
Funkce buzení přitom zůstane zapnutá, tzn. že další de ve stejný čas opět zazní signál buzení.
- ▷ Pro přerušení alarmu na cca 9 minut („funkce odloženého buzení“) krátce stiskněte otočný regulátor **SNOOZE**.
Na displeji se objeví odloženého buzení **Zz**.
To můžete 3x opakovat. Při 4. opakování zmizí z displeje symbol Snooze a signál buzení zůstane vypnutý.
Pokud přístroj mezitím zapnete, zůstane funkce Snooze deaktivovaná.


Vypnutí funkce buzení



1. Pro úplnou deaktivaci funkce buzení pro jeden z časů buzení krátce stiskněte tlačítko **ALARM**. Začne blikat symbol  pro čas buzení 1.
2. Chcete-li nyní...
 - ... deaktivovat čas buzení 1, držte stisknuté tlačítko **ALARM** tak dlouho, dokud nezhasne symbol .
 - ... deaktivovat čas buzení 2, opět krátce stiskněte tlačítko **ALARM**. Začne blikat symbol  pro čas buzení 2. Stiskněte tlačítko **ALARM** a držte jej stisknuté tak dlouho, dokud symbol  nezhasne.

Opětovná aktivace funkce buzení

1. K opětovné aktivaci funkce buzení krátce stiskněte tlačítko **ALARM**. Začne blikat symbol  pro čas buzení 1.



2. Chcete-li nyní...

... opět aktivovat čas buzení 1, držte stisknuté tlačítko **ALARM** tak dlouho, dokud symbol  nezačne trvale svítit.

... opět aktivovat čas buzení 2, opět krátce stiskněte tlačítko **ALARM**. Začne blikat symbol  pro čas buzení 2. Stiskněte tlačítko **ALARM** a držte jej stisknuté tak dlouho, dokud symbol  nezačne trvale svítit.


Funkce časovače

Časovač můžete nastavit při zapnutém nebo vypnutém přístroji na čas mezi 1 a 300 minut. Z výroby je přednastaveno 5 minut.

1. Stiskněte krátce tlačítko **TIMER**. Začne několik sekund blikat symbol  pro časovač a na displeji se zobrazí **005** pro 5 minut.
(Při pozdějším použití časovače se vždy zadá poslední nastavení čas.)
2. Otáčejte, zatímco bliká symbol , otočným regulátorem **SNOOZE** ve směru **+** nebo **-**, abyste nastavili požadovaný čas v minutách.
3. Nastavení potvrďte krátkým stisknutím otočného regulátoru **SNOOZE** nebo tlačítka **TIMER**.

Na displeji se zobrazí naposledy nastavená hlasitost **V__**.




4. Otočným regulátorem **SNOOZE** otáčejte ve směru **+** nebo **-**, abyste nastavili požadovanou hlasitost.

Symbol  trvale svítí a začne odpočítávání. (Pokud nepotvrdíte, po několika sekundách se nastavený čas automaticky převezme.)

Zatímco běží odpočítávání, zobrazuje se na displeji střídavě aktuální čas, frekvence rádia (u zapnutého přístroje) a zbývající čas časovače.

Zbývající čas se zobrazuje nejprve v minutách. Při poslední minutě se odpočítávají sekundy a zobrazení se již nezmění.

Jakmile čas zcela uplyne, tón rádia se ztlumí a budou znít signální tóny, dokud časovač nevypnete.

- ▷ Pro vypnutí časovače stiskněte tlačítko **TIMER** nebo tlačítko zapnuto/vypnuto . Symbol  zhasne.
- ▷ Pro deaktivaci běžícího časovače držte stisknuté tlačítko **TIMER**, dokud nezmizí symbol .




Při běžícím časovači můžete přístroj libovolně zapínat nebo vypínat. Nemá to na časovač žádný vliv. Také během hovoru běží časovač dál a přesně hlásí uplynutí nastaveného času.

Funkce časovače se v případě výpadku proudu zastaví.



Závada / náprava

Výrobek nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte síťový konektor. Příklad není možné provozovat pouze na záložní baterii.
Zobrazuje se čas 0:00	<ul style="list-style-type: none">• Izolační proužek ještě v přihrádce na baterii? Vytáhněte jej.• Není záložní baterie vybita? Vyměňte vybitou baterii.

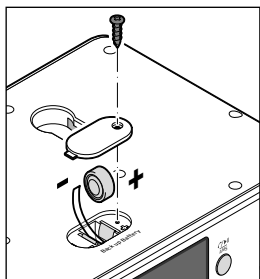Výměna záložní baterie



1. Povolte šroubek na víčku přihrádky na baterii a víčko sejměte.
2. Vytáhněte vybitou baterii pomocí plastového pásku.
3. Do přihrádky vložte baterii stejného typu (viz „Technické parametry“). Dbejte na správnou polaritu (+/-).
4. Víčko přihrádky na baterie opět nasadíte a šroubek pevně zašroubujte.

Nefunguje zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> • Není na rádiu nastavena příliš nízká hlasitost? Regulátorem SNOOZE otáčejte směrem k +. • Rádio: Není ztlumení zvuku aktivní? Krátce stiskněte tlačítko /▶IV/AMS. • Zařízení s Bluetooth®: Není přerušené přehrávání? K opětovnému spuštění přehrávání stiskněte krátce tlačítko /▶IV/AMS na rádiu. • Žádný příjem rádia? Pokuste se nasměřovat drátovou anténu jiným směrem. Případně vyhledejte jinou stanicí. • Není mobilní zařízení vzdálené příliš daleko od rádia? Je s rádiem spárované? • Pokud jste tak ještě neučinili, spusťte přehrávání na mobilním zařízení. • Není na mobilním zařízení nastavená příliš nízká hlasitost? • Je možné, že na Vašem mobilním zařízení nejsou žádné hudební soubory? Překontrolujte příslušnou složku médií. Případně si přečtěte návod k použití daného zařízení.
Žádné připojení	<ul style="list-style-type: none"> • Je Vaše mobilní zařízení vybavené funkcí Bluetooth®? Přečtěte si návod k použití daného mobilního zařízení.
Bluetooth®	<ul style="list-style-type: none"> • Nedeaktivovali jste v mobilním zařízení funkci Bluetooth®? Zkontrolujte nastavení. Funkci Bluetooth® případně aktivujte. Zkontrolujte, jestli se rádio objeví na seznamu nalezených zařízení. Pokud se na něm neobjeví, spárujte rádio znovu se svým mobilním zařízením. Umístěte obě dvě zařízení těsně k sobě. Z okolí odstraňte ostatní zařízení s bezdrátovým přenosem. • Není u Vašeho mobilního zařízení zapotřebí zadat heslo? Zkontrolujte nastavení.
Rádio nereaguje.	<ul style="list-style-type: none"> • Přístroj resetujte (viz kapitola „Resetování“).

Likvidace

Výrobek, jeho obal a dodaná baterie byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídíte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.





Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!


Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Technické parametry

Model:	375 194
Verze softwaru:	AC6926_20190305V.10
Rozměry:	212 x 122 x 42 mm
Hmotnost:	460 g

Síťový adaptér

Vstup:	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A
Výstup:	5 V  1,5 A (symbol  označuje stejnosměrný proud)

Třída ochrany: II 

Záložní baterie 1x LR44 / 3 V

Bluetooth®

Verze:	5.0 (A2DP, AVRCP, HFP)
Dosah:	cca 10 m
Frekvenční rozsah:	2,402 GHz až 2,480 GHz
Úroveň výkonu:	4 dBm (max.)

Rádío

Rozsah VKV:	87,5 MHz - 108 MHz
Paměťová místa:	max. 40

Zesilovač

Výstupní výkon: 2 x 2,5 W RMS

Okolní teplota: +10 až +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz



Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Kompatibilní se

smartphonem nebo tabletem s funkcí **Bluetooth®** Smart

Androidem od verze 4.3

mobily s operačním systémem iOS (iOS 7.0 a vyšší);

tablety s operačním systémem iOS (iOS 7.0 a vyšší)

The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Textová značka a loga **Bluetooth®** jsou registrované obchodní značky společnosti Bluetooth SIG, Inc. Používání těchto značek společností Tchibo GmbH podléhá licenci.

Android, Google Play a logo Google Play jsou značky společnosti Google Inc.

Prohlášení o shodě

Společnost Tchibo GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje v době uvedení na trh základní požadavky a všechna příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Úplné znění Prohlášení o shodě najdete na internetové stránce www.tchibo.cz/navody. Zadejte tam číslo výrobku (**375 194**).

Záruka

Záruku poskytujeme v trvání **3 let** od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jednoho z prodejních partnerů autorizovaných společností Tchibo. Tato záruka platí v rámci EU, ve Švýcarsku a v Turecku. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte přiložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo.

Tato záruka nijak neomezuje zákonná záruční práva.



Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo. Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu příslušného servisního centra ve Vaší zemi.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho **zákaznického servisu Tchibo**. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

**TCHIBO servisní centrum
SÖMMERDA
P.O. Box 21
Riegrova 56
350 02 Cheb
Česká republika**



800 900 826

(zdarma)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.
sobota 8:00 - 16:00 hod.
e-mail: service@tchibo.cz

Číslo výrobku: 375 194

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení

Ulice a číslo

PSČ, místo

Země

Tel. č. (přes den)

Pokud se nejedná o opravu ze záruky*: (prosím zaškrtněte)

- Zašlete mi prosím neopravený výrobek zpět.
- Zašlete mi prosím předběžný rozpočet nákladů, pokud vzniknou.

*Pokud již výrobek není v záruční době a nevztahuje se na něj záruka, hradíte náklady na zaslání výrobku zpět.



Serviceň šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Číslo výrobku: **375 194**

Chyba/vada

Datum prodeje

Datum/podpis

