




# Kocka formájú LED-es ébresztőóra

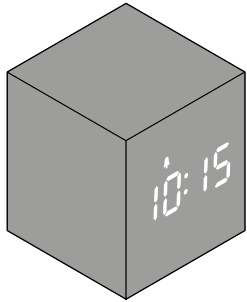

## Használati útmutató

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 11038AB4X51X · 2019-02

## Kedves Vásárlónk!

Új modern, letisztult stílusú ébresztőórája elemről vagy a hálózatról is használható.

Egy memóriavédő elem biztosítja, hogy rövid idejű áramkimaradás esetén a beállított pontos idő és az ébresztés ideje megmaradjon.


Sok örömet, kellemes ébredést kívánunk az új ébresztőórájával!

## A Tchibo csapata



[www.tchibo.hu/utmutatok](http://www.tchibo.hu/utmutatok)

## Termékrajz (tartozékok)

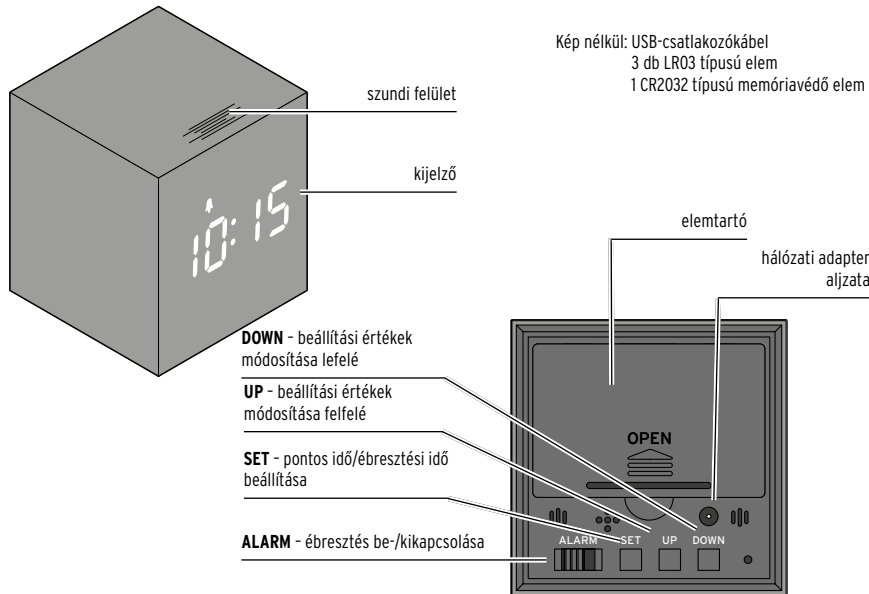

## Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

### Rendeltetés

- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.
- A termék kizárólag száraz, belső helyiségben használható.

### VESZÉLY gyermekek esetében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért mind az új, mind a használt elemeket és a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermek nem éri el. Egy elem lenyelésének, vagy más módon szervezetbe kerülésének gyanúja esetén azonnal forduljon orvoshoz.

### VESZÉLY elektromos áram következtében

Hálózati adapterrel történő üzemeltetés esetén:

- Ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Ne üzemeltesse a készüléket a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben. Ne érintse meg a hálózati adaptert nedves kézzel.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival.

- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz, ha használat közben üzemzavar lép fel. Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert. Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki se botolhasson meg benne.
- A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A csatlakozókábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- Ne használja a készüléket, ha magán a készüléken, a csatlakozókábelben vagy a hálózati adapteren sérülést észlel, illetve ha a készülék leesett.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A terméken szükséges javításokat bízza szakemberre, vagy forduljon a kereskedőhöz.

### VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Szükség esetén az érintett bőrfelületet azonnal mossa le bőséges tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a polaritásra (+/-).

### FIGYELEM - anyagi károk

- Óvja az ébresztőórát nagy hőmérséklet-ingadozásoktól, nedvességtől, portól és közvetlen napsütéstől.
- Ne használjon akkumulátorokat. Csak azonos típusú, illetve azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok”).

- Óvja az elemeket túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a készülékből, ha azok elhasználódtak, illetve ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Így elkerülhetőek a károk, melyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon egyszerre régi és új, különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket.
- Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a készülék csatlakozási felületeit az elemek behelyezése előtt. Túlmelegedés veszélye!
- A termék tisztításához ne használjon szúrólo hatású vagy maró tisztítószert, illetve kemény keféket és hasonlókát.

## Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és szelektív hulladékok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes település önkormányzatától kaphat felvilágosítást.

**Az elem és az akkumulátor** nem háztartási hulladék! Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználadott elemeket és akkumulátorokat az illetékes település, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

## Műszaki adatok

Modell:	379 731
Bemenet:	DC 5 V/500 mA
Csatlakozókábel:	Koax csatlakozó/USB-A
Elemek:	3 db LR03 (AAA)/1,5 V
Memóriavédő elem:	1 db CR2032/3V
Névleges energia:	0,66 Wh

Érintésvédelmi osztály:	III
Környezeti hőmérséklet:	+10 - +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.hu](http://www.tchibo.hu)

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.




Cikkszám: 379 731

## Üzembe helyezés

### Memóriavédő elem aktiválása

A memóriavédő elem arra szolgál, hogy áramkimaradás esetén, vagy ha leválasztja a készüléket az áramhálózatról, a beállított pontos idő és ébresztési idő ne törlődjének.

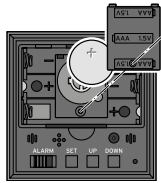


▷ A memóriavédő elem a kiszállításkor már be van helyezve a készülékbe. Nyissa ki az ébresztőóra hátulján található elemtartót, és húzza ki a szigetelőszalagot az alsó elemtartóból.

### Hálózati üzemmód

Egy USB-s hálózati adapterre (nem tartozék) van szüksége. Egy megfelelő csatlakozókábelt mellékelünk.


### USB

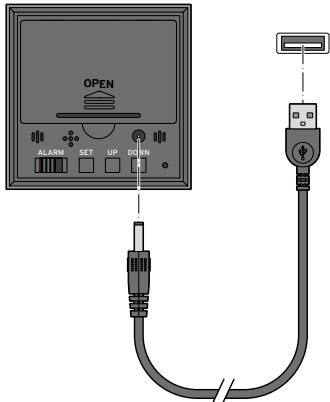

1. Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábel koax csatlakozóját az óra hátoldalán található hálózati adapter aljzatához.
2. Dugja az csatlakozókábel USB-dugóját az USB-s hálózati adapterbe.

3. Csatlakoztassa az USB-s hálózati adaptert egy csatlakozóaljzathoz.

### Üzemeltetés elemmel

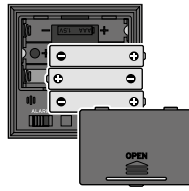

▷ Helyezze be az ábrázolt módon a mellékelt elemeket az elemtartóba.

▷ Az ébresztőóra nem használható akkumulátorokkal, mivel ebben az esetben nem jár pontosan. Ha az ébresztőóra csatlakoztatva van az áramhálózat-hoz, akkor az akkumulátorok nem töltődnek.

### Kijelző beállítása

Ha az energiatakarékos üzemmód be van állítva, a kijelző kb. 10 másodperc után kikapcsol.

▷ A kijelző ismételt bekapcsolásához koppintson az ébresztőórára vagy tapsoljon.

### Fényerő beállítása

1. Tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig a szundi felületet az óra tetején, elől, amíg a kijelzőn a **-L1-** (világos) jelzés megjelenik.
2. Koppintson a szundi felületre, ha váltani kíván a világos (**-L1-**), közepes (**-L2-**) és sötét (**-L3-**) megjelenítés között.
3. A megerősítéshez nyomja meg újra kb. 3 másodpercig a szundi felületet, vagy várjon kb. 10 másodpercet, amíg a kijelző újra a pontos időt mutatja.

### Energiatakarékos üzemmód be-/kikapcsolása

Az energiatakarékos üzemmódot csak hálózatról történő üzemeltetés esetén lehet kikapcsolni, elem használata esetén nem.

1. Tartsa lenyomva pontos idő üzemmódban a **DOWN** gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az **ON SD** kijelzés.
2. Rövid lenyomással válthat a **--SD**-re. A megerősítéshez nyomja meg a **SET** gombot, vagy várjon kb. 10 másodpercet, amíg a kijelző újra a pontos időt mutatja. A kijelző mostantól folyamatosan világít.
- ▷ Az energiatakarékos üzemmód visszakapcsolásához ugyanígy járjon el, ekkor kapcsoljon át az **ON SD** kijelzésre.

### Kijelző üzemmódjának megváltoztatása

A kijelzőt beállíthatja a pontos idő - dátum - hőmérséklet értékek felváltva történő mutatóására (**dp-1**) vagy csak a pontos idő mutatóására (**dp-2**).

- ▷ Pontos idő üzemmódban nyomja meg röviden a **DOWN** gombot a **dp-1** és **dp-2** mód közötti váltáshoz. A megerősítéshez nyomja meg a **SET** gombot, vagy várjon kb. 10 másodpercet, amíg a kijelző újra a pontos időt mutatja.
- ▷ Pontos idő üzemmódban nyomja meg röviden az **UP** gombot a hőmérséklet kijelzés Celsius **°C** vagy Fahrenheit **°F** fok közötti váltáshoz. A megerősítéshez nyomja meg a **SET** gombot, vagy várjon kb. 10 másodpercet, amíg a kijelző újra a pontos időt mutatja.
- ▷ Pontos idő üzemmódban nyomja meg röviden a **SET** gombot a pontos idő, a dátum és az ébresztési idő üzemmód közötti váltáshoz.

### Pontos idő beállítása

▷ A **SET** gomb rövid lenyomásával válthat a pontos idő, dátum és ébresztési idő üzemmód között.

1. Kapcsoljon a pontos idő üzemmódba.
2. Az idő beállításának behívásához tartsa lenyomva a **SET** gombot kb. 2 másodpercig. A kijelzőn a 24 vagy 12 órás üzemmód kijelzése villog.
3. Az **UP**, illetve **DOWN** gombokkal válthat a beállítások között. 12 órás üzemmódban a délutáni órákat egy pont jelöli.




A beállítások megerősítéséhez nyomja meg röviden a **SET** gombot.

4. Most egymás után villog az óra - perc - év - hónap - nap kijelzése. Állítsa be az **UP** (felfelé), illetve **DOWN** (lefelé) gombokkal az aktuális értéket, majd erősítse meg a **SET** gombbal.

▷ Gyorsállításhoz tartsa lenyomva az **UP** vagy **DOWN** gombot.

### Ébresztési idő beállítása

▷ A **SET** gomb rövid lenyomásával válthat a pontos idő, dátum és ébresztési idő üzemmód között.

1. Kapcsolja az órát ébresztési üzemmódba.
2. Az ébresztési idő beállításának behívásához nyomja a **SET** gombot kb. 2 másodpercig. A kijelzőn villog az ébresztési idő órája és az ébresztés szimbóluma .
3. Állítsa be az **UP** (felfelé) vagy a **DOWN** (lefelé) gombokkal a kívánt óraértéket, majd erősítse meg a **SET** gombbal. A perc kijelzése villog.

▷ Gyorsállításhoz tartsa lenyomva az **UP** vagy **DOWN** gombot.

4. Állítsa be az **UP** (felfelé) vagy **DOWN** (lefelé) gombokkal a kívánt percértéket, majd erősítse meg a **SET** gombbal. Az ébresztő szimbólum tovább villog.
5. Nyomja meg újra a **SET** gombot a pontos idő kijelzéséhez.
6. Az ébresztő funkció bekapcsolásához tolja el balra az **ALARM** gombot.



A kijelzőn felül az ébresztő szimbólum jelenik meg.

A beállított időben fokozatosan erősödve felhangzik az ébresztő hangjelzés.


▷ Az ébresztő funkció kikapcsolásához tolja el jobbra az **ALARM** gombot. Az ébresztés szimbóluma eltűnik a kijelzőről.

### Hangjelzés megszakítása - (szundi funkció) és kikapcsolás

- ▷ Ha megszólal az ébresztés, koppintson a szundi felületre az ébresztőóra tetején. A kijelzőn megjelenik a **Z** szundi szimbólum, az ébresztési hang pedig kb. 4 percre elhallgat, majd ismét megszólal. Ezt 5-ször megismételheti.
- ▷ Az ébresztő funkció teljes kikapcsolásához, tolja el jobbra az **ALARM** gombot.

### Memóriavédő elem cseréje

A memóriavédő elem kb. 2 évig tart.

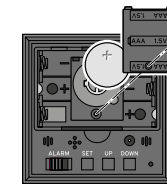

▷ A memóriavédő elem cseréjéhez nyissa ki az ébresztőóra hátulján lévő elemtartót, vegye ki az elhasznált elemet, és helyezzen be egy újat.

**⚠ VIGYÁZAT - robbanásveszély**

• A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. Az elem behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra (+/-). Az elemet csak ugyanolyan típusúra vagy egyenértékűre cserélje ki (lásd: „Műszaki adatok”).