


  
**Tchibo**

# Elektrikli tıraş makinesi



tr

**Kullanım Kılavuzu**

# Değerli Müşterimiz!

Dört adet başlığı sayesinde yeni elektrikli tıraş makinenizi farklı şekillerde kullanabilirsiniz.

Kompakt boyutu ve pratik saklama çantasıyla yanınızda taşıyabilmeniz için çok uygundur.

Yeni ürününüzü güle güle kullanın.

## Tchibo Ekibiniz

### İçindekiler

3	<b>Güvenlik uyarıları</b>	13	Yüz kılı tıraş başlığı kullanımı
7	<b>Teknik bilgiler</b>	14	Burun kılı temizleme başlığı kullanımı
8	<b>Genel bakış (ambalaj içeriği)</b>	16	Bikini bölgesi tıraş başlığı kullanımı
10	<b>Pil yerleştirme</b>	19	<b>Temizleme</b>
10	<b>Kullanım</b>	20	Yüz kılları temizleme başlığını temizlemek için açma ve kapatma
11	Başlık takma ve çıkarma		
11	Açma ve kapama		
12	Kaş şekillendiricisini kullanma	21	<b>İmha etme</b>

## Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

### **Kullanım amacı**

Cihaz kaş, yüz veya diğer vücut bölgelerindeki kullanım için uygundur. Büyük bölgeleri tıraş etmek için uygun değildir. Hayvan veya sentetik saç tıraşı için uygun değildir.

Bu cihaz özel kullanım için tasarlanmış olup, ticari amaçlar için uygun değildir.

### **Çocuklar için TEHLİKE**

- Bu cihaz, fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri, ayrıca tecrübesizlik veya bilgisizlik nedenleriyle güvenli bir şekilde kullanacak durumda olmayan çocuklar veya yetişkinler tarafından kullanılmamalıdır.

Çocuklar, cihaz ile oyun oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdırlar.

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma ve yaralanma tehlikesi vardır!
- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bir pil yutulursa, 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle yeni ya da eski pilleri ve ürünü küçük çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Pilin yutulması ya da başka yollardan vücuda girmiş olabileceğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.

### **Yaralanma UYARISI**

- Burun kılı temizleme başlığını sadece kulak ve burnunuzda kullanın ve 0,5 cm'den daha derine sokmayın, aksi takdirde kulak zarınıza veya burun mukozanıza zarar verebilirsiniz.
- Kullanım sırasında sadece az bir baskı uygulayın. Aksi takdirde titreşen uçlar yaralanmaya sebep olabilir.

- Hassas ciltlerde tıraş makinesi başlığıyla tıraş olurken deriyi tahriş edebilir. İlk önce mutlaka küçük bir alanda deneyerek derinizin nasıl tepki verdiğini görün. İlk defa düzenli olarak tıraş olacaksanız, cildinizin buna alışması gerekir. Günlük kullanımda alışma süresi genellikle 2-3 hafta arasındadır.
- Cihaz veya başlıklar hasar görmüşse, cihaz artık kullanılmamalıdır. Sadece orijinal aksesuar kullanın.
- Teslimattaki pil şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Eğer cihaz içindeki pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri derhal temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

### **DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var**

- Pili yerleştirirken kutupların doğru olmasına (+/-) dikkat edin.
- Gerektiğinde, pil ve cihazdaki temas yüzeylerini pilleri yerleştirmeden temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!

- Cihazı asla tamamen suya daldırmayın.
- Pilleri ve ürünü aşırı ısıdan koruyun. Pilin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pili üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Cihazı açmaya çalışmayın (pil değiştirmek dışında). Cihazda yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise yaptırın. Usulüne uygun olmayan onarımlar sonucu kullanıcı için tehlikeler oluşabilir.

## Teknik bilgiler

Model:	376 648
Piller:	1x LR6(AA)/1,5V
Çalışma süresi:	60 dakika
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, <a href="http://www.tchibo.com.tr">www.tchibo.com.tr</a>

Ürün geliřtirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn deęiřiklięi yapma hakkımız saklıdır.



## Genel bakış (ambalaj içeriđi)

Tırař bıçađı 6 mm

Tırař bıçađı 17 mm

Kař şekillendirme  
bařlıđı

Gövde

Pil yuvası

Pil bölmesi kapađı  
ve Açma/Kapama  
tuřu


Resimde yer almayan:  
Temizleme fırçası  
Saklama torbası



## Başlıklar ve aksesuarlar



Kaş şekillendirme başlığı




Koruma kapağı



Takılabilir tarak



Burun kılı  
temizleme başlığı



Koruma kapağı



Yüz kılı tıraş başlığı




Koruma  
kapağı



Bikini bölgesi tıraş başlığı


Giriş



Takılabilir tarak


Uzunluk ayarı

## Pil yerleřtirme

1.  İřaretli olan pil kapađını **I** saat y6n6n6n tersine **▼** dođru evirip aın.

2. 

Pil yuvasının iinde resmedildiđi gibi pili yerleřtirin.

3.  İřaretli olan pil kapađını **I** tekrar yerleřtirin ve saat y6n6nde **O**'a evirin.



Cihaz daha sessiz alıřmaya bařladıđında pil deđiřim zamanı gelmiř demektir.

---


## Kullanım






- Cihazı y6z6n6zde kullanırken her zaman bir ayna kullanın.
- Kullanmadıđınız zamanda her zaman bařlıkların koruma kapađını takın.
- Cihaz her kullanımdan sonra temizleme iřlemini „Temizleme“ b6l6m6nde aıklanıđı gibi yapın.

## Başlık takma ve çıkarma


▷ Gerekirse koruma kapağını çıkarın.




Başlıklar bayonet kilitleriyle takılır.

1.  Bir başlığı çıkarmak için saat yönünün tersine doğru çevirin ve çıkarın.
2.  Takmak için işaretli olan başlığı ▼ gövde-deki işarete ▲ yerleştirin.
3.  Başlığın üzerindeki işaret ▼ gövdenin üzerindeki I işaretine gelene kadar saat yönünde çevirin.

## Açma ve kapama

▷  Cihazı açmak için işaretli pil kapağını I saat yönünde çevirin.

▷  Cihazı kapatmak için I işaretli pil kapağını saat yönünün tersine doğru O çevirin.


## Kaş şekillendiricisini kullanma

**i** Kaş şekillendiricisinin 6 mm veya 17 mm uzunlukta iki kesme tarafı bulunur. Takılabilen tarağın bir tarafında 3 mm uzunluk için diğer tarafında 6 mm uzunluk için uc bulunmaktadır. Kesme tarafı ve uzunluğunu isteğimize göre seçin. Kesme uzunluğu takılabilen tarağın üzerinde yazmaktadır.

▷ Kaş şekillendirme başlığını gövdeye takın.

### Kaş alma (kısaltma)

1.

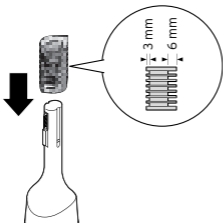

Takılabilir tarağı başlığa takın.

Takarken taraktaki ve başlığın dış kısmındaki boşlukların birbirine doğru şekilde bakmasına dikkat edin.

2. Cihazı çalıştırın.

3.




Takılabilir tarakla cihazı dikkatlice kılların tersine doğru kaşınıza uygulayın.

### **Kaşları şekillendirme**

▷ Gerektiğinde tarağı çıkarın.

1. Cihazı çalıştırın.

2.

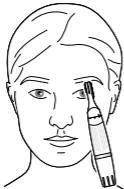

Başlığı dilediğiniz kesme tarafıyla dikkatlice kılların çıkış yönünde ve aynı zamanda tersine doğru kaş bölgesine uygulayın.


Böylece kaşlarınızı hassas olarak şekillendirirsiniz.

### **Yüz kılı tıraş başlığı kullanımı**

▷ Yüz kılı şekillendirme başlığını gövdeye takın.

1. Cihazı çalıştırın.

2.

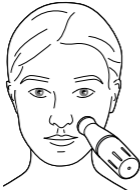

Başlığı kılların çıkış yönünün tersine doğru derinin üzerine dikkatlice uygulayın.

Gerektiğinde boшта olan elinizle derinizi gerin ve cihazla tıraş edilecek bölgenin üzerine dikey bir şekilde temas edin.



Bu şekilde aynı zamanda ense kılları veya vücudun başka bölgelerindeki istenmeyen kılları tıraş edebilirsiniz.

### **Burun kılı temizleme başlığı kullanımı**



Burun kılı temizleme başlığıyla aynı zamanda kulak kıllarınızı da temizleyebilirsiniz.

1. Burun temizleme başlığını gövdeye takın.
2. Cihazı çalıştırın.

## Burun kıllarını kesme

1.



Başlığı burun deliğinin ön kısmına yavaşça sokun.

2. Kıl kesme makinesini dikkatlice dairesel şekilde hareket ettirerek burun kıllarını kesin.

## Kulak kıllarını kesme

1.



Başlığı dikkatlice kulağınızın dış bölgesine sokun.

2. Başlığı dikkatlice kıllı kulak kısımlarına doğru hareket ettirin.

## Bikini bölgesi tıraş başlığı kullanımı



Bikini bölgesi tıraş başlığını uzunluk ayarı yapılan tarakla veya tarak olmadan kullanabilirsiniz.

Bikini bölgesi tıraş başlığını...

... kılları belli bir boya kısaltmak istiyorsanız tarakla birlikte kullanın.

Kesme uzunluğu kademeli olarak

(3,5 mm, 4,5 mm, 6mm, 8 mm) ayarlanabiliyor.


... bikini bölgesi tıraş başlığını bikini bölgesinde veya bikini bölgesinin dışında bir yerde, örn. koltuk altı, ense, vs. kullanmak istiyorsanız taraksız kullanın.

**Tavsiye:** Saçı istenilen uzunluğa getirmek için kademeli olarak kesin.

1. Bikini bölgesi tıraş başlığını gövdeye takın.
2. Cihazı çalıştırın.




## Tarađı takma / ayarlama / ıkarma

- 1. Tarađı takmak iin ayar ayaklarını resimde gsterildiđi gibi bařlıktaki girintiye yerleřtirin ve tarađı tamamen ieriye dođru itin.
2. Tarađı dikkatlice istediđiniz uzunluđa ulařana kadar ne dođru itin.
3. Tarađı ıkarmak iin ıkana kadar en ne dođru itin.

## Vücut kıllarını tıraş etme

1. Tarağı çıkarın.

2.  Bikini bölgesi tıraş başlığını düz bir şekilde derinize yerleştirin ve yavaşça kıl çıkış yönünün tersine doğru hareket ettirin. Gerektiğinde derinizi boş elinizle gerdiren.

## Vücut kıllarını kısaltma

1. Tarağı takın ve önce büyük bir numaraya getirin.

2. Tarağı düz bir şekilde derinize yerleştirin yavaşça kıl çıkış yönünün tersine doğru hareket ettirin. Gerektiğinde derinizi boş elinizle gerdiren.

3. Uzunluk ayarını daha küçük bir numaraya ayarlayın ve işlemi tekrarlayın.

4. Gerektiğinde istenilen vücut kılları boyuna ulaşılan kadar bu şekilde devam edin.

# Temizleme

**DİKKAT** - Maddi hasar tehlikesi var

- Cihazı asla tamamen suya daldırmayın.
- Pil yuvası cihaz temizlenirken kapalı olmalıdır.
- Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı kimyasallar veya sert fırçalar kullanılmamalıdır.

Her kullanımdan sonra başlıkları ve takılabilen taraqları hemen temizleyin.

1. Başlığı gövdeden çıkarın.
2. Gerektiğinde tarağı çıkarın.
3. Takılabilen tarağı sallayın, başlığı ve tarağı temizleme fırçasıyla temizleyin.

Cihazı hiçbir zaman akan suyun altında temizlemeyin, aksi taktirde gövdeye su kaçabilir.

Başlıkları ve takılabilen taraqları isteđinize bađlı olarak suyla temizleyebilirsiniz.

Tekrar kullanmadan önce tarakların ve başlıkların tamamen kurumalarını bekleyin.

Kullanım ve temizlemeden sonra başlıklara uygun olan koruma kapaklarını takın.

### **Yüz kılları temizleme başlığını temizlemek için açma ve kapatma**



Üstteki parçayı saat yönünde çevirerek iki ok işaretinin birbirine bakmasını sağlayın.



Üst parçayı saatin aksi yönünde çevirerek tekrar vidalayın. Vidalayarak takarken yüz kılları temizleme başlığının içindeki tahrik ekseninin doğru şekilde yerleştirilmesine dikkat edin.

# İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

**Ambalajı** malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!



Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı olduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



**Piller ve şarjlı piller** ev çöpü ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.



[www.tchibo.com.tr/kilavuzlar](http://www.tchibo.com.tr/kilavuzlar)

---

**Ürün numarası:**

**376 648**

---

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany,  
[www.tchibo.com.tr](http://www.tchibo.com.tr)