



Radio pod prysznic z funkcją Bluetooth®



pl Instrukcja obsługi

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 16123HB43XIX · 2019-02 · 375 383



Drodzy Klienci!

Teraz mogą Państwo słuchać muzyki, biorąc prysznic lub kąpiel w wannie – nowe bezprzewodowe radio pod prysznic umożliwia słuchanie ulubionej muzyki również w łazience. Moduł łączności bezprzewodowej **Bluetooth®** obsługuje transmisję danych audio we wszystkich formatach, które obsługuje podłączone urządzenie mobilne.

Radio można również wykorzystywać jako zestaw głośnomówiący. Gdy nawiązano połączenie **Bluetooth®** z urządzeniem mobilnym i nadejdzie połączenie przychodzące, można przeprowadzić rozmowę bezpośrednio poprzez radio. Można też po prostu posłuchać radia, jak sama jego nazwa na to wskazuje.

Wbudowany akumulator można naładować poprzez gniazdo USB komputera lub poprzez zasilacz sieciowy z gniazdem USB (nie wchodzi w zakres dostawy); potrzebny kabel jest dołączony w komplecie.

Życzymy wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo



www.tchibo.pl/instrukcje

Spis treści

5	Na temat tej instrukcji	17	Bluetooth®: Odtwarzanie muzyki i telefonowanie
5	Wskazówki bezpieczeństwa	17	Odtwarzanie muzyki
8	Ważne informacje o przysawkach	18	Telefonowanie
10	Widok całego zestawu (zakres dostawy)	19	Słuchanie radia
12	Przygotowanie do użytkowania	20	Uruchamianie automatycznego wyszukiwania stacji radiowych
12	Ładowanie akumulatora	20	Uruchamianie ręcznego wyszukiwania stacji radiowych
13	Mocowanie radia	20	Zmiana stacji radiowej
14	Podstawy obsługi	21	Poprawianie odbioru
14	Włączanie i wyłączanie radia	21	Nastawianie czasu budzenia
14	Przełączanie między trybami Bluetooth®/Radio/Gotowość (czas zegarowy)	22	Minutnik
15	Regulacja głośności	23	Resetowanie
15	Nastawianie czasu zegarowego	23	Problemy i sposoby ich rozwiązywania
16	Łączenie z urządzeniem Bluetooth®	25	Dane techniczne
16	Ustanawianie połączenia Bluetooth®	26	Deklaracja zgodności
17	Automatyczne wyłączanie	27	Usuwanie odpadów

Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole w tej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Hasło **NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami ciała i zagrożeniem życia.

Hasło **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi stratami materialnymi.

Hasło **UWAGA** ostrzega przed lekkimi obrażeniami ciała lub uszkodzeniami sprzętu.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Wskazówki bezpieczeństwa



Przeznaczenie

Radio pod prysznic może odbierać stacje radiowe nadające na falach ultrakrótkich (UKF) i służy do emisji dźwięku z mobilnych urządzeń odtwarzających, przesyłanego bezprzewodowo poprzez **Bluetooth®**. Radio zostało zaprojektowane do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych.

Produktu można używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie mogą mieć dostępu do produktu.
- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci.
Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- W żadnym wypadku nie wolno otwierać ani usuwać części obudowy radia. Nie wolno też wkładać żadnych przedmiotów w otwory w obudowie. Wewnątrz obudowy znajdują się elementy pod napięciem, których dotknięcie może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy urządzenia należy przeprowadzać w zakładzie specjalistycznym. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą prowadzić do powstania poważnych zagrożeń dla użytkownika.
- Nie ma możliwości i nie wolno samemu wymieniać ani wymontowywać akumulatora. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu wskutek niewłaściwej wymiany akumulatora. Na wymianę należy stosować tylko akumulator tego samego lub równoważnego typu. Jeśli akumulator jest uszkodzony, należy zwrócić się do specjalisty.

Podczas ładowania należy pamiętać o następujących zasadach:

- Nie wolno ładować akumulatora w łazience ani w innych wilgotnych pomieszczeniach.
- Na radiu ani w jego pobliżu nie wolno ustawiać naczyń wypełnionych cieczą, np. wazonów. Naczynie może się przewrócić, a zawarta w nim ciecz może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo elektryczne urządzenia.
- Po naładowaniu akumulatora należy zawsze zamknąć gniazdo podłączeniowe USB przewidzianą do tego celu gumową zatyczką.

OSTRZEŻENIE przed oparzeniami/pożarem

- Urządzenia nie należy wstawiać do zamkniętych szaf lub regałów bez odpowiedniej wentylacji. Nie wolno zmniejszać efektywności wentylacji, zakrywając szczeliny wentylacyjne gazetami, obrusami, firankami itp. Odstęp radia od innych przedmiotów powinien wynosić przynajmniej 5 cm z każdej strony.
- Nie stawiać na radiu ani w jego pobliżu żadnych źródeł otwartego ognia, takich jak np. palące się świece. Należy zawsze trzymać świece i inne źródła otwartego ognia z dala od produktu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia.
- Produkt zawiera akumulator litowo-jonowy. Nie wolno go rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Radio jest zabezpieczone przed wodą, o ile gniazdo podłączeniowe USB jest prawidłowo zamknięte gumową zatyczką. Nie wolno go jednak zanurzać w wodzie ani umieszczać bezpośrednio pod strumieniem wody.
- Radio należy chronić przed nadmiernym ciepłem, powstającym np. na skutek bezpośredniego nasłonecznienia lub bliskości grzejników.
- Bezpośrednio przy radiu nie należy trzymać kart identyfikacyjnych, telefonicznych, debetowych/kredytowych ani innych kart z paskiem magnetycznym, a także taśm magnetofonowych, zegarków itp. Magnesy umieszczone w radiu mogą uszkodzić tego typu przedmioty.
- Do czyszczenia nie używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących. Stosować miękką, niestrzępiącą się ściereczkę i ewentualnie łagodny środek czyszczący.
- W przypadku przeniesienia urządzenia z zimnego w ciepłe miejsce może dojść do skraplania wilgoci wewnątrz urządzenia. Urządzenie powinno wówczas pozostać wyłączone przez kilka godzin.



Aby jak najdłużej utrzymać pełną pojemność akumulatora, należy nawet w przypadku nieużywania przynajmniej raz w miesiącu całkowicie naładować akumulator.

Ważne informacje o przyssawkach

Zalety przyssawki

- proste mocowanie bez uszkodzania podłoża
- proste usuwanie bez pozostawiania trwałych śladów
- w każdej chwili możliwość ponownego użycia
- przyczepność dzięki siłom adhezji (przylegania) i podciśnieniu



Kluczowe jest właściwe przygotowanie podłoża!

- ▷ Podłoże gładkie, np. szkło i powierzchnie lustrzane, glazurowane płytki okładzinowe. **Nasza rada:** W miejscu mocowania przyssawki należy zawsze naklejać kawałek gładkiej, przezroczystej folii samoprzylepnej (w zakresie dostawy). Dzięki temu przyssawka utrzyma swoją przyczepność znacznie dłużej.
- ▷ Podłoże czyste i suche, wolne od kurzu/pyłu, tłuszczu, silikonu, osadów wapniowych i innych zanieczyszczeń. **Nasza rada:** Płyn do mycia szyb, ocet, kwas cytrynowy lub izopropanol.
- ▷ Czysta i sucha przyssawka, wolna od zawierających tłuszcz pozostałości poprodukcyjnych. **Nasza rada:** Nawet nowe przyssawki należy przed użyciem włożyć na kilka minut do ciepłej wody z dodatkiem zwykłego płynu do mycia naczyń.

Mocowanie przyssawki:

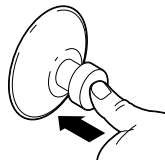
1. **Starannie wyczyścić** podłoże.
2. Odkleić folię od materiału podkładowego i nakleić ją na oczyszczone podłoże: zaczynając od środka, starannie wygładzić folię.
Odczekać 24 godziny, gdyż dopiero po tym czasie osiągnana jest pełna przyczepność folii.
3. Dokładnie oczyścić i osuszyć przyssawkę i folię.
4. Mocno docisnąć przyssawkę do folii.

Dlaczego moja przyssawka się odzepia?

To, że przyssawki z czasem tracą przyczepność i odzepiają się, jest ich naturalną właściwością! Nie należy więc zawieszać na przyssawkach zbyt ciężkich lub kruchych przedmiotów. Nie należy też kłaść kruchych przedmiotów bezpośrednio pod przyssawkami.

Jak sprawić, żeby przyssawka trzymała dłużej?




- ▷ Od czasu do czasu ponownie mocno docisnąć przyssawkę do podłoża!








Co robić, gdy przyssawka odpadła?

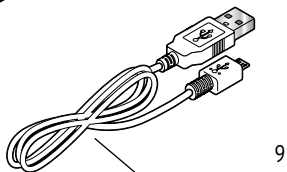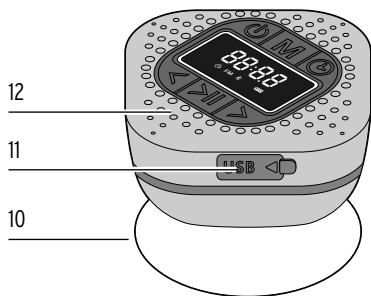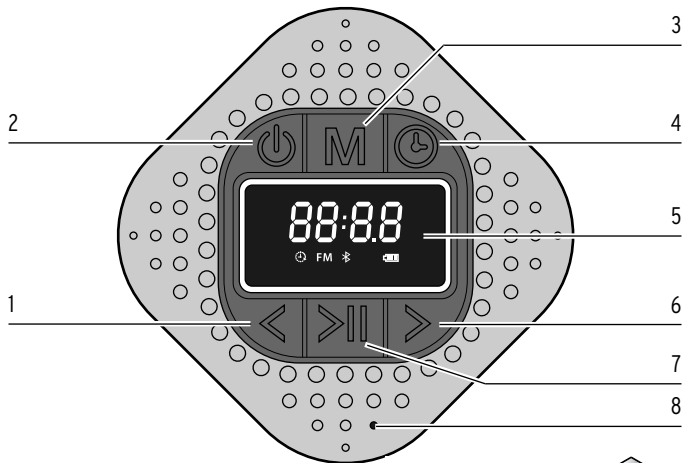- ▷ Wyczyścić podłoże oraz przyssawkę i ponownie docisnąć przyssawkę do podłoża. Jeżeli przyssawka wciąż odpada w krótkich odstępach czasu, oznacza to, że albo podłoże nie jest wystarczająco gładkie, albo przyssawka jest już zbyt stara.
- ▷ Czy podłoże nie jest wystarczająco gładkie?
Nasza rada: Spryskać przyssawkę niewielką ilością lakieru do włosów, a następnie od razu docisnąć ją do oczyszczonej powierzchni podłoża. Tak przytwierdzoną przyssawkę można obciążać najwcześniej po upływie 2 godzin! (Stosować tylko bez folii podkładowej)
- ▷ Czy przyssawka nie jest zbyt stara?
Wszystkie tworzywa sztuczne z czasem twardnieją. Najczęściej można to zauważyć na przezroczystych materiałach, na których pojawiają się przebarwienia. W takim przypadku należy wymienić przyssawkę na nową, ponieważ osiągnęła ona kres swojej naturalnej żywotności.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)



1x samoprzylepna folia
(nie uwzględniono na rysunku)

Numer	Symbol	Funkcja
1		<ul style="list-style-type: none"> - Wybór poprzedniego utworu - Zmniejszanie głośności - Wybór poprzedniej stacji radiowej
2		Włączanie/wyłączanie
3	M	<ul style="list-style-type: none"> - Przełączanie między trybami Bluetooth®/Radio/Gotowość (czas zegarowy) - Nastawianie czasu zegarowego
4		Używanie minutnika
5	Wyświetlacz	
6		<ul style="list-style-type: none"> - Wybór następnego utworu - Zwiększanie głośności - Wybór następnej stacji radiowej
7		<ul style="list-style-type: none"> - Uruchomienie/zatrzymanie odtwarzania - Wyszukiwanie stacji radiowych
8	Mikrofon do telefonowania	
9	Kabel USB do ładowania	
10	Przysawka do mocowania na ścianie/podłodze (zdejmowana)	
11	USB	Gniazdo USB i przycisk resetowania (za gumową zatyczką)
12	Głośnik	

Przygotowanie do użytkowania

Rozpakowanie



NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci - zagrożenie życia wskutek uduszenia/zakrztuszenia

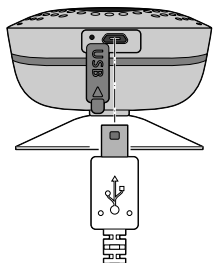
- Materiały opakowaniowe należy trzymać z dala od dzieci. Usunąć je od razu po rozpakowaniu produktu.

▷ Usunąć wszelkie materiały opakowaniowe.

Ładowanie akumulatora


Aby chronić akumulator przed uszkodzeniem, w chwili dostawy jest on naładowany jedynie w połowie. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator.

Akumulator radia może być ładowany z portu USB komputera lub z sieci elektrycznej poprzez zasilacz sieciowy z gniazdem USB (poza zakresem dostawy).



1. Otworzyć gumową zatyczkę gniazda podłączeniowego USB zgodnie z rysunkiem obok.
2. Używając dołączonego w komplecie kabla USB do ładowania, podłączyć wyłączone radio do portu USB komputera lub do zasilacza sieciowego USB.



Na wyświetlaczu miga symbol baterii , sygnalizując trwające ładowanie akumulatora.

Gdy akumulator jest już w pełni naładowany (po ok. 2-3 godzinach), symbol baterii przestaje migać.

3. Na koniec staranie nałożyć gumową zatyczkę na gniazdo podłączeniowe USB, tak aby do urządzenia nie przedostała się woda.



- Radia można używać podczas ładowania akumulatora. Wydłuża to jednak czas ładowania.
- Przy całkowicie naładowanym akumulatorze czas działania radia/czas rozmowy wynosi ok. 6 godzin (przy głośności ustawionej na 60%), w zależności od warunków otoczenia, głośności dźwięku itp.
- Aby jak najdłużej utrzymać pełną pojemność akumulatora, należy nawet w przypadku nieużywania przynajmniej raz w miesiącu całkowicie naładować akumulator.
- Akumulator należy ładować przy temperaturze otoczenia w zakresie od +10°C do +40°C.
- Czas działania akumulatora jest najdłuższy przy temperaturze pokojowej. Im niższa temperatura otoczenia, tym krótszy czas działania.
- Akumulator musi zostać naładowany, gdy co minutę rozbrzmiewa jeden krótki sygnał akustyczny. Jeżeli akumulator nie zostanie wówczas naładowany, radio wyłączy się automatycznie po kilku minutach.

Mocowanie radia

Przyssawka jest już zamocowana na głośniku. Należy przestrzegać wskazówek podanych w rozdziale „Ważne informacje o przyssawkach”.

- ▷ Przymocować radio w wybranym miejscu.



Docisnąć przy tym mocno przyssawkę.





- Z biegiem czasu może dojść do odłączenia się przyssawki od powierzchni. Dlatego należy co jakiś czas sprawdzać zamocowanie przyssawki, a w razie potrzeby mocno docisnąć ją do powierzchni mocowania. Przyssawkę należy przymocować w takim miejscu, aby jej odłączenie się i ewentualny upadek radia nie spowodował żadnych szkód.
- Alternatywnie radio można przymocować również bez użycia przyssawki, np. do ściany za pomocą haczyka lub gwoźdźcia.

Podstawy obsługi

Włączanie i wyłączanie radia



- ▷ Aby włączyć radio, wcisnąć i przytrzymać przycisk  do momentu, aż rozbrzmi krótka melodia. Na wyświetlaczu na krótką chwilę pojawia się napis **HI**.
- ▷ Aby wyłączyć radio, wcisnąć i przytrzymać przycisk  do momentu, aż rozbrzmi krótka melodia. Na wyświetlaczu na krótką chwilę pojawia się napis **OFF**.


Przełączanie między trybami Bluetooth®/Radio/Gotowość (czas zegarowy)

- ▷ Naciskać kilkakrotnie krótko przycisk **M**, aby przechodzić między różnymi dostępnymi trybami.



W trybie gotowości (czasu zegarowego) na wyświetlaczu widnieje tylko czas zegarowy.



W trybie **Bluetooth®** na wyświetlaczu dodatkowo miga lub świeci symbol **Bluetooth®** .




W trybie radia na wyświetlaczu widnieje częstotliwość radiowa oraz napis **FM**.

Regulacja głośności

- ▷ Aby zwiększyć głośność, przytrzymać wciśnięty przycisk **>**.
Gdy osiągnięty zostanie maksymalny poziom głośności, rozbrzmiewa sygnał akustyczny.
- ▷ Aby zmniejszyć głośność, przytrzymać wciśnięty przycisk **<**.
Gdy osiągnięty zostanie minimalny poziom głośności, rozbrzmiewa sygnał akustyczny.

Nastawianie czasu zegarowego

-  Czynności związane z ustawieniami należy wykonywać dość szybko. Jeżeli pomiędzy dwoma naciśnięciami przycisku upłynie więcej niż ok. 5 sekund, tryb nastawiania zostanie automatycznie przerwany, a nowe ustawienie zastosowane.



1. Naciskać kilkakrotnie krótko przycisk **M**, aż na wyświetlaczu widoczny będzie tylko czas zegarowy.
2. Przytrzymać wciśnięty przycisk **M** przez ok. 3 sekundy, aż na wyświetlaczu zacznie migać wskazanie godziny.
3. Używając przycisków **>** i **<**, ustawić aktualną godzinę.
4. Nacisnąć przycisk **>||**, aby zatwierdzić wprowadzoną zmianę.
Na wyświetlaczu zaczynają migać minuty czasu zegarowego.
5. Używając przycisków **>** i **<**, ustawić aktualne minuty.
6. Nacisnąć przycisk **>||**, aby zatwierdzić zmiany i zakończyć procedurę nastawiania czasu zegarowego.

Łączenie z urządzeniem Bluetooth®


Istnieje możliwość odtwarzania muzyki z urządzeń mobilnych **Bluetooth®** (telefon komórkowy, tablet itp.) za pośrednictwem radia.




- Ewentualnie może być konieczne podanie hasła dostępu. W takim przypadku należy wprowadzić 0000.
- W każdym przypadku należy przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi urządzenia mobilnego.

Ustanawianie połączenia Bluetooth®



1. Nacisnąć kilkakrotnie krótko przycisk **M**, aby włączyć w radiu funkcję **Bluetooth®**. Rozbrzmiewa krótki dźwięk dzwonka. Na wyświetlaczu miga symbol **Bluetooth®** .

2. Włączyć urządzenie mobilne.
3. Aktywować funkcję **Bluetooth®** w urządzeniu mobilnym.
4. W urządzeniu mobilnym uruchomić wyszukiwanie urządzeń **Bluetooth®**.
5. Z listy znalezionych urządzeń wybrać **TCM 375383** i połączyć (sparować) urządzenia.


Gdy nastąpi nawiązanie połączenia, rozbrzmiewa krótki sygnał akustyczny, a symbol **Bluetooth®**  na wyświetlaczu przestaje migać.



Jeżeli radio zostanie w międzyczasie wyłączone, to po ponownym włączeniu automatycznie połączy się z urządzeniem **Bluetooth®**, o ile urządzenie to będzie się znajdować w pobliżu, będzie włączone oraz będzie w nim uaktywniona funkcja **Bluetooth®**. Rozlegnie się krótki sygnał akustyczny, gdy urządzenie **Bluetooth®** zostanie odnalezione. Jeżeli urządzenie **Bluetooth®** nie zostanie odnalezione, radio automatycznie przełączy się na tryb parowania i można je znów połączyć ze swoim urządzeniem mobilnym.


Rozłączanie połączenia Bluetooth®

Z radiem poprzez interfejs **Bluetooth®** może być w jednym czasie połączone zawsze tylko jedno urządzenie. Jeśli użytkownik chce połączyć (sparować) z głośnikiem inne urządzenie, musi najpierw przerwać (rozłączyć) istniejące już połączenie:

1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk **>||** na radiu do momentu, aż dla potwierdzenia rozbrzmi krótki dźwięk dzwonka. Na wyświetlaczu miga symbol **Bluetooth®** . Alternatywnie można również rozłączyć połączenie na urządzeniu mobilnym.
2. Aby teraz połączyć (sparować) z głośnikiem inne urządzenie, należy postępować zgodnie z opisem w podrozdziale „Ustanawianie połączenia **Bluetooth®**”.

Automatyczne wyłączenie

Aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii elektrycznej, radio w trybie **Bluetooth®** wyposażono w funkcję automatycznego wyłączenia. Urządzenie wyłącza się automatycznie, jeżeli przez 8 minut nie odbierze żadnego sygnału.

- ▷ Aby ręcznie włączyć radio, wcisnąć i przytrzymać przycisk  do momentu, aż rozbrzmi krótka melodia.

Bluetooth®: Odtwarzanie muzyki i telefonowanie


Odtwarzanie muzyki

Radio może odtwarzać muzykę we wszystkich popularnych formatach, które obsługuje podłączone urządzenie mobilne.



W przypadku niektórych urządzeń mobilnych może się zdarzyć, że pierwsza próba uruchomienia odtwarzania przez radio zakończy się niepowodzeniem. W tym wypadku należy ręcznie uruchomić odtwarzanie.

- ▷ Nacisnąć krótko przycisk >|| na radiu ...
... lub: uruchomić odtwarzanie muzyki, aktywując odpowiednią funkcję w urządzeniu mobilnym.



- ▷ Aby przerwać odtwarzanie, nacisnąć krótko przycisk >|| na radiu.
Na wyświetlaczu widnieje symbol pauzy ||.

- ▷ Ponownie nacisnąć krótko przycisk >|| , aby kontynuować odtwarzanie.

Wybór utworu

- ▷ Aby przejść do następnego utworu, nacisnąć krótko przycisk > .
- ▷ Aby przejść do początku utworu, nacisnąć krótko przycisk < .
- ▷ Aby przejść do poprzedniego utworu, nacisnąć 2x krótko przycisk < .

Telefonowanie

Radio można również wykorzystać jako zestaw głośnomówiący, jeżeli nawiązano połączenie **Bluetooth**[®] z urządzeniem mobilnym. Radio jest wyposażone we wbudowany mikrofon.

Istnieje możliwość odbierania, odrzucania oraz kończenia połączeń przychodzących. Funkcja powtarzania wybierania umożliwi ponowne wybieranie ostatnio używanego numeru poprzez radio.

Odbieranie połączenia przychodzącego

Gdy tylko nadejdzie połączenie przychodzące, odtwarzanie zostaje przerwane, a z radia rozbrzmiewa dźwięk dzwonka telefonu.

- ▷ Aby odebrać połączenie przychodzące, należy...
... nacisnąć krótko przycisk >|| na radiu.

Głos rozmówcy emitowany jest przez radio. Użytkownik może swobodnie prowadzić rozmowę przez wbudowany mikrofon. Optymalna odległość ust użytkownika od mikrofonu to 30-60 cm.

... jak zwykle odebrać połączenie na urządzeniu mobilnym.

W zależności od typu smartfonu użytkownik może wybrać, czy chce przekierować rozmowę na radio, czy też prowadzić ją bezpośrednio przez smartfon w sposób niesłyszalny dla innych.

Odrzucanie połączenia przychodzącego

- ▷ Przytrzymać wciśnięty przycisk >|| przez ok. 3 sekundy, aby odrzucić połączenie przychodzące.

Kończenie rozmowy

- ▷ Aby zakończyć rozmowę, należy...
 - ... nacisnąć krótko przycisk >|| na radiu albo
 - ... jak zwykle zakończyć połączenie na urządzeniu mobilnym.

W zależności od urządzenia mobilnego nastąpi teraz automatyczne wznowienie odtwarzania lub konieczne będzie ponowne uruchomienie odtwarzania zgodnie z powyższym opisem.

Korzystanie z funkcji powtarzania wybierania

- ▷ Nacisnąć dwa razy krótko przycisk >|| , aby wykonać połączenie z ostatnim numerem wybieranym na urządzeniu mobilnym.

Ewentualne odtwarzane muzyki jest automatycznie przerywane, a następnie kontynuowane po zakończeniu rozmowy.

Słuchanie radia



- ▷ Naciskać kilkakrotnie krótko przycisk **M** do momentu, aż na wyświetlaczu pojawi się ostatnio ustawiona częstotliwość radiowa oraz **FM**.

Uruchamianie automatycznego wyszukiwania stacji radiowych

1. Przełączyć urządzenie w tryb radia zgodnie z powyższym opisem.
2. Przytrzymać wciśnięty przycisk **>||** przez ok. 2 sekundy, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji.

Podczas wyszukiwania w paśmie UKF urządzenie automatycznie zapisuje pierwsze 30 stacji radiowych o wystarczającej jakości (sile) sygnału.

Gdy po kilku minutach wyszukiwanie zostanie zakończone, odtwarzana jest pierwsza znaleziona i zapisana stacja radiowa.

Uruchamianie ręcznego wyszukiwania stacji radiowych

Jeśli podczas automatycznego wyszukiwania nie została odnaleziona ulubiona stacja radiowa użytkownika, może on uruchomić ręczne wyszukiwanie stacji.

1. Przełączyć urządzenie w tryb radia zgodnie z powyższym opisem.
2. Nacisnąć krótko przycisk **>||**, a następnie przytrzymać przycisk **>** lub **<**, aby uruchomić ręczne wyszukiwanie stacji radiowych.

Wyszukiwanie rozpoczyna się od ostatnio słuchanej stacji i zatrzymuje się na najbliższej znalezionej stacji o wystarczającej sile sygnału.

3. Aby zapisać znalezionej stację radiową, nacisnąć krótko przycisk **>||**.



Jeśli potem radio zostanie wyłączone, to po ponownym włączeniu trybu radia wywołana zostanie ostatnio znaleziona stacja radiowa.

Zmiana stacji radiowej

- ▷ Nacisnąć krótko przycisk **>**, aby przejść do następnej zapisanej stacji radiowej.
- ▷ Nacisnąć krótko przycisk **<**, aby przejść do poprzedniej zapisanej stacji radiowej.


Poprawianie odbioru

Jakość odbioru stacji można poprawić, wkładając kabel USB do ładowania do gniazda USB radia i pozwalając drugiemu końcowi tego kabla swobodnie zwisać. Kabel USB do ładowania działa wówczas jako wzmacniacz antenowy.

W takim przypadku nie wolno jednak zbliżyć radia do źródeł wody rozpryskowej ani umieszczać w zbyt wilgotnym otoczeniu!

Nastawianie czasu budzenia

Aby możliwe było nastawienie czasu budzenia, urządzenie musi być włączone, a na wyświetlaczu musi być wskazywany czas zegarowy.

-  Czynności związane z ustawieniami należy wykonywać dość szybko. Jeżeli pomiędzy dwoma naciśnięciami przycisku upłynie więcej niż ok. 5 sekund, tryb nastawiania zostanie automatycznie przerwany, a nowe ustawienie zastosowane.



1. Przytrzymać wciśnięty przycisk **>II** lub przyciski **>** i **<** przez ok. 2 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się na krótko **ALARM**, a następnie **OFF**.

2. Nacisnąć przycisk **>**, aby uaktywnić funkcję alarmu (**ALARM** -> **ON**).
3. Nacisnąć przycisk **>II**, aby zatwierdzić ustawienie. Po kilku sekundach wskazanie zmienia się na **00:00** lub ostatnio ustawiony czas budzenia. Godziny migają.
4. Używając przycisków **>** i **<**, ustawić żądaną godzinę czasu budzenia.
5. Nacisnąć przycisk **>II**, aby zatwierdzić wprowadzoną zmianę. Cyfry minut migają.
6. Używając przycisków **>** i **<**, ustawić żądane minuty czasu budzenia.
7. Nacisnąć przycisk **>II**, aby zatwierdzić wprowadzoną zmianę. Na wyświetlaczu pojawia się głośność sygnału budzenia **VOL** i rozbrzmiewa szereg sygnałów akustycznych o aktualnie ustawionej głośności.

8. Używając przycisków **>** i **<** ustawić żadaną głośność sygnału budzenia. Intensywność sygnału budzenia ustawia się w zakresie od **V00** (cichy) do **V30** (głośny).

0 ustawionym czasie budzenia rozbrzmi sygnał budzenia.

- ▷ Aby zakończyć sygnał budzenia, nacisnąć krótko przycisk **⏏** lub przycisk **⏏**.

Minutnik

Minutnik umożliwia odliczanie czasu wstecz w zakresie od 1 minuty do 5 godzin. Po upływie ustawionego czasu rozbrzmiewają sygnały akustyczne. Radio musi być włączone, względnie znajdować się w trybie gotowości.

- i** Czynności związane z ustawieniami należy wykonywać dość szybko. Jeżeli pomiędzy dwoma naciśnięciami przycisku upłynie więcej niż ok. 5 sekund, tryb nastawiania zostanie automatycznie przerwany, a nowe ustawienie zastosowane.



1. Nacisnąć krótko przycisk **⏏**.
Na wyświetlaczu pojawia się **005**
(5 minut - ustawienie domyślne).

2. Używając przycisków **>** i **<**, ustawić żądany czas do odliczenia.
3. Nacisnąć przycisk **>||**, aby zatwierdzić wprowadzoną zmianę.
Jeśli zmiana nie zostanie zatwierdzona, odliczanie czasu rozpocznie się w ciągu 5 sekund.

Po upływie ustawionego czasu rozbrzmiewają sygnały akustyczne o narastającej głośności.

4. Nacisnąć przycisk **⏏**, aby wyłączyć sygnały akustyczne.
▷ Aby zakończyć odliczanie czasu przed upływem ustawionego czasu, przytrzymać wciśnięty przycisk **⏏** przez ok. 2 sekundy.

Resetowanie

Jeśli odtwarzanie poprzez **Bluetooth**[®] ewidentnie nie działa lub działa nieprawidłowo, można użyć funkcji resetowania. Przycisk resetowania znajduje się w małym otworze obok gniazda podłączeniowego USB. Nie używać funkcji resetowania, jeśli urządzenie działa prawidłowo, ponieważ wszystkie ustawienia dokonane przez użytkownika zostaną wówczas utracone.



- ▷ Używając cienkiego patyczka (np. wykałaczki), nacisnąć jego tępy koniec na przycisk resetowania, tak aby słyszalne i wyczuwalne było „kliknięcie”. Urządzenie zostaje zresetowane do ustawień fabrycznych i po kilku sekundach ponownie się uruchamia.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Produkt nie działa.	<ul style="list-style-type: none">• Akumulator jest rozładowany? Naładować radio poprzez port USB komputera lub z sieci elektrycznej za pośrednictwem zasilacza sieciowego USB. W niektórych przypadkach naładowanie akumulatora do poziomu umożliwiającego ponowne włączenie radia może zająć ok. 10-15 minut.
Brak odtwarzania.	<ul style="list-style-type: none">• Brak plików audio do odtwarzania na urządzeniu mobilnym? Sprawdzić odpowiedni folder mediów. W razie potrzeby przeczytać instrukcję obsługi urządzenia mobilnego.• Urządzenie mobilne umieszczone zbyt daleko od radia lub niepołączone z radiem?• Czy przerwano odtwarzanie? Aby kontynuować odtwarzanie, nacisnąć krótko przycisk > na radiu.• W razie potrzeby uruchomić odtwarzanie w urządzeniu mobilnym.• Czy poziom głośności ustawiony w urządzeniu mobilnym jest zbyt niski?• Czy poziom głośności ustawiony na radiu jest zbyt niski?


Brak połączenia Bluetooth® .	<ul style="list-style-type: none">• Czy urządzenie mobilne obsługuje funkcję Bluetooth®? Przeczytać instrukcję obsługi urządzenia mobilnego.• Czy funkcja Bluetooth® w urządzeniu mobilnym jest nieaktywna (wyłączona)? Sprawdzić ustawienia. Aktywować funkcję Bluetooth® (jeśli nie jest aktywna). Sprawdzić, czy radio widnieje na liście znalezionych urządzeń. Jeżeli tak nie jest, należy ponownie połączyć radio z urządzeniem mobilnym. Umieścić oba urządzenia blisko siebie. Usunąć z otoczenia wszystkie inne urządzenia przesyłające dane drogą radiową.• Czy urządzenie mobilne wymaga wprowadzenia hasła dostępu? Sprawdzić ustawienia.
Radio nie reaguje.	<ul style="list-style-type: none">• Zresetować urządzenie.

Dane techniczne

Model: 375 383
Wersja oprogramowania: AC6926_20190119V1.0
Akumulator litowo-jonowy / 3,7 V  600 mAh
(niewymienny)
(symbol  oznacza prąd stały)

Energia znamionowa: 2,22 Wh
Czas ładowania: ok. 2 do 3 godzin
Czas działania: ok. 6 godzin (przy głośności 60%)

Bluetooth®

Wersja: 5.0 (A2DP, AVRCP, HFP)
Zasięg: ok. 10 m
Zakres częstotliwości: od 2,402 GHz do 2,480 GHz
Poziom mocy: maks. 4 dBm
Złącze USB: micro USB, 5 V  500 mA

Radio

Zakres UKF: 87,5 MHz - 108 MHz
Liczba miejsc w pamięci stacji: maks. 30

Wzmacniacz

Moc wyjściowa: 2,8 W RMS
Temperatura otoczenia: od +10°C do +40°C
Stopień ochrony: IPX5 (ochrona przed strumieniem wody
(bez ciśnienia))

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Kompatybilność:

Smartfon lub tablet z obsługą technologii **Bluetooth®** Smart

The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.

Słowny znak towarowy i logo **Bluetooth®** są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Wykorzystywanie tych znaków towarowych przez Tchibo GmbH jest dozwolone na podstawie licencji.

Deklaracja zgodności

Firma Tchibo GmbH niniejszym deklaruje, że ten produkt [numer artykułu **375 383**] w momencie wprowadzania na rynek spełnia zasadnicze wymagania oraz inne stosowne postanowienia Dyrektywy 2014/53/UE. Pełną deklarację zgodności można znaleźć pod adresem www.tchibo.pl/instrukcje

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz wbudowany fabrycznie akumulator zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Ostrzeżenie! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie da się go wyjąć bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatora może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację produktu oraz zawartego w nim akumulatora.



www.tchibo.pl/instrukcje

Numer artykułu:

375 383

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.pl