




# Elektrische Reinigungsbürste

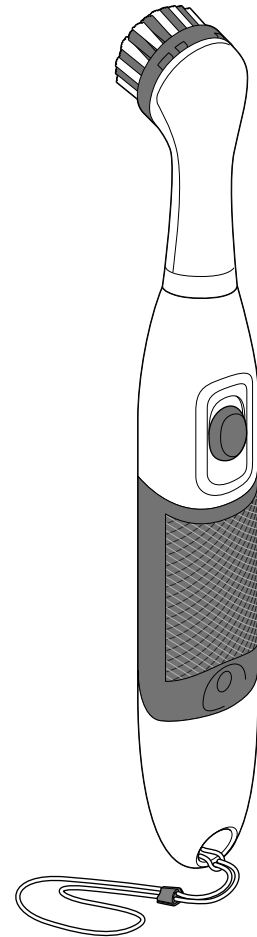

**Bedienungsanleitung und Garantie**

## Inhalt

### Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihre neue elektrische Reinigungsbürste ist ideal zum Reinigen von Fugen und schwer zugänglichen Stellen mit hartnäckigen Verschmutzungen.

Die drei auswechselbaren Bürstenaufsätze sorgen durch ca. 8.000 Schwingungen pro Minute für eine schnelle und effektive Reinigung:

Der große, runde Bürstenaufsatz eignet sich für die Bearbeitung von Flächen.

Der kleine kegelförmige Bürstenaufsatz eignet sich für Fugen und schwer zugängliche Bereiche, z.B. die Armaturen in Küche und Bad.

Der Klettaufsatz mit 4 unterschiedlich harten Pads eignet sich zum Reinigen verschiedener Oberflächen und Materialien.

Dank des Softgrip-Einsatzes am Griff liegt das Gerät jederzeit gut in der Hand.

Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen mit Ihrer neuen Reinigungsbürste.

### Ihr Tchibo Team



[www.tchibo.de/anleitungen](http://www.tchibo.de/anleitungen)

- 2 **Sicherheitshinweise**
- 4 **Auf einen Blick (Lieferumfang)**
- 4 **Inbetriebnahme**
  - 4 Aufhängeband befestigen
  - 4 Batterien einlegen
- 5 **Gebrauch**
  - 5 Bürstenaufsatz auswählen
  - 5 Bürstenaufsatz aufsetzen / wechseln
  - 5 Reinigungsbürste verwenden
- 6 **Gerät reinigen**
- 6 **Technische Daten**
- 6 **Entsorgen**
- 7 **Tchibo Repair Center und Kundenservice**
- 7 **Garantie**

---

### Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

## **Verwendungszweck**

Die elektrische Reinigungsbürste ist konzipiert zum Reinigen von dafür geeigneten Oberflächen und Gegenständen.

Sie ist nicht geeignet zur Körperpflege oder Tierpflege.  
Verwenden Sie das Gerät insbesondere nicht als Zahnbürste!

Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

## **GEFAHR für Kinder**

- Der Artikel ist kein Spielzeug! Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.  
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wenn eine Batterie verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie daher sowohl neue als auch verbrauchte Batterien sowie den Artikel für Kinder unerreichbar auf.  
Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

## **WARNUNG vor Verletzungen**


- Durch die oszillierenden Borsten können Schmutzpartikel oder Reinigungsmittel weggeschleudert werden. Schützen Sie Ihre Augen ggf. mit einer Schutzbrille!  
Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufbringen von Bleiche oder sonstigen gefährlichen Chemikalien.
- Halten Sie das Gerät während des Betriebs fern von langen Haaren, weiter Kleidung o.Ä. Diese können von den drehenden Aufsätzen eingezogen werden.

- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

## **VORSICHT - Sachschäden**


- Der Griff ist bei korrekt geschlossenem Batteriefach schwallwassergeschützt. Tauchen Sie das Gerät jedoch nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Achten Sie darauf, dass während des Gebrauchs und beim Reinigen kein Wasser eindringt.
- Bearbeiten Sie keine empfindlichen Oberflächen, die nicht für die Behandlung mit der Reinigungsbürste geeignet sind. Die harten Borsten der Bürstenaufsätze und die groben Pads können empfindliche Oberflächen wie z.B. Glas, Fahrzeuglacke, Edelstahl, Kupfer, Holz etc. zerkratzen oder beschädigen.  
Testen Sie die Reinigungsbürste eventuell zunächst an einer unauffälligen Stelle des zu reinigenden Untergrunds.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterie- Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die korrekte Polarität (+/-).
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen.  
Überhitzungsgefahr!
- Verwenden Sie zum Reinigen des Gerätes keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

## Auf einen Blick (Lieferumfang)

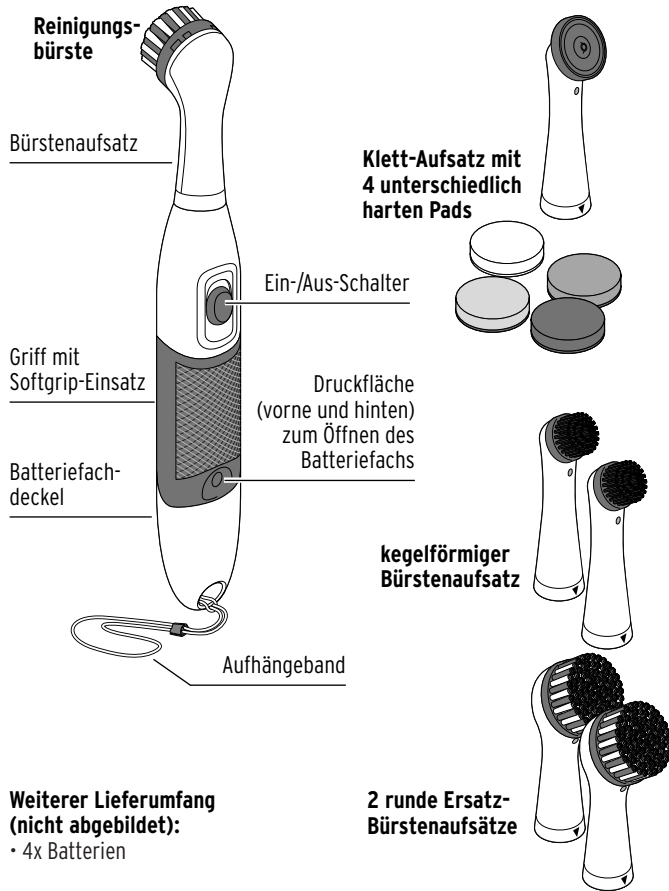


## Inbetriebnahme

### Aufhängeband befestigen




1. Ziehen Sie das Ende mit der kürzeren Schlaufe durch die Öse unten am Griff.
2. Ziehen Sie das Ende mit der längeren Schlaufe durch die kurze Schlaufe und ziehen Sie das Aufhängeband so weit fest, bis der Kunststoffstopper durch die kurze Schlaufe gezogen ist. So ist das Aufhängeband fixiert.

### Batterien einlegen

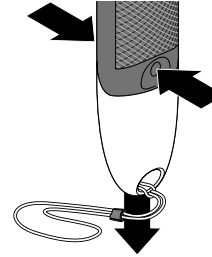

1. Drücken Sie auf beiden Seiten auf die Druckflächen und ziehen Sie den Batteriefachdeckel vom Gerät ab.

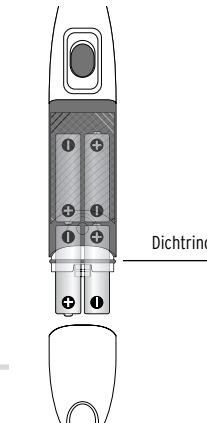

2. Setzen Sie die mitgelieferten Batterien wie im Batteriefach abgebildet ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität (+/-). Kontrollieren Sie, ob der Dichtring sauber und unbeschädigt ist und sich in der richtigen Position befindet.
3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf, bis er spürbar am Gerät einrastet - **der Batteriefachdeckel lässt sich nur in einer Position aufsetzen.**

## Batterien wechseln

Ein Batteriewechsel wird erforderlich, wenn die Bürstenaufsätze nur noch langsam oder gar nicht mehr drehen. Tauschen Sie die verbrauchten Batterien gegen neue desselben Typs aus wie zuvor beschrieben.

## Gebrauch

### Bürstenaufsatz auswählen

#### VORSICHT - Sachschaden

- Die harten Borsten der Bürstenaufsätze und die groben Pads können empfindliche Oberflächen wie z.B. Glas, Fahrzeuglacke, Edelstahl, Kupfer, Holz etc. zerkratzen oder beschädigen. Testen Sie die Reinigungsbürste eventuell zunächst an einer unauffälligen Stelle des zu reinigenden Untergrunds.


- ▷ Wählen Sie den geeigneten Aufsatz für Ihre Anwendung.



**großer, runder Bürstenaufsatz**  
für größere Flächen  
(z.B. Fliesen)



**kegelförmiger Bürstenaufsatz**  
für Fugen und schwer zugängliche Bereiche  
(z.B. Armaturen, Fugen)




**Klett-Aufsatz mit Pad**  
je nach Härte für Töpfe, Kochstellen etc.

### Bürstenaufsatz aufsetzen / wechseln

- ▷ Setzen Sie den gewünschten Aufsatz wie folgt auf das Gerät.




Der Aufsatz muss fest am Griff verriegelt sein, d.h. der Pfeil am Aufsatz muss auf das geschlossene Schloss-Symbol am Griff zeigen.

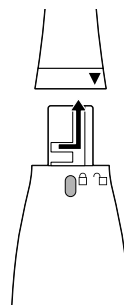

### Abnehmen

- ▷ Drehen Sie den Aufsatz zum Entriegeln so, dass der Pfeil auf das offene Schloss-Symbol am Griff zeigt, und ziehen den Aufsatz dann nach oben ab.

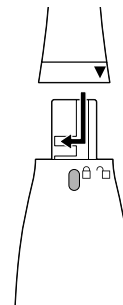

### Aufsetzen

- ▷ Stecken Sie den Aufsatz so auf, dass der Pfeil auf das offene Schloss-Symbol am Griff zeigt, und drehen ihn zum Verriegeln nach links (geschlossenes Schloss-Symbol).

### Reinigungsbürste verwenden



#### WARNUNG vor Verletzungen

- Durch die oszillierenden Borsten können Schmutzpartikel oder Reinigungsmittel weggeschleudert werden. Schützen Sie Ihre Augen ggf. mit einer Schutzbrille!
- Halten Sie das Gerät während des Betriebs fern von langen Haaren, weiter Kleidung o.Ä. Diese können von den drehenden Aufsätzen eingezogen werden.

- Befeuchten Sie die Borsten (oder das Pad am Klett-Aufsatz) und bringen Sie ggf. ein geeignetes Reinigungsmittel auf. Gelartige oder pulverförmige Reinigungsmittel eignen sich besser als dünnflüssige. Sie können die zu reinigende Oberfläche auch direkt z.B. mit Sprühreiniger einsprühen.
- Setzen Sie das Gerät an der zu reinigenden Stelle an.
- Um das Gerät **kurz einzuschalten**, **drücken** Sie **auf** den Ein-/Aus-Schalter. Die Borsten oszillieren so lange, wie Sie den Ein-/Aus-Schalter gedrückt halten. Um das Gerät **dauerhaft einzuschalten**, **schieben** Sie den Ein-/Aus-Schalter **nach oben**. Die Borsten oszillieren dauerhaft.


4. Bewegen Sie die Reinigungsbürste langsam über die zu reinigende Fläche.
5. **Um das Gerät auszuschalten**, lassen Sie den Ein-/Aus-Schalter los bzw. schieben Sie ihn wieder nach unten.

**Tipp:** Wenn Sie den Griff, z.B. bei schlecht erreichbaren Stellen, nicht gut festhalten können oder wenn Sie in der Höhe arbeiten, sichern Sie das Gerät mit dem Aufhängeband an Ihrem Handgelenk.

## Gerät reinigen

### VORSICHT - Sachschaden

- Der Griff ist bei korrekt geschlossenem Batteriefach schwallwassergeschützt. Tauchen Sie das Gerät jedoch nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Aufsteckachse eindringt.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Gerätes keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

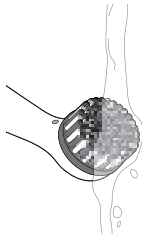

- ▷ Reinigen Sie die Bürstenaufsätze wie abgebildet unter fließend warmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel. Spülen Sie anschließend mit klarem Wasser gründlich nach.
- ▷ Lassen Sie die Bürstenaufsätze und insbesondere die Pads für den Klett-Aufsatz gründlich trocknen, bevor Sie das Gerät wegräumen.
- ▷ Wischen Sie den Griff mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.

## Technische Daten

Modell:	375 251 / 381 835
Batterien:	4x LR6(AA)/1,5V
Schutzart:	IPX5
Laufzeit mit 1 Satz Batterien:	ca. 150 Minuten
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany <a href="http://www.tchibo.de">www.tchibo.de</a>



Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

## Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



**Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [www.tchibo.de/entsorgung](http://www.tchibo.de/entsorgung).



**Batterien und Akkus** gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

## Garantie

Die Tchibo GmbH übernimmt **3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellungsfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners.

Diese Garantie gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der Türkei. Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, füllen Sie bitte den beigegefügt Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Tchibo Repair Center.

Wenn Sie den Artikel **innerhalb Deutschlands** verschicken, füllen Sie bitte den DHL-Versandschein aus, kleben ihn auf das Paket und versenden Sie den Artikel kostenfrei per DHL.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile / Verbrauchsmaterial. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen.

Nichtgarantiereparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Tchibo Repair Center durchführen lassen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.



Der Artikel wird in dem genannten Tchibo Repair Center repariert. Bitte senden Sie ihn direkt an das für Ihr Land zuständige Service Center. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen. Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung rufen Sie bitte unseren Tchibo Kundenservice an. Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

## Tchibo Repair Center und Kundenservice

**Artikelnummer:** 375 251 Deutschland Österreich  
381 835 Schweiz

### Deutschland

**TCHIBO  
REPAIR CENTER RTS  
Erfurter Höhe 105  
99610 Sömmerda  
DEUTSCHLAND**

 **0800 - 334 49 95**  
(kostenfrei)

Montag - Sonntag  
(auch an Feiertagen)  
von 8.00 bis 22.00 Uhr  
E-Mail: [service@tchibo.de](mailto:service@tchibo.de)

### Österreich

**TCHIBO  
REPAIR CENTER SÖMMERDA  
Erfurter Höhe 105  
99610 Sömmerda  
DEUTSCHLAND**

 **0800 - 711 020 012**  
(kostenfrei)

Montag - Sonntag  
(auch an Feiertagen)  
von 8.00 bis 22.00 Uhr  
E-Mail: [service@tchibo.at](mailto:service@tchibo.at)

### Schweiz

**TCHIBO  
REPAIR CENTER SCHWEIZ  
Hirsrütiweg  
4303 Kaiseraugst  
SCHWEIZ**

 **0800 - 22 44 44**  
(kostenfrei)

Montag - Sonntag  
(auch an Feiertagen)  
von 7.00 bis 22.00 Uhr  
E-Mail: [service@tchibo.ch](mailto:service@tchibo.ch)

### DHL-Versandschein – nur innerhalb Deutschlands

1. Schneiden Sie dieses Blatt aus.
2. Schreiben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse darauf.
3. Kleben Sie das Blatt auf Ihr Paket.
4. Bringen Sie das Paket zur Post, lassen eine Paketnummer aufbringen und versenden es kostenfrei per DHL.

**Wichtig:** Der Strichcode darf nicht beschrieben oder überklebt werden.  
Der Versand ist nur innerhalb Deutschlands möglich!

## Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Land

Tel. (tagsüber)

**Liegt kein Garantiefall vor\*:** (bitte ankreuzen)

- Artikel bitte unrepariert zurücksenden.
- Bitte Kostenvoranschlag erstellen, wenn Kosten von über EUR 15,-/SFR 17,- entstehen.

\*Sie tragen die Kosten für die Rücksendungen von Artikeln, die sich außerhalb der Garantie und Gewährleistung befinden.





# Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

**Artikelnummer:**  **375 251** Deutschland Österreich  
(bitte ankreuzen)  **381 835** Schweiz

Fehlerangabe

Kaufdatum

Datum/Unterschrift




UNFREI-Paketmarke anbringen

**E**

einziehendes Entgelt  
..... EUR

**TCHIBO  
REPAIR CENTER  
RTS  
Erfurter Höhe 105  
99610 Sömmerda  
DEUTSCHLAND**

Paketzentrum 99



99610.204.106.02 0

**Unfrei**

Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands