




Aufheizbare Lockenwickler

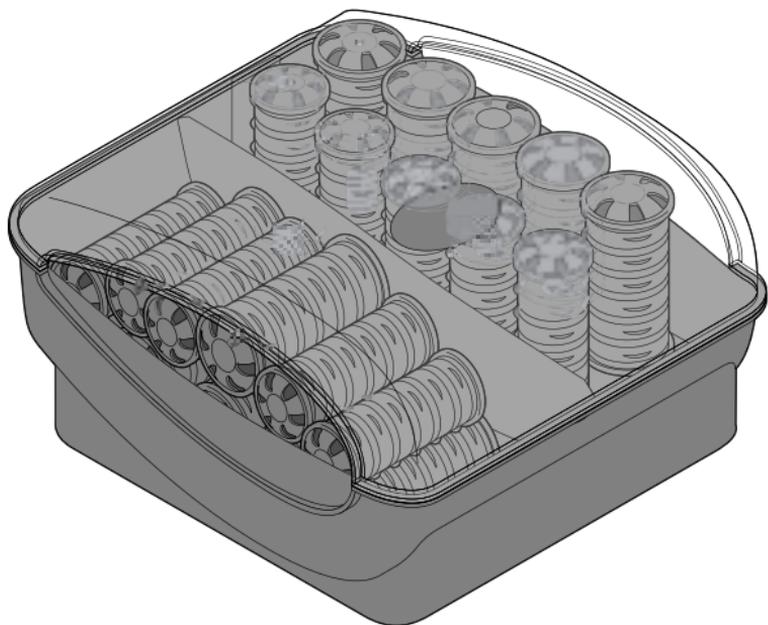

de Bedienungsanleitung und Garantie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 25098FV05X02IX • 2018-12

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Mit diesen Lockenwicklern sind Sie während des Gebrauchs in Ihrer Bewegungsfreiheit vollkommen uneingeschränkt. Die unterschiedlichen Wicklergrößen sorgen für eine individuelle Frisurengestaltung. Die Lockenwickler werden direkt in der Aufbewahrungsbox aufgeheizt; so sind sie auch ideal auf Reisen geeignet.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel.

Ihr Tchibo Team

Inhalt

- 4 Zu dieser Anleitung**
- 5 Sicherheitshinweise**
- 10 Auf einen Blick (Lieferumfang)**
- 11 Vor dem Gebrauch**
 - 11 Wickler- und Clipgrößen
 - 11 Wickler richtig einsetzen
 - 12 Aufheizen
- 13 Lockentest**
- 14 Gebrauch**
- 16 Reinigen**
- 16 Störung / Abhilfe**
- 17 Entsorgen**
- 18 Technische Daten**
- 19 Garantie**
- 20 Tchibo Repair Center und Kundenservice**

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.



Verwendungszweck

- Die Lockenwickler sind zum Formen von menschlichem Naturhaar vorgesehen. Kunsthaar und Tierhaar dürfen nicht behandelt werden. Die Lockenwickler kommen in trockenem oder leicht feuchtem Haar zum Einsatz.
- Der Artikel ist zum Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR für Kinder und Personen

mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn sie sind beaufsichtigt.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial und Kleinteilen fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

-  Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Das Gerät darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- **WARNUNG** - Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, einem Waschbecken oder einem anderen wassergefüllten Behälter.
- **WARNUNG** - Als zusätzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat.
- Berühren Sie den Artikel nicht mit feuchten Händen und betreiben Sie ihn nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Lassen Sie das Gerät während des Aufheizens nie unbeaufsichtigt.

- Schließen Sie den Artikel nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Artikels übereinstimmt.
- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzstecker schnell ziehen können.
- Die Wickler dürfen nur in der dazugehörigen Box aufgeheizt werden. Verwenden Sie nur das Original-Zubehör.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
 - ... wenn während des Betriebes Störungen auftreten,
 - ... nach dem Gebrauch,
 - ... bei Gewitter und
 - ... bevor Sie das Gerät reinigen.Ziehen Sie dabei immer am Stecker, nicht am Netzkabel.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät selbst oder das Netzkabel sichtbare Schäden aufweist oder das Gerät heruntergefallen ist.

- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Auch das Netzkabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder am Netzkabel nur von einer Fachwerkstatt bzw. vom Kundenservice durchführen.


WARNUNG vor Verbrennungen/Brand

- Die heiße Oberfläche der Wickler darf nicht mit empfindlichen Hautpartien (Gesicht oder Hals) in Kontakt gelangen.
- Die aufgeheizten Lockenwickler sind in der Mitte und an den Kontaktstiften sehr heiß. Fassen Sie sie nur am äußeren Rand an.
- Das Gerät wird sehr heiß. Stellen Sie es immer auf einen harten, hitzebeständigen Untergrund. Niemals auf einen weichen Untergrund stellen (z.B. Teppich, Bett oder Handtuch). Die Lüftungsöffnungen auf der Unterseite müssen frei bleiben.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder wegstellen.

VORSICHT - Sachschäden

- Es dürfen keine Haarlotionen, Haarspülungen oder Haarspray in die Lockenwickler gelangen. Verwenden Sie Stylingprodukte immer erst, wenn Sie die Lockenwickler aus den Haaren entfernt haben.
- Die Wickler-Kontaktstifte dürfen beim Aufstecken auf die Kontaktbuchse nicht feucht sein, da dies zu einem Kurzschluss führen kann. Verwenden Sie die Wickler deshalb nicht bei nassem Haar. Falls die Kontaktstifte feucht sind, lassen Sie sie trocknen, bevor Sie die Wickler wieder aufstecken.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material der rutschhemmenden Füße angreifen und aufweichen. Um unliebsame Spuren auf den Möbeln zu vermeiden, legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

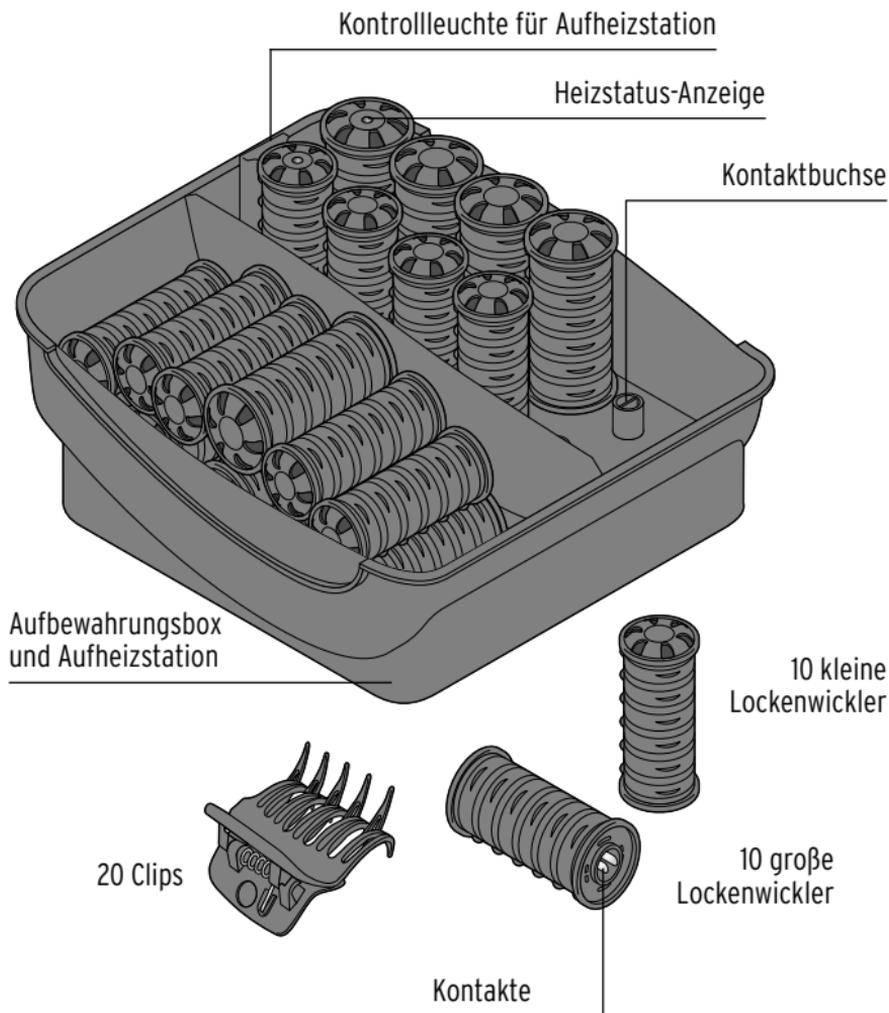


ohne Abbildung:

- Aufbewahrungsbeutel für Clips
(in der Aufbewahrungsbox unter den Lockenwicklern)
- Deckel

Vor dem Gebrauch

Wickler- und Clipgrößen

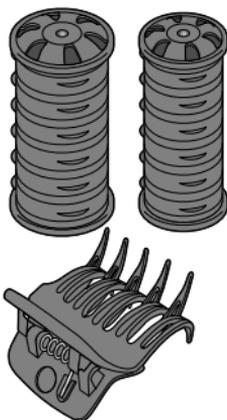


Es befinden sich 20 Lockenwickler in der Aufbewahrungsbox: 10 kleine und 10 große.

Die 20 Clips befinden sich in einem kleinen Karton, der separat beiliegt.

Die Clips haben alle die gleiche Größe und sind zum Fixieren der kleinen und großen Lockenwickler gleichermaßen geeignet.

Wickler richtig einsetzen

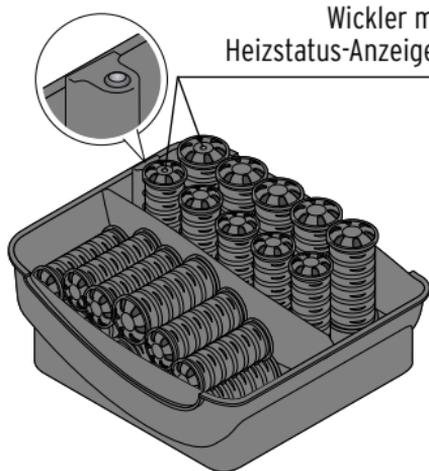

Wickler mit Heizstatus-Anzeigen

Stecken Sie die Wickler auf die Kontakte. Kleine und große Wickler können in beliebiger Anordnung aufgesteckt werden.

Wichtig ist die Position der beider Wickler mit Heizstatusanzeigen: Diese müssen an den Positionen aufgesteckt werden, die nebenstehend gezeigt wird.

Aufheizen



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Das Gerät darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, einem Waschbecken oder einem anderen wassergefüllten Behälter.
- Lassen Sie das Gerät während des Aufheizens nie unbeaufsichtigt.

1. Stellen Sie die Aufbewahrungsbox mit den Lockenwicklern auf einen harten, hitzebeständigen Untergrund.

Lassen Sie den Deckel geschlossen, damit die Hitze nicht entweicht und die Wickler die notwendige Temperatur erreichen.

2. Wickeln Sie das Netzkabel ab und stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Die Kontrollleuchte leuchtet.

Zwei Wickler sind mit einer Heizstatusanzeige versehen. Im kalten Zustand sind diese rot. Sobald sich die Heizstatus-Anzeigen weißlich verfärbt haben (nach ca. 8 Minuten), sind die Wickler aufgeheizt und einsatzbereit.



Beim ersten Gebrauch kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen, die aber unbedenklich ist. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

Lockentest

Wenn Sie keine Überraschungen lieben, machen Sie einen Lockentest. So stellen Sie fest, wie lange die Lockenwickler in Ihrem Haar bleiben sollten.

Für leichte Wellen lassen Sie die Wickler kürzer im Haar, für Locken entsprechend länger. Da sich jedes Haar anders verhält, probieren Sie es aus, indem Sie eine Haarsträhne leicht anfeuchten und einen Wickler eindrehen. Drehen Sie eventuell noch einen weiteren Wickler in Ihr Haar und lassen Sie diesen etwas länger eingedreht.

Sie werden schnell herausfinden, welche Tragedauer für Sie optimal ist und welches Ergebnis Sie damit erzielen. Die unten angegebenen Zeiten dienen der Orientierung und variieren je nach Haarlänge und Haardicke:

- Etwa 5 Minuten ergeben welliges Haar.
- Etwa 10 Minuten ergeben lockiges Haar.
- Nach etwa 15 Minuten haben sich die Wickler abgekühlt.



Je länger Sie die Wickler im Haar lassen, desto lockiger werden die Haare.

Gebrauch



WARNUNG vor Verbrennungen

- Die heiße Oberfläche der Wickler darf nicht mit empfindlichen Hautpartien (Gesicht oder Hals) in Kontakt gelangen.
- Die aufgeheizten Lockenwickler sind in der Mitte und an den Kontaktstiften sehr heiß. Fassen Sie sie nur am äußeren Rand an.

VORSICHT - Sachschaden

- Es dürfen keine Haarlotionen, Haarspülungen oder Haarspray in die Lockenwickler gelangen. Verwenden Sie Stylingprodukte immer erst, wenn Sie die Lockenwickler aus den Haaren entfernt haben.

1. Waschen Sie Ihre Haare wie gewohnt. Trocknen Sie sie anschließend gut ab und trocknen Sie sie mit einem Haartrockner nahezu trocken. Sie können sie auch an der Luft trocknen lassen.

Mit nassem oder zu feuchtem Haar lassen sich keine bzw. keine guten Ergebnisse erzielen!

2. Lassen Sie die Wickler aufheizen. Sobald sich die Heizstatus-Anzeigen der beiden Wickler weißlich verfärbt haben (nach ca. 8 Minuten), sind die Wickler aufgeheizt und einsatzbereit.



Nutzen Sie die Zeit des Haaretrocknens und lassen Sie das Gerät in dieser Zeit aufheizen.

3. Kämmen Sie das Haar gut durch.

4.



Nehmen Sie eine kleine Strähne und drehen Sie einen Wickler von der Spitze her auf. Drehen Sie den Wickler dabei so weit wie möglich auf. Fixieren Sie den Wickler mit einem Clip.



Wenn Sie eine sehr empfindliche Kopfhaut haben, kann die Wärme der Lockenwickler als unangenehm empfunden werden. Drehen Sie die Wickler so ins Haar, dass sie nicht direkt an der Kopfhaut aufliegen. Lassen Sie beim nächsten Gebrauch die Wickler einen Moment abkühlen, bevor Sie sie eindrehen.

5. Verfahren Sie wie beschrieben mit weiteren Wicklern. Nehmen Sie die passende Wickler-Größe.
6. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie keine Wickler mehr benötigen. Lassen Sie den Deckel geöffnet, damit das Gerät abkühlt.
7. Je nachdem, wie leicht sich das Haar lockt bzw. wellt oder welches Ergebnis Sie wünschen, **drehen** Sie die Wickler wieder aus dem Haar (nicht ziehen!). Das kann nach etwa 5 bis 10 Minuten sein. Nach etwa 15 Minuten sind die Wickler abgekühlt. Bereits nach kurzer Zeit werden Sie die für Ihr Haar optimale Dauer herausfinden.
8. Lassen Sie das Haar jetzt noch etwa 5 bis 10 Minuten abkühlen und kämmen es dann mit einem grobzahnigen Kamm oder einer Bürste aus.

Reinigen



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Das Gerät darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.

- Wischen Sie die Box von außen mit einem angefeuchteten Tuch ab.
- Die Basis, auf der die Lockenwickler aufgesteckt werden, können Sie mit einem trockenen Tuch abwischen.
- Die Wickler und die Clips können Sie mit einem leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch abwischen.

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel. Lassen Sie die Wickler unbedingt vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder auf die Kontaktbuchsen stecken.

Störung / Abhilfe

-
- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Das Locken-Ergebnis ist nicht wie erwartet | <ul style="list-style-type: none">• War das Haar zu feucht?• Haben Sie die Wickler zu früh herausgedreht?• Haben Sie die Wickler herausgezogen?• Haben Sie vor dem Auskämmen die Haare nicht ausreichend abkühlen lassen?• Lockenwickler nicht genug aufgeheizt? |
|--|--|
-

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

Technische Daten

Modell:	377 857
Netzspannung:	230-240 V ~ 50 Hz
Leistung:	30 Watt
Schutzklasse:	II 
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de



Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Garantie

Die Tchibo GmbH übernimmt **3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners.

Diese Garantie gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der Türkei. Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, füllen Sie bitte den beigefügten Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Tchibo Repair Center. Wenn Sie den Artikel **innerhalb Deutschlands** verschicken, füllen Sie bitte den DHL-Versandschein aus, kleben ihn auf das Paket und versenden Sie den Artikel kostenfrei per DHL.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile / Verbrauchsmaterial. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen. Nichtgarantiereparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Tchibo Repair Center durchführen lassen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.



Der Artikel wird in dem genannten Tchibo Repair Center repariert. Bitte senden Sie ihn direkt an das für Ihr Land zuständige Repair Center. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.

Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung rufen Sie bitte unseren Tchibo Kundenservice an. Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

Tchibo Repair Center und Kundenservice

Artikelnummer: 377 857

Deutschland Österreich Schweiz

Deutschland



0800 - 33 44 99 5

(kostenfrei)

**TCHIBO
REPAIR CENTER EURO
REPAIR
Europa-Allee 77
54343 Föhren
DEUTSCHLAND**

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.de

Österreich



0800 - 711 020 012

(kostenfrei)

**TCHIBO
REPAIR CENTER
FÖHREN
Paketfach 90
4005 Linz
ÖSTERREICH**

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.at

Schweiz



0800 - 22 44 44

(kostenfrei)

**TCHIBO
REPAIR CENTER
SCHWEIZ
Hirsrütiweg
4303 Kaiseraugst
SCHWEIZ**

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 7.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.ch

**DHL-Versandschein - nur innerhalb
Deutschlands**

- 1. Schneiden Sie dieses Blatt aus.**
- 2. Schreiben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse darauf.**
- 3. Kleben Sie das Blatt auf Ihr Paket.**
- 4. Bringen Sie das Paket zur Post, lassen eine Paketnummer aufbringen und versenden es kostenfrei per DHL.**

Wichtig: Der Strichcode darf nicht beschrieben oder überklebt werden. Der Versand ist nur innerhalb Deutschlands möglich!





Name _____

Straße, Nr. _____


PLZ, Ort _____

UNFREI-Paketmarke anbringen

Unfrei

E	einzuziehendes Entgelt EUR
----------	-------------------------------------

Paketzentrum 56

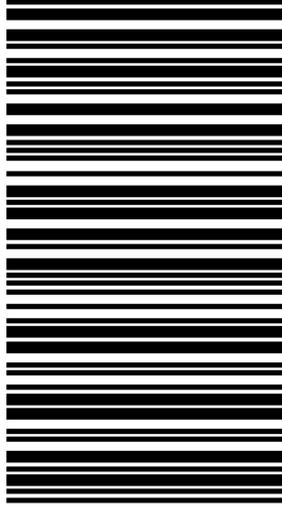

54343.044.500.02 4

TCHIBO REPAIR CENTER
Euro-Repair
Europa-Allee 500
54343 Föhren
DEUTSCHLAND



DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands

Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Name, Vorname _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Land _____

Tel. (tagsüber) _____

Liegt kein Garantiefall vor*: (bitte ankreuzen)

- Artikel bitte unrepariert zurücksenden.
- Bitte Kostenvoranschlag erstellen, wenn Kosten von über EUR 15,-/SFR 17,- entstehen.

*Sie tragen die Kosten für die Rücksendungen von Artikeln, die sich außerhalb der Garantie und Gewährleistung befinden.



Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Artikelnummer: **377 857**
Deutschland Österreich Schweiz

Fehlerangabe

Kaufdatum

Datum/Unterschrift

