




Trymer do brwi



Drodzy Klienci!

Dzięki dwóm krawędziom tnącym o różnej długości oraz nasadce grzebieniowej o dwóch długościach cięcia Państwa nowy trymer do brwi umożliwia nie tylko perfekcyjne przycinanie brwi, ale też szybkie i bezpieczne usuwanie uciążliwego owłosienia na twarzy lub w innych miejscach ciała.

Smukły kształt sztyftu sprawia, że urządzenie jest bardzo poręczne i można je śmiało zabierać ze sobą.

Życzymy wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo



www.tchibo.pl/instrukcje

Spis treści

- 4 Wskazówki bezpieczeństwa**
- 7 Widok całego zestawu (zakres dostawy)**
- 8 Wkładanie baterii**
- 9 Użytkowanie**
 - 10 Przycinanie (skracanie) brwi
 - 11 Formowanie konturów brwi
 - 12 Usuwanie włosów z twarzy
- 14 Czyszczenie**
 - 14 Czyszczenie głowicy tnącej (po każdym użyciu)
 - 16 Oliwienie noży w głowicy tnącej
 - 16 Czyszczenie nasadki grzebieniowej
 - 16 Czyszczenie obudowy
- 17 Dane techniczne**
- 17 Usuwanie odpadów**

Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać urządzenia tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Urządzenie przeznaczone jest do przycinania brwi oraz usuwania owłosienia na twarzy i w innych miejscach ciała.

Zaprojektowano je do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci

- Nie stosować urządzenia u dzieci. Urządzenie oraz wszystkie akcesoria należy również przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych ani drobnych elementów. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia i obrażeń ciała!

- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Bateria, w ciągu zaledwie 2 godzin od połknięcia, może spowodować ciężkie urazy wewnętrzne, a nawet śmierć. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

OSTRZEŻENIE przed urazami


- Nie wprowadzać głowicy tnącej do ucha lub nosa, gdyż może wówczas dojść do uszkodzenia błony bębenkowej lub błony śluzowej nosa.
- Podczas użycia należy dopilnować, aby głowica tnąca była prawidłowo osadzona.
- Jeżeli dojdzie do uszkodzenia urządzenia lub nasadki grzebieniowej, urządzenie nie może być dalej używane. Należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria.
- Dołączonej do urządzenia baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.

- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i śluzówkami. W razie potrzeby przepłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.

UWAGA - ryzyko strat materialnych


- Podczas wkładania baterii zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-).
- Podczas czyszczenia urządzenia pokrywka komory baterii musi być szczelnie zamknięta.
- Nigdy nie zanurzać całego urządzenia w wodzie.
- Założyć osłonę zabezpieczającą na głowicę tnącą, zawsze gdy urządzenie nie jest używane.
- Baterie oraz produkt należy chronić przed działaniem nadmiernego ciepła. Baterię wyjąć z urządzenia, gdy jest zużyta lub gdy urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

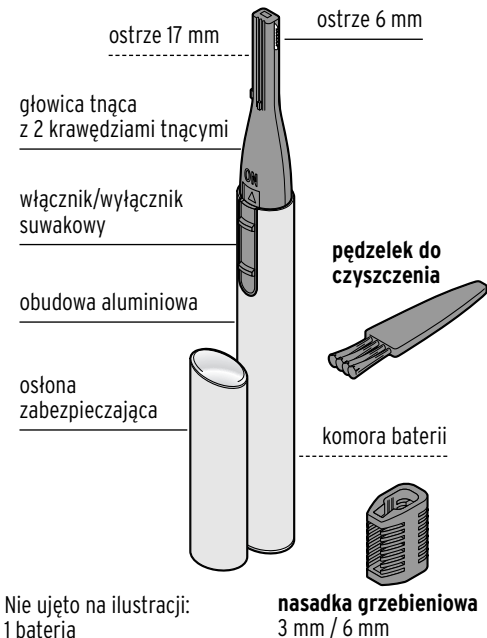

Wkładanie baterii

1. Zdjąć osłonę zabezpieczającą z głowicy tnącej.
2. Zdjąć aluminiową obudowę z urządzenia.




3. Włożyć dołączoną do zestawu baterię zgodnie z rysunkiem w komorze baterii. Zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
4. Ponownie nasunąć aluminiową obudowę na urządzenie. Obudowa ta musi się prawidłowo zablokować na głowicy tnącej.
5. Założyć ponownie osłonę zabezpieczającą na głowicę tnącą, gdy urządzenie nie jest używane.

Użytkowanie



- Podczas stosowania urządzenia na twarzy należy zawsze korzystać z lustra.
- Jeżeli urządzenie nie jest używane, nałożyć osłonę zabezpieczającą. Tylko wtedy włącznik/wyłącznik suwakowy jest zablokowany, co uniemożliwia przypadkowe uruchomienie urządzenia.
- Po każdym użyciu wyczyścić urządzenie zgodnie z opisem zawartym w rozdziale „Czyszczenie”.
- Głowicę tnącą wyposażono w dwie krawędzie tnące o długości 6 mm oraz 17 mm. Nasadka grzebieniowa ma z jednej strony krótkie zęby dla długości cięcia 3 mm, a z drugiej strony dłuższe zęby dla długości cięcia 6 mm. Krawędź tnącą głowicy oraz długość cięcia należy dobierać w zależności odżądanego efektu końcowego.

Przycinanie (skracanie) brwi



1. Nasunąć nasadkę grzebieniową na głowicę tnącą w taki sposób, aby zęby nasadki dla żądanej długości cięcia - 6 mm lub 3 mm - znalazły się na tej krawędzi tnącej, która ma być użyta.

Przy nasuwaniu zwrócić uwagę na prowadnice w nasadce oraz na zewnątrz głowicy tnącej.

2. Przesunąć włącznik/wyłącznik suwakowy w kierunku **ON**, aby włączyć urządzenie.



3. Prowadzić urządzenie z założoną nasadką grzebieniową ostrożnie wzdłuż brwi, w kierunku „pod włos”.

Formowanie konturów brwi


- ▷ Zdjąć nasadkę grzebieniową z głowicy tnącej (jeśli jest założona).



1. Przesunąć włącznik/wyłącznik suwakowy w kierunku **ON**, aby włączyć urządzenie.
2. Prowadzić wybraną krawędź głowicy tnącej ostrożnie wzdłuż konturu brwi - zarówno w kierunku „z włosem”, jak i w kierunku „pod włos”.

Tym sposobem można precyzyjnie uformować kształt brwi.

Usuwanie włosów z twarzy

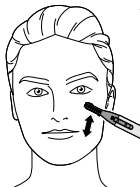

1. Przesunąć włącznik/wyłącznik suwakowy w kierunku **ON**, aby włączyć urządzenie.
2. Prowadzić wybraną krawędź głowicy tnącej ostrożnie po skórze w kierunku „pod włos”.

W razie potrzeby naprężać przy tym skórę wolną ręką i prowadzić urządzenie po wygładzonej powierzchni pod płaskim kątem.



W taki sam sposób za pomocą urządzenia można także wygalać owłosienie na karku lub też usuwać niechciane włosy w innych miejscach ciała.



OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Ostrożnie podczas przycinania owłosienia nosa: **Nie** wolno wprowadzać głowicy tnącej do nosa, gdyż może wówczas dojść do uszkodzenia błony śluzowej w nosie. Za pomocą tego urządzenia można przycinać jedynie te włoski, które wystają z nosa.
- Ostrożnie podczas przycinania owłosienia uszu: **Nie** wprowadzać głowicy tnącej do przewodu słuchowego, gdyż może wówczas dojść do uszkodzenia błony bębenkowej. Za pomocą tego urządzenia można przycinać jedynie te włoski, które rosną na zewnętrznych częściach uszu (na małżowinach usznych).


Czyszczenie

UWAGA - ryzyko szkód materialnych


- Nigdy nie zanurzać całego urządzenia w wodzie.
- Podczas czyszczenia urządzenia pokrywka komory baterii musi być szczelnie zamknięta.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących ani twardych szczotek itp.

Czyszczenie głowicy tnącej (po każdym użyciu)

- ▷ Wyłączyć urządzenie i dokładnie wyczyścić głowicę tnącą za pomocą dołączonego w komplecie pędzelka do czyszczenia.
- ▷ W celu bardziej dokładnego wyczyszczenia należy rozłożyć głowicę tnącą:

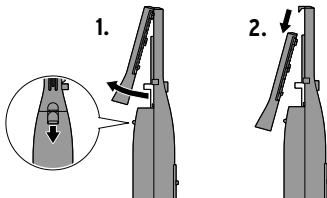

- ▷ Przepłukać ostrza pod bieżącą wodą, a następnie pozostawić je do całkowitego wyschnięcia.
- ▷ W razie potrzeby przeczyścić wnętrze aluminiowej obudowy za pomocą dołączonego w komplecie pędzelka do czyszczenia.
- ▷ Ponownie złożyć głowicę tnącą.

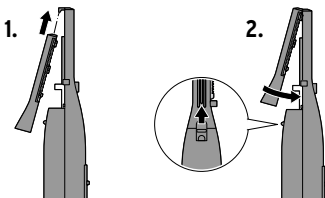

Jeżeli w kroku **2** głowica tnąca nie zatrzaśnie się samoczynnie w białym haczyku prowadzącym, należy na chwilę włączyć urządzenie i ponownie je wyłączyć.

Na zakończenie konieczne przesunąć mały przycisk do góry, aby zablokować głowicę tnącą.

Oliwienie noży w głowicy tnącej

- ▷ W przypadku regularnego stosowania należy od czasu do czasu naoliwić noże w głowicy tnącej. Do tego celu wystarczy jedna kropla oleju bezkwasowego (np. oleju do maszyn szwalniczych).

Czyszczenie nasadki grzebieniowej

- ▷ Zdjąć nasadkę grzebieniową z urządzenia i delikatnie ją wytrzeć.
- ▷ Oczyszczyć nasadkę grzebieniową za pomocą dołączonego w komplecie pędzelka do czyszczenia lub umyć ją pod bieżącą wodą.

Czyszczenie obudowy

- ▷ W razie potrzeby przetrzeć urządzenie lekko zwilżoną szmatką.
W żadnym razie nie czyścić urządzenia pod bieżącą wodą, gdyż woda może się wówczas przedostać do wnętrza obudowy.

Dane techniczne

Model:	379 457
Bateria:	1x LR03 (AAA) / 1,5 V
Czas działania:	90 minut
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.pl



W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączona w komplecie bateria zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki, wzgl. usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.



www.tchibo.pl/instrukcje

Numer artykułu:

379 457

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl