


Bezpečnostné upozornenia

- Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Výrobok preto udržiavajte mimo dosahu detí.
- Výrobok je vhodný na používanie v suchých interiéroch.
- Kozmetické svetlo, nabíjací kábel a sieťový adaptér neponárajte do vody alebo iných tekutín. Všetky diely chráňte aj pred kvapkajúcou a striekajúcou vodou.
- Mokré svetlo nechajte pred opätovným pripojením na nabíjanie do elektrickej siete dobre vysušiť.
- Kozmetické svetlo montujte v kúpeľni len na akumulátorovú prevádzku bez pripojeného nabíjacieho kábla. Za účelom nabíjania svetlo vždy odoberte. Keď svetlo počas nabíjania spadne - napr. do plného umývadla - hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom.
- Nezapínajte svetlo, keď vykazuje viditeľné poškodenia.
- Nabíjací kábel chráňte pred ostrými hranami a zdrojmi sálavého tepla.
- Používajte len priložený sieťový adaptér alebo iný s rovnakými technickými údajmi.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy na výrobku zverte iba špecializovanej opravovni. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.

- Pri prevádzke svetla / nabíjaní akumulátora cez zásuvku: Sieťový adaptér vytriahnite zo zásuvky ... pred pripevnením alebo odobratím svetla, ... než ho začnete čistiť, ... pri búrke, ... pri poruchách počas prevádzky. Ťahajte pritom vždy za sieťový adaptér, nie za sieťový kábel.
- Kozmetické svetlo nezapájajte k elektrickej sieti pri viditeľných poškodeniach na sieťovom adaptéri alebo na iných dieloch.
- Svetlo obsahuje lítiovo-iónový akumulátor. Akumulátor sa nesmie rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Akumulátor vo výrobku nemôžete a nesmiete vymieňať, resp. vyberať sami. Pri neodbornej demontáži, resp. výmene akumulátora hrozí nebezpečenstvo explózie. Pri poruche akumulátora sa obráťte na špecializovanú opravovňu, resp. výrobok zlikvidujte v súlade s komunálnymi predpismi.
- Pri nabíjaní akumulátora dodržiavajte ... pri pripojení USB sieťového adaptéra na elektrickú sieť technické údaje sieťového adaptéra. ... pri pripojení k počítaču predtým zatvorte príp. všetky otvorené aplikácie, aby ste zabránili strate dát pri problémoch. ... pri používaní powerbanky technické údaje powerbanky, ako aj príslušný návod na použitie. ... akumulátor sa nesmie nabíjať v kúpeľni alebo v iných vlhkých priestoroch.
- Nebezpečenstvo poškodenia zraku! LED sú na najvyššom stupni (100 lúmenov) veľmi jasné. Nepozerajte sa priamo do svetla. Neoslepujte ani iné osoby. Prípadne svetlo zapnite na najnižší stupeň.
- Chráňte výrobok pred prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Zabudované LED diódy sa nedajú a nesmú vymieňať.

Nabíjanie akumulátora







1. Priložený nabíjací kábel zapojte ku kozmetickému svetlu a k počítaču, powerbanke alebo - pomocou priloženého USB sieťového adaptéra - k elektrickej sieti.

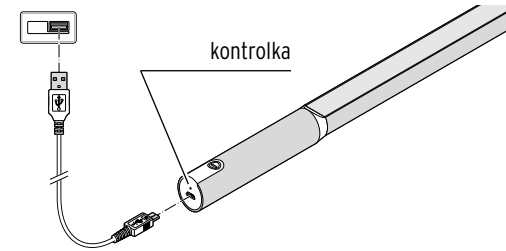

Kontrolka svieti počas nabíjania na červeno. Po úplnom nabití akumulátora kontrolka zhasne.

2. Vytriahnite príp. sieťový adptér zo zásuvky, resp. nabíjací kábel z prípojky počítača alebo powerbanky a potom z prípojky na kozmetickom svetle.
- Doba nabíjania pri prázdnom akumulátore trvá cca 3 hodiny, doba prevádzky pri plnom akumulátore trvá cca 1 hodinu pri 100 % jase (v závislosti od okolitých podmienok).
 - Na čo najdlhšie zachovanie kapacity akumulátora nabíjajte akumulátor úplne aj pri jeho nepoužívaní každé 2 mesiace. Kapacita akumulátora je najlepšia pri bežnej izbovej teplote. Čím je teplota nižšia, tým sa kapacita akumulátora skraca.
 - Ak by nabíjanie nefungovalo, vytriahnite na krátky čas nabíjací kábel a pokúste sa o to znova.

Technické údaje

Model:	377 439
Akumulátor	lítiovo-iónový akumulátor / 3,7 V  1000 mAh (nie je vymeniteľný) (symbol  pre rovnosmerný prúd)
Menovitá energia:	3,7 W (testované podľa UN 38.3)
Doba nabíjania:	cca 3 hodiny
Žiarovky	LED, max. 1,5 W
Doba svietenia:	cca 1 hodina (pri 100 % jase)
Sieťový adaptér vstup:	100-240 V ~ 50/60 Hz
výstup:	5 V  1 A  (symbol  pre USB)
Celkový výkon:	max. 7,5 W
Svetlo trieda ochrany:	III 
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C



Informácie o prísavkách

Výhody prísavky

- jednoduché pripavenie bez poškodenia podkladu
- jednoduché odstránenie bez zvyškov
- vždy znovupoužiteľné
- priľnavosť adhéznymi silami a podtlakom

Správna príprava podkladu je pre upevnenie prísavky rozhodujúca!

- ▷ Hladký podklad, napríklad sklenené a zrkadlové plochy, glazované kachličky. **Náš tip:** Pod prísavku vždy podlepte kúsok hladkej, transparentnej, samolepiacej fólie. Takto bude prísavka držať výrazne dlhšie.
- ▷ Čistý a suchý podklad zbavený prachu, mastnoty, silikónu, vodného kameňa a iných nečistôt. **Náš tip:** Vyčistíte podklad prostriedkom na čistenie skla, octom, kyselinou citrónovou alebo čistiacim alkoholom (napríklad izopropanolom).
- ▷ Čistá a suchá prísavka zbavená mastných zvyškov z výroby. **Náš tip:** Nové prísavky vložte na pár minút do teplej vody s pridaním jemného čistiaceho prostriedku na umývanie riadu.

Upevnenie prísavky

1. Dôkladne **zbavte podklad nečistôt**.
2. Príp. stiahnite fóliu z nosného materiálu a nalepte ju na vyčistený podklad: Dôkladne vyhadzte fóliu od stredy smerom von. Počkajte 24 hodín, pretože fólia dosiahne plnú priľnavosť až po uplynutí tejto doby!
3. Prísavku a príp. fóliu dôkladne očistite a osušte.
4. Prísavku pevne pritlačte na fóliu, resp. na podklad.

Prečo moja prísavka nedrží?

Prísavky sa z času na čas uvoľnia, je to ich prirodzená vlastnosť! Pravidelne kontrolujte priľnavosť prísaviek. Priamo pod svetlo neukladajte nič rozbitné.


Tipy na dlhodobé používanie

- ▷ Čas od času znovu pritlačte prísavky na podklad!




Obsah balenia

svetlo

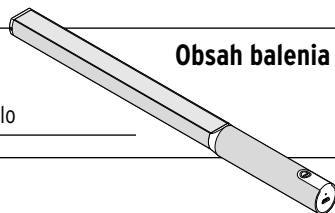


nabíjací kábel



USB sieťový adaptér



prísavky




Uvoľnila sa prísavka?

- ▷ Vyčistíte podklad aj prísavku a prísavku opäť pritlačte. Ak sa prísavka v krátkom čase po sebe uvoľní, buď nie je podklad dostatočne hladký alebo je prísavka stará.
- ▷ Je podklad dostatočne hladký?
Náš tip: Priľnavú plochu prísavky nasprejajte lakom na vlasy a pritlačte ju hneď na vyčistený podklad. Zaťažte ju najskôr po 2 hodinách! (Použite len bez fólie.)
- ▷ Je prísavka príliš stará?
Po určitom čase umelé hmoty vytvrdnú. Môžete to spravidla rozpoznať na prirodzenom sfarbení materiálu, ktorý je pôvodne transparentný. V takomto prípade by ste mali prísavku vymeniť, pretože dosiahla svoju prirodzenú životnosť.

Používanie

Zapnutie svietidla


- ▷ Opakovane sa dotknite dotykového spínača na zapnutie svetla ...
 - ... s 20 lúmenmi (20 % jas),
 - ... so 60 lúmenmi (60 % jas),
 - ... so 100 lúmenmi (100 % jas) alebo
 - ... na vypnutie.

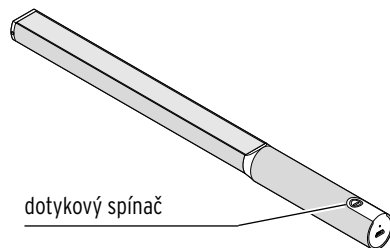


Upevnenie svetla

- ▷ Prísavky a podklad pripravte podľa predchádzajúceho opisu.

1. Držiaky prísaviek nasadíte na kozmetické svetlo.

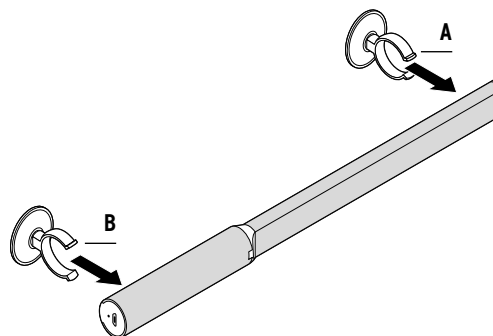

2. Prísavky opatrne, ale aj pevne pritlačte na podklad (napr. zrkadlo, plocha obkladačiek).

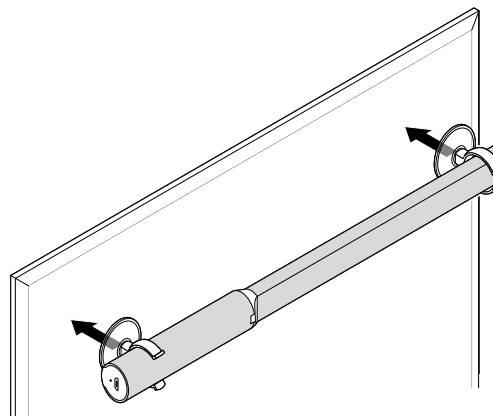

- ▷ Na optimálne osvetlenie môžete kozmetické svetlo v držiakoch prísaviek otočiť.



Prísavky sa časom môžu uvoľniť. Z času na čas prísavky pevne pritlačte, resp. skontrolujte, či pevne držia na svojom mieste. Prísavky upevnite tak, aby sa nič nepoškodilo, ak by sa predsa len uvoľnili a spolu so svetlom spadli.

Ošetrovanie

- ▷ Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- ▷ V prípade potreby utrite vlhkou handričkou. Chráňte pred horúcou, prachom, vlhkosťou a priamym slnečným žiarením.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!



Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytnú obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať staré batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberne, ktorá sa postará o odbornú likvidáciu zariadenia a akumulátora, preto odovzdajte nerozbitý prístroj.