



Rozptylovač vonných esencí a wellness světlo



cs **Návod k použití a záruka**

Vážení zákazníci,

tento nový rozptylovač vonných esencí se postará o příjemné klima, ve kterém se budete cítit dobře.

Prostřednictvím ultrazvuku přístroj přeměňuje vodu s přidanými vonnými esencemi na nejjemnější mlhu. Integrované LED světlo zajišťuje navíc také příjemnou atmosféru.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Obsah

3	Bezpečnostní pokyny	13	Čištění
9	Přehled (rozsah dodávky)	14	Likvidace
10	Uvedení do provozu	14	Závada / náprava
12	Použití	15	Technické parametry
12	Zapnutí přístroje / Aktivace časovače / Vypnutí přístroje	16	Záruka
12	Zapnutí a vypnutí samotného LED světla		



Účel použití

Výrobek slouží ke zlepšení vůně v místnosti. Není vhodný ke zvlhčování místnosti nebo jejímu osvětlování.

Výrobek je určen pro soukromé používání v uzavřených prostorách a není vhodný ke komerčním ani terapeutickým účelům.

Výrobek se nesmí používat jako inhalátor.

VÝSTRAHA před poškozením zdraví

- Než začnete přístroj používat, zeptejte se svého lékaře, pokud trpíte nějakým onemocněním dýchacích cest nebo plic.
- Pokud byste se během používání přístroje necítili dobře, začala Vás bolet hlava nebo jste měli jiné obtíže, přístroj ihned vypněte a v místnosti vyvětrejte.
- Přístroj používejte pouze s takovými vonnými esencemi, které jsou rozpustné ve vodě a jsou výslovně doporučené k používání s přístroji tohoto druhu. Jiné látky mohou případně obsahovat jedovaté látky nebo látky ohrožující zdraví, vyvolávat alergické reakce nebo představovat riziko požáru.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.
- Děti nesmí přístroj čistit, s výjimkou případu, že jsou starší 8 let a jsou během čištění pod dozorem. Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu.
- Přístroj a jeho připojovací kabel se musí od zapnutí až do úplného vychladnutí přístroje nacházet mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Zásobník na vodu se plní vodou. Základna, síťový adaptér a připojovací kabel se však nesmí dostat do styku s vodou, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Neumísťujte proto přístroj např. ani do blízkosti umyvadla nebo dřezu. Přístroj nikdy nepoužívejte venku ani ve vlhkých prostorách (např. v sauně nebo v koupelně).

- Základnu nikdy neponořujte do vody ani jiných kapalin. Na elektrické díly se zespodu nesmí dostat voda.
- Neobsluhujte přístroj vlhkýma rukama.
- Pokud voda přeteče, okamžitě ji utřete, aby s ní nepřišly do styku žádné elektrické díly.
- Nikdy nenechávejte přístroj v provozu bez dozoru.
- Přístroj připojujte pouze do zásuvky instalované podle předpisů, jejíž síťové napětí odpovídá „technickým parametřům“.
- Připojovací kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Připojovací kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Přístroj neuvádějte do provozu, pokud přístroj sám, síťový adaptér nebo připojovací kabel vykazují viditelná poškození, nebo přístroj spadl na zem.
- Přístroj během přemisťování držte vždy pevně za základnu, nikoli za hlavu Buddha, protože ta na přístroji jen volně leží.
- LED není díky jejich extrémně dlouhé životnosti třeba vyměňovat. Není možné je vyměnit ani se nesmí vyměňovat.
- Nádržku na vodu nikdy nepřepĺňujte.
- Přístroj nikdy neuvádějte do provozu bez vody.

- Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, ...
... když přístroj nepoužíváte,
... než začnete do nádržky na vodu nalévat vodu nebo
... než z ní začnete vodu vylévat,
... pokud dojde během provozu k nějaké poruše,
... za bouřky a
... než začnete přístroj čistit.
Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací kabel.
- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout. Připojovací kabel položte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy přístroje nebo síťového adaptéru nechávejte provádět pouze v servisním centru.

POZOR na věcné škody a lehká zranění

- Při přemísťování přístroje s naplněnou nádržkou na vodu buďte opatrní, aby z přístroje nevytekla voda a nepřišla do styku s elektrickými součástmi. Přístroj přemísťujte přednostně bez hlavy Buddhy tak, abyste měli hladinu vody vždy pod kontrolou.
- Kryt nikdy nesnímejte, zatímco je přístroj v provozu. Přístroj vždy nejprve vypněte. Až potom z přístroje sejměte kryt.


- Nestavte přístroj na horké povrchy.
- Doporučujeme Vám používat destilovanou (demineralizovanou / deionizovanou) vodu, abyste zabránili tvorbě vápenných usazenin v přístroji. Do nádržky na vodu ale můžete nalít také čistou, čerstvou vodu z vodovodu (pitnou vodu).
- Do přístroje by se neměla nalévat voda s teplotou vyšší než 45 °C.
- Nepoužívejte špinavou vodu.
Přístroj se tím může poškodit.
- Přístroj stavte vždy na pevný, rovný podklad odolný vůči vlhkosti. Zejména při provozu s vápenitou vodou nebo vonnými esencemi se mohou tvořit povlaky nebo usazeniny.
- Nestavte přístroj přímo pod police ani závěsné skříňky nebo do přímé blízkosti jiných choulostivých předmětů. Výstup mlhy nesměrujte na žádné předměty. Vodní mlha může vést k jejich poškození.
- Zabraňte škodám způsobeným vodou: Přístroj vždy ihned po použití vyprázdněte. Nestavte jej na zem, ale trochu vyvýšeně. Zajistěte, aby se přístroj nemohl převrátit nebo nemohl být stržen dolů. I když je přístroj vypnutý, může se uvnitř ještě nacházet zbytek vody, který může vytéct.

- Aromata obsahující olej (např. eukalyptový olej) se v přístroji nesmí používat, protože by mohla přístroj poškodit. Používejte pouze vonné esence rozpustné ve vodě.
- Používejte výhradně příslušenství určené pro přístroj a dodané výrobcem.
- Přístroj nepřikrývejte, např. ručníkem, a neprovozujte jej pod příkrývkou nebo polštářem.
- Zajistěte, aby větrací otvory na spodní straně přístroje byly volné a nebyly ucpané prachem nebo nečistotami.
- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku nenaruší a nezměkčí materiál, z něhož jsou vyrobeny protiskluzové nožičky. Abyste zabránili nepříjemným stopám na nábytku, položte proto v případě potřeby pod výrobek neklouzavou podložku.
- K čištění nepoužívejte abrazivní nebo leptavé prostředky ani tvrdé kartáče apod.

Přehled (rozsah dodávky)




hlava Buddha

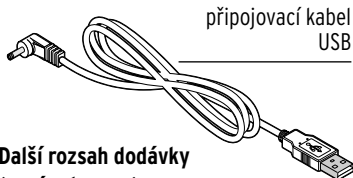

připojovací kabel
USB



adaptér s otvorem
pro výstup mlhy

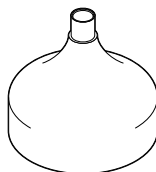

kryt

Další rozsah dodávky (není zobrazen):

- síťový adaptér USB

hubice


maximální výška plnění



Zapnutí/vypnutí světla



Zapnutí a vypnutí rozprašovače

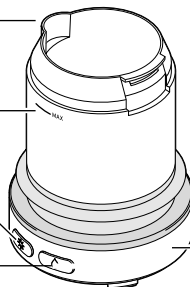

Místo připojení
síťového
adaptéru

Základna
s nádržkou
na vodu

Uvedení do provozu



VÝSTRAHA před poraněním


- Než začnete nádržku na vodu čistit, vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
- Používejte pouze vonné esence rozpustné ve vodě.

Vybalení

- ▷ Výrobek vyjměte z obalu a odstraňte veškerý obalový materiál.


Plnění nádržky na vodu

1.

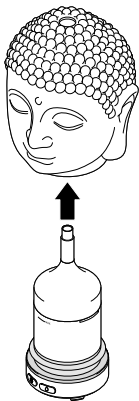


Sejměte hlavu Buddha ze základny.

2.



Kryt sejměte.

3.

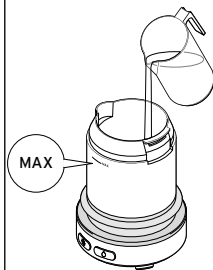

Nádržku na vodu naplňte vlažnou vodou (čerstvou pitnou vodou nebo destilovanou vodou/demineralizovanou vodou). Maximální objem cca 100 ml.


4.



Přidejte 5 - 8 kapek vonné esence, která je rozpustná ve vodě.


- Když do nádrčky přidáváte vonné esence, může se během používání kolem přístroje tvořit povlak.
- Vonné esence jsou běžně k dostání v obchodech. Dodržujte pokyny výrobce.

5.

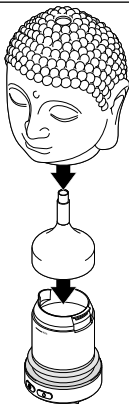

Kryt a hlavu Buddyh opět nasadíte na základnu.

6.

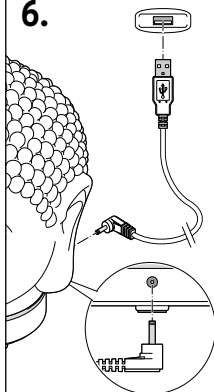

Přípojovací kabel USB propojte se síťovým adaptérem.

Připojte síťový adaptér do přípojovací zdířky na zadní straně přístroje. Zasuňte síťový adaptér do dobře přístupné zásuvky.

Použití




VÝSTRAHA - nebezpečí ohrožení zdraví

Pokud byste se během používání přístroje necítili dobře, začala Vás bolet hlava nebo jste měli jiné obtíže, přístroj ihned vypněte a v místnosti vyvětrejte.

Zapnutí přístroje / Aktivace časovače / Vypnutí přístroje

- ▷ Stiskněte tlačítko , aby se zapnul rozprašovač a LED světlo. Jemná mlha vystupuje nahoře z hlavy Buddhy.




Levá provozní kontrolka svítí a indikuje, že přístroj je nyní v trvalém provozu.



Přístroj se automaticky vypne, jakmile bude nádržka na vodu prázdná.

- ▷ Stiskněte tlačítko  podruhé, aby se aktivoval časovač, který přístroj automaticky vypne po 2 hodinách a po 22 hodinách ho opět zapne atd.



Pravá provozní kontrolka svítí zeleně a indikuje, že je aktivován časovač.

- ▷ Pokud chcete přístroj vypnout, stiskněte tlačítko  potřetí.

Zapnutí a vypnutí samotného LED světla

- ▷ Stiskněte tlačítko , aby se zapnulo resp. vypnulo LED světlo nezávisle na funkci rozprašovače.

Čištění



NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem

Základnu nikdy neponořujte do vody ani jiných kapalin.
Na elektrické díly se zespodu nesmí dostat voda.

POZOR na věcné škody

K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

1. Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky.
 2. Sejměte hlavu Buddhy ze základny a odstraňte kryt.
 3. Vylijte případný zbytek vody a vypláchněte nádržku na vodu pitnou vodou.
 4. Nádržku na vodu a případně kryt osušte měkkým savým hadříkem.
 5. Složte přístroj opět dohromady.
- ▷ Když přístroj nebudete používat, uložte ho na suché a chladné místo.

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí. **Obal** řádně zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Závada / náprava

Přístroj nefunguje, nevystupuje z něj mlha.

- Je síťový adaptér zasunutý v zásuvce? Případně také zkontrolujte, jestli funguje zásuvka.
 - Je v nádržce na vodu dostatečné množství vody? Pokud ne, vodu dolijte.
 - Není v nádržce na vodu příliš mnoho vody? Odlijte trochu vody tak, aby hladina vody už nepřekračovala značku **MAX**.
 - Není zablokovaný výstup mlhy? Odstraňte případně předměty, které výstup blokují.
-

Technické parametry

Model:	376 807
Síťový adaptér:	vstup: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A max výstup: 5,0 V  1,0 A 
Třída ochrany:	II 
Příkon:	7 W
Velikost místnosti:	až cca 20 m ²
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo na jeho technické a vzhledové změny.



Záruka

Záruku poskytujeme v trvání **3 let** od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jednoho z prodejních partnerů autorizovaných společností Tchibo. Tato záruka platí v rámci EU, ve Švýcarsku a v Turecku. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte přiložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo.

Tato záruka nijak neomezuje zákonná záruční práva.



Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo. Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu servisního centra.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho **zákaznického servisu Tchibo**. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

**TCHIBO REPAIR CENTER
EURO REPAIR
Europa-Allee 77
54343 Föhren
NĚMECKO**



800 900 826

(zdarma)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz

Číslo výrobku: 376 807

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení, jméno

Ulice a číslo

PSČ, místo

Země

Tel. č. (přes den)

Pokud se nejedná o opravu ze záruky*: (prosím zaškrtněte)

☐

Zašlete mi prosím neopravený výrobek zpět.

☐

Zašlete mi prosím předběžný rozpočet nákladů, pokud vzniknou.

*Pokud již výrobek není v záruční době a nevztahuje se na něj záruka, hradíte náklady na zaslání výrobku zpět.



Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Číslo výrobku: 376 807

Chyba/vada

Datum prodeje

Datum/podpis

