




# Elektrická přikrývka

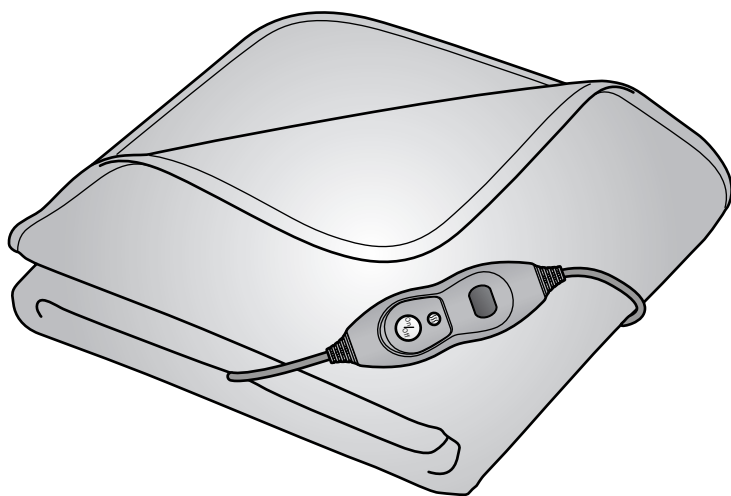

## Vážení zákazníci,

tato nová elektrická příkrývka poskytuje blahodárné teplo a je příjemně flaušově měkká. Díky šesti stupňům ohřevu si na ní můžete nastavit vždy optimální teplotu.


Pro Vaši bezpečnost se elektrická příkrývka přibližně po třech hodinách provozu automaticky vypíná.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti a přejeme Vám s ním příjemné uvolnění.

## Váš tým Tchibo



[www.tchibo.cz/navody](http://www.tchibo.cz/navody)

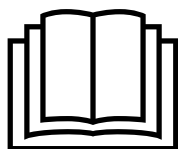

---

**Přečtěte si návod!**  
**Důležité pokyny**  
**- uchovejte pro pozdější**  
**použití!**

---



Tento výrobek je ohebný tepelný přístroj s nízkou spotřebou elektrické energie. K zahřátí potřebuje pouze několik minut.

Při kontrole teploty mějte na paměti, že i když se Vám bude zdát příkrývka při zkoušce rukou jen vlažná, můžete ji na povrchu těla vnímat už jako horkou.

---

## Obsah

<b>3 K tomuto návodu</b>	<b>13 Závada / náprava</b>
<b>5 Bezpečnostní pokyny</b>	<b>14 Technické parametry</b>
<b>9 Přehled (rozsah dodávky)</b>	<b>14 Likvidace</b>
<b>10 Použití</b>	<b>15 Záruka</b>
10 Zapnutí	
10 Vypnutí	
10 Automatické vypínání	
<b>11 Čištění a skladování</b>	
11 Praní elektrické příkrývky	
12 Skladování	

---

### K tomuto návodu

Tento výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo ke zranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním předejte společně i tento návod.

Symbyly v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím zranění elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

## Symbole na elektrické přikrývce, které je nutno dodržovat



Přečtěte si pokyny a návod k použití



Do výrobku nezapichujte žádné jehly ani podobné předměty



Nepoužívejte výrobek složený ani přehnutý



Nevhodné pro děti do 3 let



Lze prát v pračce do 30 °C jako jemné prádlo



Nebělit



Nežehlit



Nečistit chemicky



Nesušit v sušičce

# Bezpečnostní pokyny

## Účel použití

Elektrická přikrývka je určena pouze k takovému účelu v soukromých domácnostech, který je popsán v tomto návodu. Není vhodná k používání v nemocnicích, lékařských ordinacích ani podobných zařízeních.

Elektrická přikrývka se nesmí používat jako podložka (např. pod normální postelradlo).

Elektrická přikrývka není medicínský přístroj a není určena k lékařským ani terapeutickým účelům.

## **NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládnání přístrojů**

- Tento přístroj nesmí používat děti od 0 do 3 let, protože nejsou schopny reagovat na přehřátí.
- Tento přístroj nesmí používat děti od 3 do 8 let. Výjimku tvoří tyto případy:
  - ... ovládací prvek přednastavil některý z rodičů dítěte nebo jiná dospělá osoba nebo
  - ... bylo dítě dostatečně poučeno o bezpečném používání přístroje.
- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s
  - ... omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo
  - ... nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou
  - ... pod dohledem nebo
  - ... pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a
  - ... pokud pochopili, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.S přístrojem si děti nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou pod dozorem.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.  
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

## **NEBEZPEČÍ pro osoby s kardiostimulátorem**

- Elektromagnetická pole vycházející z tohoto elektrického výrobku mohou za určitých okolností rušit funkci kardiostimulátoru. Jejich hodnoty se však pohybují daleko pod mezními hodnotami. Než začnete tento výrobek používat však proto v každém případě konzultujte svého lékaře a výrobce kardiostimulátoru.

## **Elektrickou přikrývku nepoužívejte u...**

- ... osob, které nejsou schopny správně vnímat teplo. Malé děti reagují na teplo citlivěji. Užívání léků nebo určitá onemocnění, jako např. cukrovka, mohou být doprovázena poruchami vnímání tepla. Postižení nebo nemocní nemusí být v některých případech schopni upozornit na to, že je jim příliš teplo.

- ... dětí mladších 3 let, nemohoucích, nemocných ani u osob necitlivých na teplo, protože tyto osoby nejsou schopny reagovat na přehřátí. Pokud máte jakékoli pochybnosti, poraďte se před začátkem používání výrobku se svým lékařem.
- ... dětí starších 3 let, s výjimkou případu, že vhodnou teplotu přednastavil některý z rodičů dítěte nebo dohlízející osoba a na dítě během používání elektrické příkrývky dohlíží.
- ... domácích nebo jiných zvířat.

Pokud by se Vám během používání udělalo nevolno nebo by se vyskytly jiné obtíže, přestaňte elektrickou příkrývku používat. Pokud bude nutno, vyhledejte lékařskou pomoc.

### **NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem**

- Ovládací prvek a síťový kabel nesmí být vystaveny vlhkosti, vodě ani jiným kapalinám, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Ani elektrická příkrývka nesmí být vlhká, když se používá. Používejte elektrickou příkrývku pouze suchou, nikdy ne vlhkou!
  - Po vyprání elektrické příkrývky počkejte, dokud úplně neproschne. Až potom připevněte síťový kabel a připojte elektrickou příkrývku k elektrické síti. Také připojovací zdířka pro ovládací prvek musí být suchá. Nepoužívejte ji, pokud je mokrá nebo vlhká! V žádném případě nesaňte elektrickou příkrývku tak, že byste ji mokrou zapínali.
  - Neobsluhujte ovládací prvek vlhkýma rukama a neprovozujte elektrickou příkrývku venku ani v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu.
  - Do elektrické příkrývky nezapichujte žádné špičaté předměty, např. spínací špendlíky apod.
  - Elektrickou příkrývku připojujte pouze do zásuvky instalované podle předpisů, jejíž síťové napětí odpovídá technickým parametrům výrobku.
  - Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťovou zástrčku rychle vytáhnout. Síťový kabel položte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.
  - Přístroje zapojené do elektrické sítě mohou za bouřky způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Proto za bouřky elektrickou příkrývku nepoužívejte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
  - Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky ...
    - ... pokud se během provozu vyskytnou poruchy,
    - ... za bouřky,
    - ... po každém použití a
    - ... než začnete přístroj čistit.
- Přítom tahejte vždy přímo za síťovou zástrčku, nikoli za síťový kabel.

- Síťový kabel nesmí být zlomený ani přiskřípnutý. Položte síťový kabel do bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Elektrickou příkrývku používejte pouze s dodaným ovládacím prvkem.
- Ovládací prvek je vybaven tavnou pojistkou. Pokud se tavná pojistka jednou aktivuje, nesmí se elektrická příkrývka již dále používat. V takovém případě se obraťte na servisní centrum.
- Elektrická příkrývka podléhá stárnutí. Před každým použitím proto zkontrolujte, jestli nevykazuje elektrická příkrývka, ovládací prvek nebo síťový kabel známky opotřebování nebo poškození. Pokud takové známky vykazují nebo byla elektrická příkrývka nesprávně používána, nesmí se již dále používat. V takovém případě se obraťte na servisní centrum.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Ani výměnu síťového kabelu nesmíte provádět Vy sami. Případné opravy elektrické příkrývky, ovládacího prvku nebo síťového kabelu nechte provádět jen v odborném servisu nebo v našem servisním centru. V důsledku neodborných oprav mohou uživateli hrozit značná nebezpečí.

### **VÝSTRAHA před požárem**

- V blízkosti elektrické příkrývky nepoužívejte žádné výrobky ve spreji. Za nepříznivých okolností by mohlo dojít ke vznícení spreje.
- Elektrickou příkrývku nesmíte nechávat bez dozoru, pokud je připojená do elektrické sítě a zapnutá.
- Elektrická příkrývka se nesmí zapínat pomocí spínacích hodin (časovače) ani odděleného systému dálkového ovládní.
- Nepoužívejte elektrickou příkrývku jako vyhřívací podložku tak, že byste ji položili např. pod prostěradlo apod. Mohlo by dojít k jejímu přehřátí a následnému poškození.

### **VÝSTRAHA před popálením**

- Dlouhodobé používání na nejvyšší stupeň může přivodit popáleniny.
- Abyste zabránili popálení kůže, zkontrolujte teplotu před použitím hřbetem ruky (teplotu nekontrolujte dlaní, protože ta je méně citlivá než ostatní části těla).
- Nepoužívejte elektrickou příkrývku přímo na kůži. Používejte ji pouze přes oblečení.
- Dbejte na to, abyste během používání neusnuli. Pokud budete během používání elektrické příkrývky velmi unavení, použijte pro jistotu stupeň 1.

## **POZOR na věcné škody**



- Elektrickou přikrývku nezapínejte, pokud je složená nebo zasunutá do sebe, abyste zabránili bodovému přehřívání a poškození elektrické přikrývky. Elektrickou přikrývku používejte jen rozloženou.
- Elektrická přikrývka se nesmí zapínat, pokud je někde přiskřípnutá, silně přehnutá nebo vlhká. Elektrickou přikrývku také nezapínejte, pokud je ještě v obalu.
- Obzvlášť před použitím na polohovací posteli nebo u oddělených matrací kontrolujte, jestli nejsou elektrická přikrývka nebo síťový kabel někde přiskřípnuté (např. v kloubovém závěsu) nebo pomačkané. Neomotávejte elektrickou přikrývku kolem matrace ani ji jinak v posteli nezastélejte.
- Na elektrickou přikrývku nepokládejte velké ani těžké předměty, jako jsou např. kufry, a zabraňte bodovému zatížení. Na elektrickou přikrývku nepokládejte žádné zdroje tepla, jako jsou např. termofory, elektrické podušky a podobné předměty. I když budete elektrickou přikrývku ukládat složenou, nepokládejte na ni žádné těžké předměty, aby se v ní nevytvořily ostré sklady nebo záhyby.
- Špičaté a ostré předměty jakéhokoliv druhu (např. šperky, přezky opasek a podobné předměty) udržujte v bezpečné vzdálenosti od elektrické přikrývky.
- Když je elektrická přikrývka zapnutá, nesmíte ovládací prvek přikrývat dekami, polštáři ani podobnými předměty. Ovládací prvek nesmí ležet ani na elektrické přikrývce samotné, protože ovládací prvek se během používání zahřívá. Kromě toho nesmí síťový kabel ležet na elektrické přikrývce ani pod ní.
- Elektrickou přikrývku uchovávejte vždy na suchém místě chráněném před jinými tepelnými zdroji.
- Při čištění dbejte symbolů k ošetřování na všitém štítku.

## **Když přístroj nebudete používat, dbejte následujících pokynů:**

- Když elektrickou přikrývku nebudete používat, skladujte ji tak, jak je popsáno v kapitole „Čištění a skladování“.
- Než elektrickou přikrývku složíte a uklidíte, nechte ji vychladnout.
- Na uskladněnou elektrickou přikrývku nic neodkládejte, aby se v ní nevytvořily ostré sklady nebo záhyby.



## Přehled (rozsah dodávky)

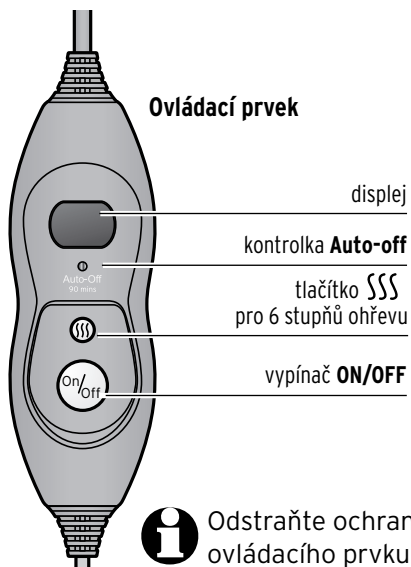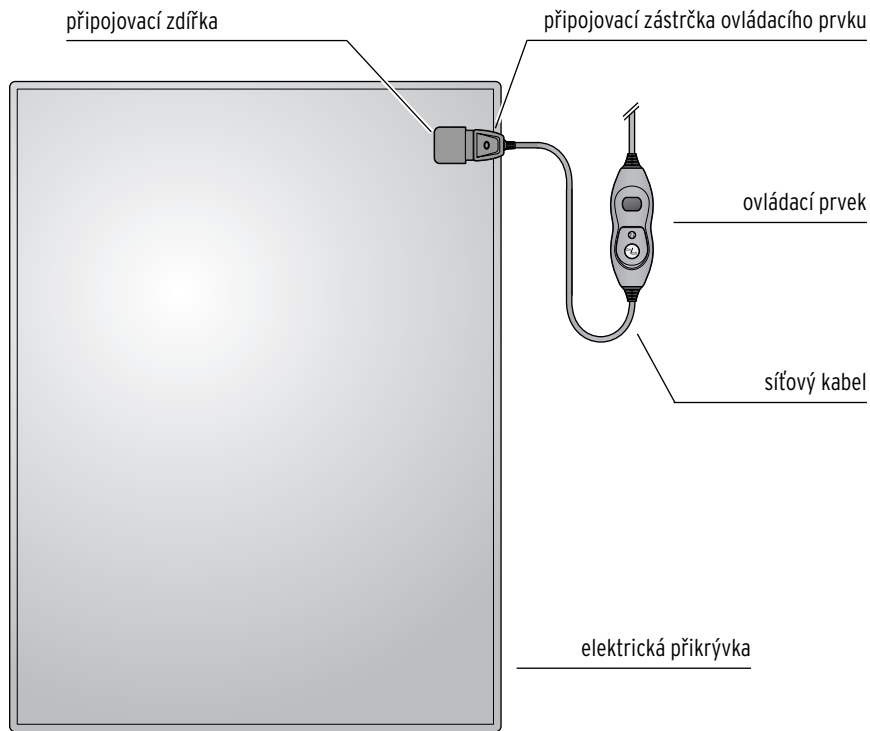

### stupeň ohřevu

1	nízká teplota
2-5	teplota vzrůstající ve stupních
6	maximální teplo




Odstraňte ochrannou fólii z displeje ovládacího prvku.

## Použití

### Zapnutí

- i** Při prvním použití může být po krátkou dobu cítit mírný zápach, což však není na závadu. Zajistěte dostatečné větrání.

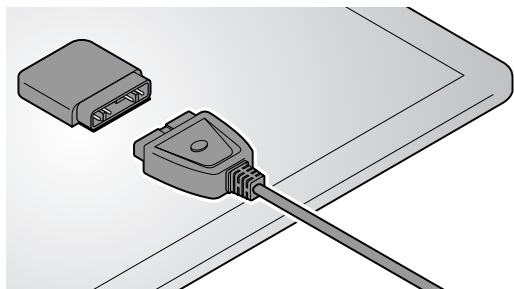

1. Připojovací zástrčku ovládacího prvku zasuňte do připojovací zdířky na elektrické příkrývce.
2. Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky. Na displeji se krátce rozsvítí kontrolka **Auto-off** a číslice **8**, a následně oba symboly opět zhasnou.

**Důležité:** Elektrická příkrývka nebude fungovat, pokud jste předtím již zapojili síťovou zástrčku do zásuvky nebo mezitím odpojili ovládací prvek z elektrické příkrývky. Na displeji bliká symbol **F**.

3. Zapněte elektrickou příkrývku pomocí vypínače **ON/OFF**.  
Na displeji se objeví číslice **1**.
4. Pomocí tlačítka **SSS** nastavte požadovaný stupeň ohřevu (**1-6**).  
Každým stisknutím tlačítka zvýšíte výkon ohřevu o 1 stupeň.  
Po stupni **6** následuje opět stupeň **1**.  
Na stupni ohřevu **6** se elektrická příkrývka zahřívá nejrychleji.

- i** Když budete chtít elektrickou příkrývku používat několik hodin, doporučujeme Vám, abyste ji následně nastavili na nejnižší stupeň ohřevu. Zabráníte tak nepozorovanému přehřátí, ke kterému by mohlo dojít, kdybyste mezitím usnuli.

### Vypnutí

1. Elektrickou příkrývku vypněte pomocí vypínače **ON/OFF**.  
Zobrazení na displeji se vypne.
2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

### Automatické vypínání

Elektrická příkrývka se po cca 3 hodinách vypne automaticky. Zobrazení na displeji se vypne. Rozsvítí se kontrolka **Auto-off** na ovládacím prvku. Když budete po uplynutí této doby chtít elektrickou příkrývku používat dál, postupujte podle následujícího popisu:

▷ Elektrickou příkrývku vypněte a opět zapněte pomocí vypínače **ON/OFF**.



Elektrická příkrývka je vybavena bezpečnostním systémem, který...  
... zabraňuje přehřátí tak, že omezuje teplotu a případně  
... vypne elektrickou příkrývku, pokud dojde k nějaké chybě.

Pokud se elektrická příkrývka vypnula zapnutím pojistky proti přehřátí, vypněte ji od přívodu elektrické energie a nechte ji vychladnout. Potom se elektrická příkrývka nesmí již dále používat. V takovém případě se obraťte na servisní centrum.

---

## Čištění a skladování


### Praní elektrické příkrývky



- Elektrická příkrývka je častým praním silně namáhána. Proto ji po celou dobu její životnosti neperte příliš často.
- Dbejte symbolů k ošetřování na všitém štítku.
- Ovládací prvek a síťový kabel se nesmí ponořovat do vody ani vystavovat vlhkosti.
- Než budete elektrickou příkrývku prát, nechte ji po použití úplně vychladnout.

▷ Malé skvrny odstraňte vlhkým hadříkem nebo měkkou houbičkou a v případě potřeby trochou tekutého pracího prostředku.

Pokud budete chtít elektrickou příkrývku prát v pračce, postupujte podle následujícího popisu:

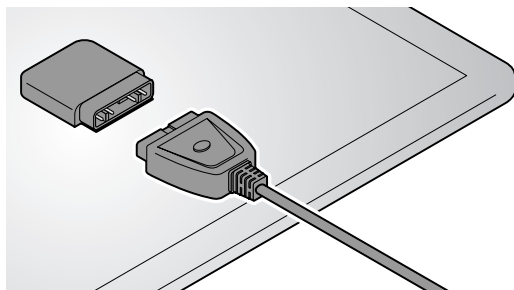

1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Vytáhněte připojovací zástrčku ovládacího prvku z připojovací zdířky na elektrické příkrývce.  
Než budete elektrickou příkrývku prát, nechte ji po použití úplně vychladnout.

3. Elektrickou příkrývku vyperte ručně ve vlažné vodě s trochou pracího prostředku na jemné prádlo nebo maximálně na 30 °C jako jemné prádlo v pračce.
4. Elektrickou příkrývku nechte úplně uschnout rozprostřenou v teplém prostředí.



**NEBEZPEČÍ** ohrožení života elektrickým proudem

- Po vyprání elektrické příkrývky počkejte, dokud úplně neproschne. Až potom k ní opět připojte ovládací prvek a připojte elektrickou příkrývku k elektrické síti. Elektrickou příkrývku nepoužívejte, pokud je vlhká!
- V žádném případě nesušte elektrickou příkrývku tak, že byste ji mokrou zapínali.

**POZOR** na věcné škody

- Nesušit v sušičce.
- Nesušit na topení, na slunci ani jiným působením tepla.
- Nežehlit.
- Neždímat ani nemandlovat.
- Při věšení elektrické příkrývky nepoužívejte kolíčky na prádlo.



Elektrická příkrývka váží suchá, bez síťového kabelu a ovládacího prvku, přibližně 1,7 kg. Pokud na takové množství není Vaše pračka při praní jemného prádla uzpůsobená, vyperte elektrickou příkrývku případně v prádelně. Prádelny jsou zpravidla vybaveny dostatečně velkými pračkami.

### Skladování

Když nebudete elektrickou příkrývku používat, uložte ji. Přitom dbejte následujících pokynů:

- ▷ Než začnete elektrickou příkrývku skládat, svinovat nebo ukládat, nechte ji nejdřív úplně vychladnout.
- ▷ Na elektrickou příkrývku nepokládejte žádné těžké předměty, aby se v ní nevytvořily ostré sklady nebo záhyby.
- ▷ Elektrickou příkrývku uchovávejte vždy na suchém, chladném místě chráněném před jinými tepelnými zdroji.

## Závada / náprava

---

Výrobek nefunguje.

- Je síťová zástrčka zasunutá v zásuvce?
- Zaskočila připojovací zástrčka ovládacího prvku správně do připojovací zdířky na elektrické příkrývce?
- Je možné, že se aktivovala pojistka proti přehřátí a vypnula elektrickou příkrývku. Elektrickou příkrývku vypněte od přívodu elektrické energie a nechte ji vychladnout. Elektrická příkrývka se nesmí již dále používat. V takovém případě se obraťte na servisní centrum.
- Je možné, že elektrickou příkrývku vypnulo po přibližně 3 hodinách používání automatické vypínání (zobrazení na displeji zmizí a rozsvítí se kontrolka **Auto-off** na ovládacím prvku). V takovém případě elektrickou příkrývku na chvíli vypněte a potom ji opět zapněte.

---

Elektrická příkrývka se nezahřívá.


- Ne zvolili jste příliš nízký stupeň ohřevu?

---

Na displeji bliká symbol **F**.

- Nezasunuli jste síťový kabel nejdřív do zásuvky a až potom do elektrické příkrývky? Nevytáhli jste mezitím nechtěně ovládací prvek z elektrické příkrývky?  
Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a zkuste to znovu. Ovládací prvek vždy nejdřív připojte k elektrické příkrývce a až potom do elektrické sítě.
-

## Technické parametry

Model:	382 360
Síťové napětí:	220-240 V ~ 50 Hz
Třída ochrany:	II 
Výkon:	160 W
Hmotnost:	cca 1,9 kg (elektrická příkrývka + ovládací prvek)
Okolní teplota:	+10 až +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.cz](http://www.tchibo.cz)

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



---

## Likvidace

Tento výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

**Obal** roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



**Přístroje** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

## Záruka

Záruku poskytujeme v trvání **3 let** od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jednoho z prodejních partnerů autorizovaných společností Tchibo. Tato záruka platí v rámci EU, ve Švýcarsku a v Turecku. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte přiložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo.

Tato záruka nijak neomezuje zákonná záruční práva.

### Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení \_\_\_\_\_

Ulice a číslo \_\_\_\_\_

PSČ, místo \_\_\_\_\_

Země \_\_\_\_\_

Tel. č. (přes den) \_\_\_\_\_

**Pokud se nejedná o opravu ze záruky\*:**  
(prosím zaškrtněte)

Zašlete mi prosím neopravený výrobek zpět.

Zašlete mi prosím předběžný rozpočet nákladů, pokud vzniknou.

\*Pokud již výrobek není v záruční době a nevztahuje se na něj záruka, hradíte náklady na zaslání výrobku zpět.



Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo. Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu příslušného servisního centra ve Vaší zemi.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho **základnického servisu Tchibo**. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

---

**TCHIBO servisní centrum**  
**SÖMMERDA**  
**P.O. Box 21**  
**Riegrova 56**  
**350 02 Cheb**  
**Česká republika**



**800 900 826**  
(zdarma)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: [service@tchibo.cz](mailto:service@tchibo.cz)

---

**Číslo výrobku: 382 360**

---



### **Servisní šek**

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

---

**Číslo výrobku: 382 360**

---

Chyba/vada

---

---

---

Datum prodeje

Datum/podpis

