

Bedienungsanleitung Knister Fahrradhalterung

Die Knister Fahrradhalterung ist verwendbar für alle Knister Grills

Die Knister Fahrradhalterung passt an alle Knister Grills, welche zwei längliche Schlitzlöcher auf der Rückseite des Grills haben. Die Halterung passt nicht an Knister Grills, welche vor dem 02.2020 verkauft wurden und zwei Haken statt Schlitzlöcher besitzen.

SICHERHEITSHINWEISE:

Beim Fahren mit der Fahrradhalterung und dem Knister Grill nicht zu schnell und keine stufigen Abschnitte fahren. Den Grill erst anbringen, wenn der Grillkörper erkaltet ist. Die Halterung ist allein durch ihre Form und dem Gewicht des Grills stabil fixiert.

Lieferumfang: (1) 1x Fahrradhalterung mit den beiden Hauptelementen (1a) und der Querverbindung (1b), (2) 3x Schoner (2x für die Hauptelemente (2a) und 1x für die Querverbindung bzw. Verstellstab (2b)), (3) 1x Verstellstab, (4) 1x Mutter. Die Flügelschraube zur Fixierung des Grillrostes am Grillkörper ist bei der Lieferung des Grills enthalten.

Außenmaße: 124,5x128x108 mm

Produktinformation: Die Fahrradhalterung ist nicht permanent am Fahrradlenker fixiert und kann so einfach angebracht und abgenommen werden. Mit dem Verstellstab kann die Halterung auf unterschiedliche Lenkerwinkel (senkrecht bis 105 Grad Neigung) angepasst werden. In der Mitte des Fahrradlenkers ist 10cm Platz für z.B. den Bildschirm eines E-bikes oder ein anders permanentes Add-on. Der Durchmesser des Lenkerrohrs darf maximal 40 mm betragen.

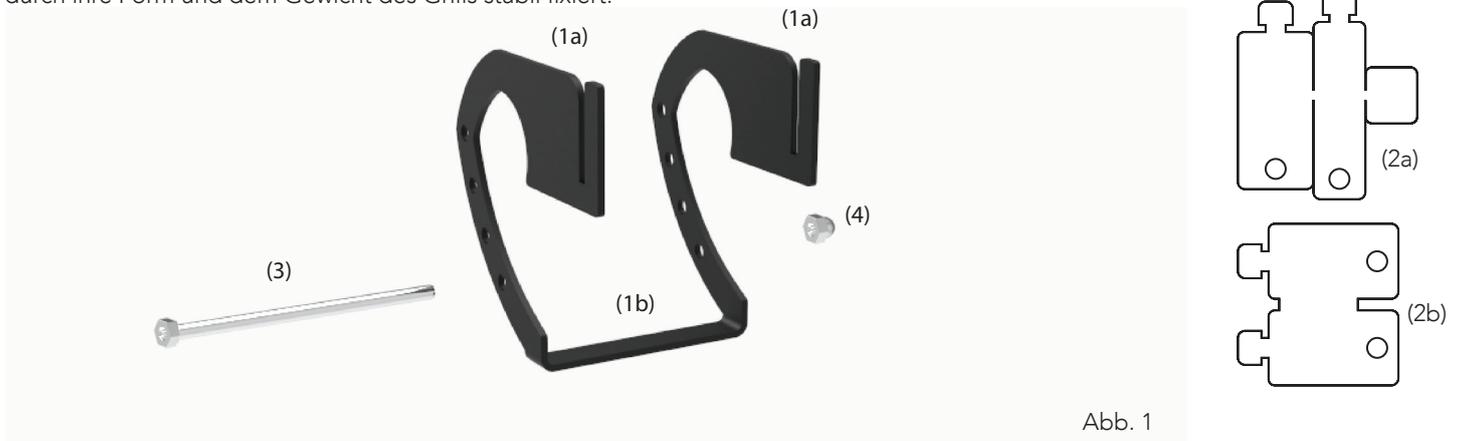


Abb. 1



Abb. 2



Abb. 4



Abb. 3

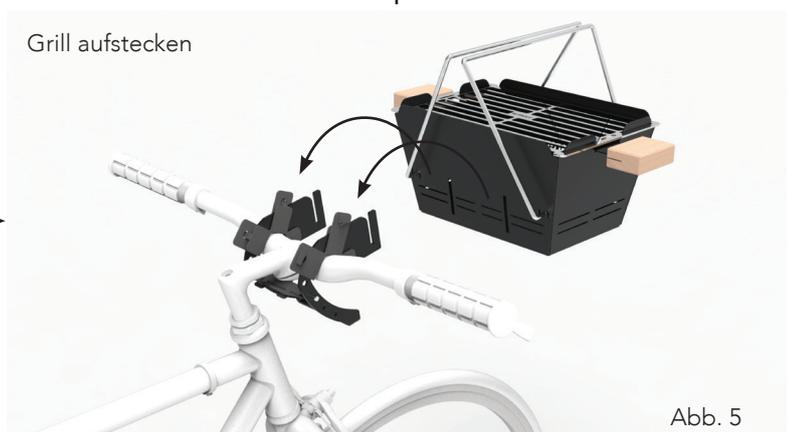


Abb. 5

Bedienungsanleitung

Schoner anbringen



Abb. 6



Abb. 7

Die Schoner werden in der Mitte gefaltet (Siehe Abb.8), um die Fahrradhalterung gelegt und mit den Laschen durch die Löcher gesteckt.

Bei einer vertikalen Lenkermitelstange stützt sich die Querverbindung bzw. der Verstellstab der Fahrradhalterung an dieser ab. Der Schoner (2b) wird in diesem Fall an der Querverbindung angebracht.

Erstes Anbringen

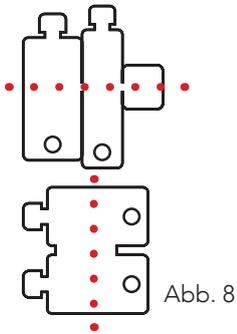


Abb. 8

Schoner in der Mitte falten.

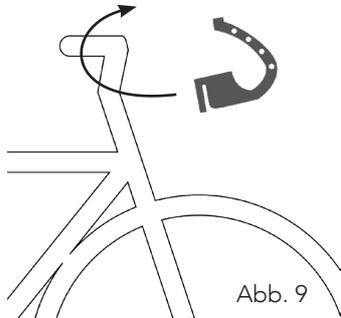


Abb. 9

Halterung aufdrehen.

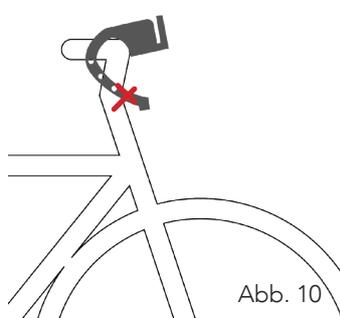


Abb. 10

Verstellstab anbringen und Mutter darauf schrauben.

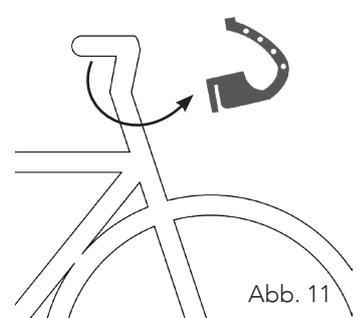


Abb. 11

Beim Entfernen der Halterung Mutter wieder aufschrauben und Halterung wie im Bild wegnehmen.

An Lenkerwinkel anpassen

Die Knister Fahrradhalterung passt auf fünf unterschiedliche Lenkertypen. Schiebe den Verstellstab durch das entsprechende Loch in der Fahrradhalterung und fixiere diese mit der Mutter. Überprüfe anschließend nochmals die Stabilität, bevor du den Grill daraufsetzt.

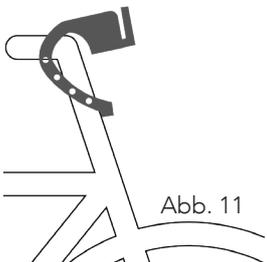


Abb. 11

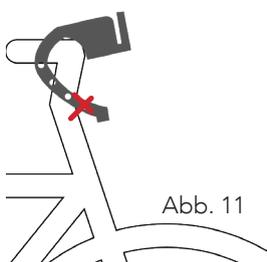


Abb. 11

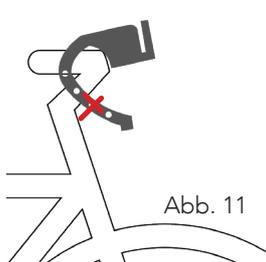


Abb. 11

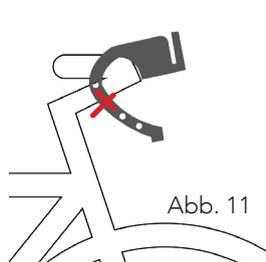


Abb. 11

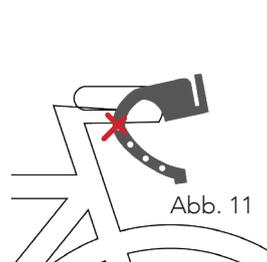


Abb. 11