


Stolní lampa

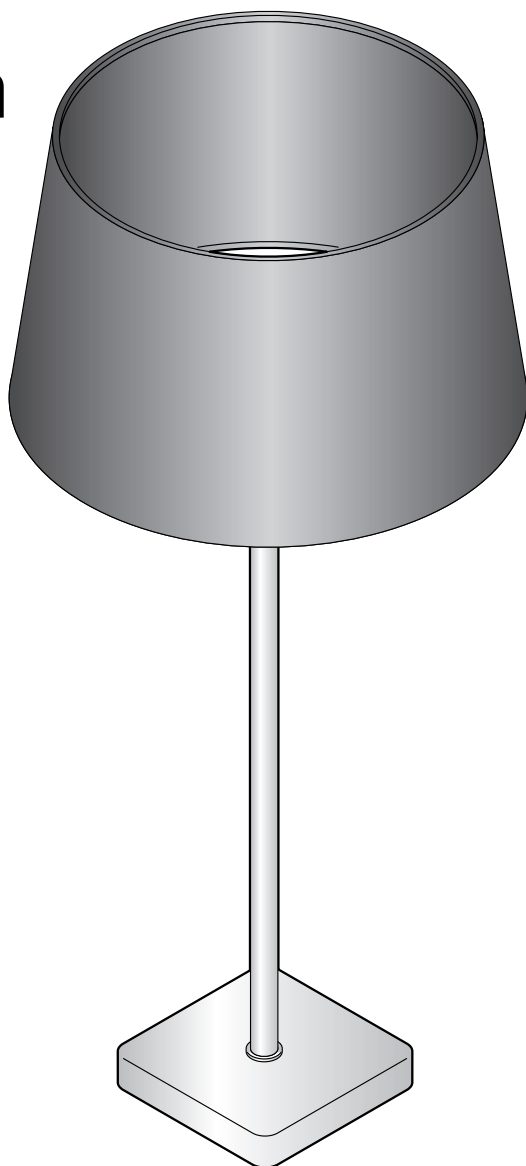

Návod k použití a záruka

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 53502HB55XNOCE

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním předejte i tento návod.

Symbole v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny



Účel použití



Lampa je určena do suchých vnitřních prostor a nesmí být používána venku a ve vlhkých prostorách (např. v koupelně).

NEBEZPEČÍ pro děti

- Děti nepoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při neodborné manipulaci s elektrickými přístroji. Proto lampu uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obalový materiál uschovejte mimo dosah dětí. Okamžitě jej zlikvidujte. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Lampa nesmí přijít do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami, protože pak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Lampu připojujte pouze do zásuvky instalované podle předpisů, která odpovídá „Technickým parametřům“.
- Zásuvka musí být dobře přístupná, aby bylo možno v případě potřeby síťovou zástrčku rychle vytáhnout.

- Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky, ...
 - ... pokud během používání dojde k poruchám,
 - ... při bouřce,
 - ... před výměnou žárovky a
 - ... před čištěním lampy.
 Tahejte přitom vždy za zástrčku, nikdy ne za síťový kabel.
- Síťový kabel udržujte mimo dosah zdrojů tepla a ostrých hran.
- Lampu nepoužívejte, pokud lampa nebo síťový kabel vykazují viditelná poškození.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Neprovádějte sami ani výměnu síťového kabelu. Opravy nechte provádět ve specializované opravně nebo v servisním centru. Následkem neodborných oprav mohou vzniknout uživateli značná nebezpečí.
- Úsporné žárovky obsahují jedovatou rtuť. Obzvláště nebezpečné je vdechování výparů. Pokud by se někdy stalo, že by úsporná žárovka praskla, ihned otevřete okna. Všechny prasklé části žárovky ihned a kompletně zameťte, např. kouskem tvrdého kusu lepenky. V žádném případě však nepoužijte vysavač, protože ten by mohl rtuť zase odvádět do okolního vzduchu. Nikdy se nedotýkejte kousků prasklé žárovky holýma rukama. Zabalte prasklé kousky žárovky v ochranných rukavicích do pokud možno vzduchotěsného obalu. Pokud jste se přece jen dostali do kontaktu s rtuť, umyjte si následně ruce mýdlem. Prasklé části žárovky zanechte odborné likvidaci do sběrného dvora pro elektrický šrot.


VÝSTRAHA před popálením nebo jiným poraněním

- Pokud nasazujete žárovku: Lampa a žárovka jsou během používání horké. Lampu nezakrývejte a v žádném případě nad ni nezavěšujte žádné předměty.

POZOR na věcné škody

- Používejte jen uvedený typ žárovek (viz „Technické parametry“).
- Lampu postavte na rovný, stabilní podklad tak, aby nemohla spadnout.

Přehled (rozsah dodávky)

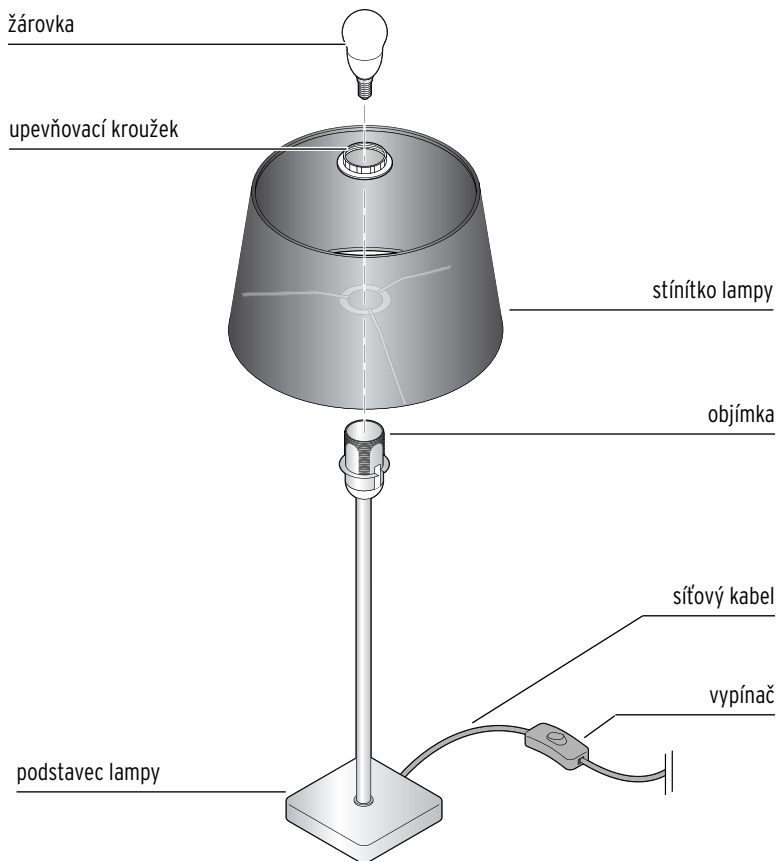

Uvedení do provozu

Vybalení



NEBEZPEČÍ pro děti - ohrožení života udušením/zadávením

- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem.
Okamžitě jej zlikvidujte.

1. Odstraňte veškerý obalový materiál.
2. Zkontrolujte, zda stolní lampa a síťový kabel nevykazují viditelná poškození.

Upevnění stínítka

1. Upevňovací kroužek vyšroubujte z objímky otáčením proti směru hodinových ručiček a sejměte stínítko.
2. Nasadte stínítko na objímku vyztužením směrem dolů.
3. Našroubujte upevňovací kroužek opět na objímku.

Nasazení/výměna žárovky



VÝSTRAHA před popálením

- Před výměnou žárovky vyčkejte, až budou všechny části lampy zcela ochlazené.

POZOR na věcné škody

- Používejte jen typ žárovky uvedený v kapitole „Technické parametry“.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Žárovku ve směru chodu hodinových ručiček zašroubujte do objímky až na doraz.

Zapnutí a vypnutí

1. Síťovou zástrčku zasuňte do zásuvky.
2. K zapnutí popř. vypnutí lampy stiskněte vypínač.

Technické parametry

Model:	267 577 (červená), 267 578 (nažloutlá)
Síťové napětí:	230 - 240 V ~ 50/60 Hz
Žárovka:	typ E14 max. se 60 W (úsporná žárovka E 14, ve tvaru hrušky, 9 W je obsažena v rozsahu dodávky)
Třída ochrany:	II <input type="checkbox"/>
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, D-22297 Hamburg, www.tchibo.cz



Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Čištění



VÝSTRAHA před poraněním

- Před čištěním lampy vyčkejte, až budou všechny části lampy zcela ochlazené.

1. Lampu zhasněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Počkejte, až lampa úplně vychladne.
2. Otřete prach ze všech částí lampy suchým, měkkým hadříkem.

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadů a šetří životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Jste ze zákona povinni likvidovat staré přístroje odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, kde bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u Vaší obecní nebo městské správy.

Defektní úspornou žárovku musíte nechat ekologicky zlikvidovat ve sběrném dvoře pro elektrický šrot.



Vynikající kvalita výrobku, pečlivý výběr a exkluzivní výroba. Pouze výrobek splňující tyto požadavky nese pečeť kvality společnosti Tchibo.

Další informace na: www.tcm-quality.com

Záruka

Záruku poskytujeme v trvání **3 let** od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte přiložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo.

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení _____

Ulice a číslo _____

PSČ, místo _____

Země _____

Tel. č. (přes den) _____

Pokud se nejedná o opravu ze záruky:
(prosím zaškrtněte)

Zašlete mi prosím neopravený výrobek zpět.

Zašlete mi prosím předběžný rozpočet nákladů, pokud převyšují částku 250 Kč





Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo.
Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze
v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu servisního centra.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství
nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho
zákaznického servisu Tchibo. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

Česká republika

**TCHIBO servisní centrum
BREISACH
P.O. Box 21
Riegrova 56
350 02 Cheb**



844 844 819

(z pevné sítě: 1,29 Kč/min)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz

Číslo výrobku:

CZ 267 577 červená

CZ 267 578 nažloutlá



Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Číslo výrobku: **CZ 267 577** červená
(prosím zaškrtněte) **CZ 267 578** nažloutlá

Chyba/vada

Datum prodeje

Datum/podpis

