



Deckenleuchte



Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihre neue Leuchte besticht durch ihr modernes, zeitloses Design.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel.

Ihr Tchibo Team



www.tchibo.de/anleitungen

Sicherheitshinweise

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Die Leuchte ist für den Einsatz im Privathaushalt konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.



Sie ist für trockene Innenräume konzipiert.

Die Leuchte ist zur Montage auf normal entflammaren Materialien geeignet.

GEFAHR für Kinder

- Halten Sie Kinder von Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- **Die elektrische Installation muss von Fachpersonal durchgeführt werden. Dabei sind die Installationsvorschriften der VDE 0100 zu beachten.**
- Die Leuchte darf nur an eine Stromleitung angeschlossen werden, die mit den „Technischen Daten“ der Leuchte übereinstimmt.
- Vor der elektrischen Installation muss die Sicherung ausgeschaltet bzw. die Stromleitung spannungslos geschaltet werden. Sonst besteht Stromschlaggefahr!
- Die Leuchte darf nicht auf leitendem Untergrund installiert werden.
- Die Leuchte darf nicht in explosionsgefährdeten Räumen installiert werden.
- Die Leuchte darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.

- Vergewissern Sie sich, dass sich keine Rohre oder Leitungen an den Bohrstellen befinden.
- Schließen Sie die Leuchte nicht an, wenn das Anschlusskabel oder andere Teile sichtbare Schäden aufweisen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an der Leuchte oder am Anschlusskabel vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Auch das Anschlusskabel darf nicht selbst ausgetauscht werden.

WARNUNG vor Brand

- Leuchtmittel und Leuchte können im Betrieb heiß werden. Decken Sie die Leuchte nicht ab und hängen Sie auf keinen Fall Gegenstände an oder über die Leuchte.

WARNUNG vor Verbrennungen oder anderen Verletzungen

- Leuchte und Leuchtmittel können im Betrieb heiß werden. Berühren Sie sie nicht. Warten Sie vor einem Leuchtmittelwechsel, bis die Leuchte vollständig abgekühlt ist.

VORSICHT - Sachschäden

- Informieren Sie sich vor der Deckenmontage im Fachhandel über das geeignete Montagematerial für Ihre Decke.
- Benutzen Sie nur den in den „Technischen Daten“ angegebenen Leuchtmittel-Typ. Die maximale Lampenleistung darf nicht überschritten werden.
- Schließen Sie die Leuchte nicht an einen Dimmer an; das beiliegende Leuchtmittel ist nicht dimmbar.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

Deckenbügel

Befestigungsmaterial

Leuchenträger


Zugentlastung

Anschlusskabel

Fassung

Lampenschirm

Leuchtmittel

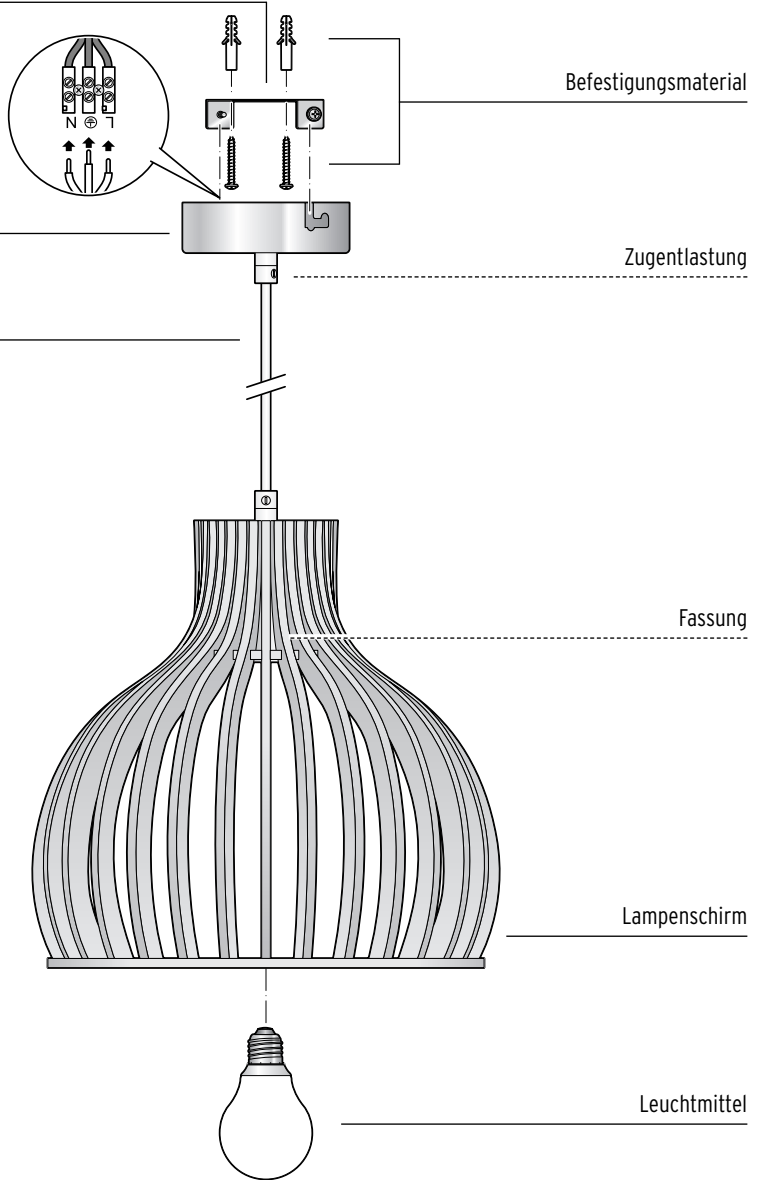


Montage vorbereiten




Informieren Sie sich vor der Deckenmontage im Fachhandel über das geeignete Montage-material für Ihre Decke.

1. Schalten Sie vor der Montage die Sicherung aus bzw. die Stromleitung spannungslos.

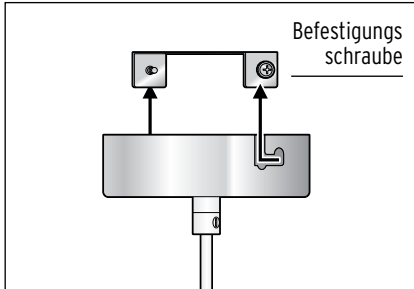


2. Lösen Sie die beiden seitlichen Befestigungsschrauben, mit denen der Deckenbügel am Leuchten-träger befestigt ist, so weit, dass Sie den Deckenbügel abnehmen können.
3. Markieren Sie mit Hilfe des Decken-bügels die Bohrlöcher.
4. Bohren Sie die Löcher für die Dübel.

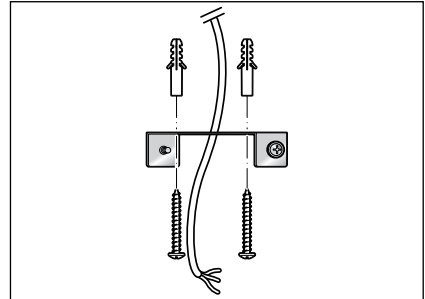

5. Befestigen Sie den Deckenbügel mit den Dübeln und Schrauben an der Decke.

Leuchtenhöhe reduzieren

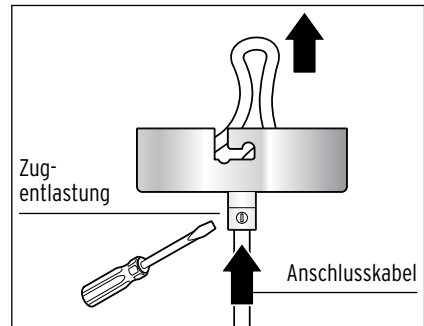

- ▷ Lösen Sie die Zugentlastung und schieben Sie das Anschlusskabel in den Leuchten-träger hinein.
- ▷ Ziehen Sie die Zugentlastung wieder fest.


Elektrischer Anschluss - Nur für Fachkräfte




GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Die elektrische Installation muss von Fachpersonal durchgeführt werden. Dabei sind die Installationsvorschriften der VDE 0100 zu beachten.
- Vor der elektrischen Installation muss die Sicherung ausgeschaltet bzw. die Stromleitung spannungslos geschaltet werden.

Leuchte anschließen und befestigen

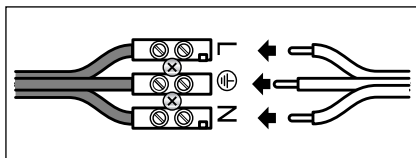

1. Lassen Sie die Stromleitung von einer Fachkraft mit der Lüsterklemme verbinden.

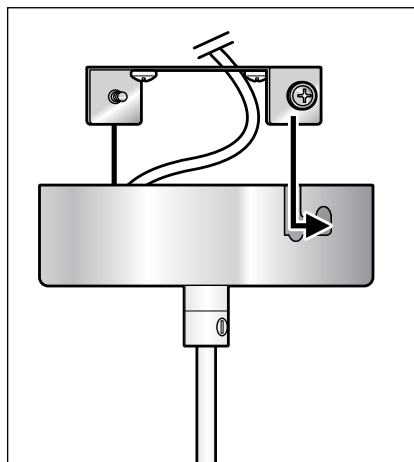

2. Schieben Sie den Leuchenträger auf die beiden leicht eingedrehten Befestigungsschrauben des Deckenbügels auf.
3. Drehen Sie den Leuchenträger anschließend etwas, so dass die beiden Befestigungsschrauben in den seitlichen Aussparungen des Leuchenträgers sitzen.
4. Drehen Sie die Befestigungsschrauben fest.

Leuchte in Betrieb nehmen

Leuchtmittel einsetzen

- Benutzen Sie nur den in den „Technischen Daten“ angegebenen Leuchtmittel-Typ.
- ▷ Drehen Sie das mitgelieferte Leuchtmittel in die Fassung.

Leuchte einschalten

1. Schalten Sie die Sicherung erst wieder ein bzw. stellen Sie die Spannung in der Stromleitung wieder her, wenn Sie alle Montageschritte ausgeführt haben.
2. Drücken Sie auf den Lichtschalter, um zu prüfen, ob die Leuchte korrekt angeschlossen ist.

Reinigen

1. Schalten Sie die Leuchte aus und warten Sie, bis alle heißen Teile ausreichend abgekühlt sind.
 2. Reinigen Sie alle Teile der Leuchte mit einem Staubwedel oder einem trockenen, weichen Tuch.
- ▷ Bei Bedarf können Sie den Lampenschirm mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen.

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.


Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Defekte Leuchtmittel müssen einer umweltgerechten Entsorgung an einer Sammelstelle für Elektroschrott zugeführt werden.

Technische Daten

Modell:	328 918
Netzspannung:	220-240 V ~ 50 Hz
Schutzklasse:	I 
Leuchtmittel:	Typ E27, max. 60 Watt im Lieferumfang: LED-Leuchtmittel, E27, 6 Watt
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Garantie

Die Tchibo GmbH übernimmt **3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners.

Diese Garantie gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der Türkei. Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, füllen Sie bitte den beigefügten Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Tchibo Service Center.

Wenn Sie den Artikel **innerhalb Deutschlands** verschicken, füllen Sie bitte den DHL-Versandschein aus, kleben ihn auf das Paket und versenden Sie den Artikel kostenfrei per DHL.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile / Verbrauchsmaterial. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen.

Nichtgarantiereparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Tchibo Service Center durchführen lassen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.



Der Artikel wird in dem genannten Tchibo Service Center repariert. Bitte senden Sie ihn direkt an das für Ihr Land zuständige Service Center. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.

Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung rufen Sie bitte unsere Tchibo Kundenberatung an. Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

Tchibo Service Center und Kundenberatung

Deutschland

**TCHIBO
SERVICE CENTER
RTS
Erfurter Höhe 105
99610 Sömmerda
DEUTSCHLAND**



0800 - 33 44 99 5
(kostenfrei)

**FAX:
0800 - 40 41 00 9**
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: TCM-Service@tchibo.de

Österreich

**TCHIBO
SERVICE CENTER
SÖMMERDA
Paketfach 90
4005 Linz
ÖSTERREICH**



0800 - 711 020 012
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: kundenservice@tchibo.at

Schweiz

**TCHIBO
SERVICE CENTER
SCHWEIZ
Hirsrütiweg
4303 Kaiseraugst
SCHWEIZ**



0844 - 22 55 82
(Ortstarif)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: kundenservice@tchibo.ch

Artikelnummer: 328 918
Deutschland Österreich Schweiz

DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands



Name _____

Straße, Nr. _____


PLZ, Ort _____

UNFREI-Paketmarke anbringen

Unfrei

E	einzuziehendes Entgelt EUR
---	-------------------------------------

Paketzentrum 99

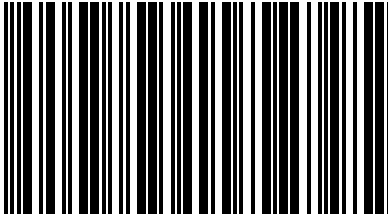

99610.204.106.02 0

**TCHIBO
 SERVICE CENTER
 RTS
 Erfurter Höhe 105
 99610 Sömmerda
 DEUTSCHLAND**



Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Land _____

Tel. (tagsüber) _____

**Liegt kein
 Garantiefall vor:**
 (bitte ankreuzen)

Artikel bitte
 unrepariert
 zurücksenden.

Bitte Kosten-
 voranschlag
 erstellen, wenn
 Kosten von über
 EUR 10,-/SFR 17,-
 entstehen.





DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands

1. Schneiden Sie dieses Blatt aus.
2. Schreiben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse darauf.
3. Kleben Sie das Blatt auf Ihr Paket.
4. Bringen Sie das Paket zur Post, lassen eine Paketnummer aufbringen und versenden es kostenfrei per DHL.

Wichtig: Der Strichcode darf nicht beschrieben oder überklebt werden.
Der Versand ist nur innerhalb Deutschlands möglich!



Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Artikelnummer: **328 918**
Deutschland Österreich Schweiz

Fehlerangabe

Kaufdatum Datum/Unterschrift

