


Tchibo

Tageslichtleuchte

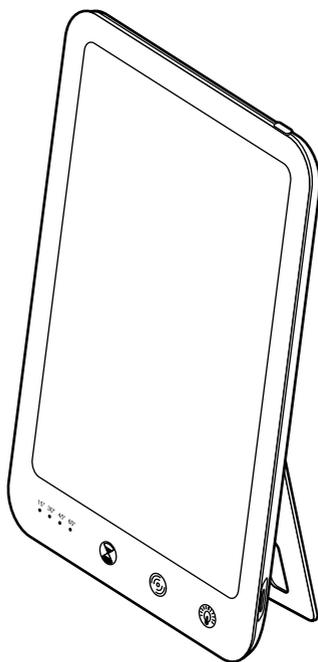

de **Gebrauchsanleitung und Garantie**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 119207AB1X1XII · 2021-09

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Lange Wintermonate und wenig Tageslicht – das drückt auf die Stimmung und lässt die Augen müde werden. Ihre neue Tageslichtleuchte simuliert Tageslicht, ist aber UV-frei. Ideal zur Arbeit am Schreibtisch oder zwischendurch zur Aufmunterung.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Zeit mit diesem Artikel.

Ihr Tchibo Team



www.tchibo.de/anleitungen

Inhalt

2	Sicherheitshinweise	6	Technische Daten
3	Verträglichkeitstest	6	Entsorgen
4	Auf einen Blick (Lieferumfang)	7	Garantie
5	Gebrauch	8	Kundenservice
5	Aufstellen		
5	Ein-/ausschalten		

Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

- Der Artikel ist zur Verwendung in trockenen Innenräumen vorgesehen.
Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche, medizinische oder therapeutische Zwecke ungeeignet. Kein Medizinprodukt!

GEFAHR für Kinder

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von

dem Artikel fern. Benutzung nur unter Aufsicht Erwachsener.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- Die Leuchte darf nicht in explosionsgefährdeten Räumen benutzt werden.
- Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
-  Betreiben Sie den Artikel nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Berühren Sie den Netzadapter nicht mit feuchten Händen.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem beiliegenden Netzadapter – bzw. dem gleichen Modell (siehe „Technische Daten“) – und Anschlusskabel.

Verträglichkeitstest

- Schließen Sie den Artikel nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Artikels übereinstimmt.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn während des Betriebs Störungen auftreten, nach dem Gebrauch, bei Gewitter und bevor Sie das Gerät reinigen. Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am Anschlusskabel.
- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können. Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Das Anschlusskabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Anschlusskabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten. Wickeln Sie es nicht um den Artikel.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät selbst oder das Anschlusskabel sichtbare Schäden aufweist oder das Gerät heruntergefallen ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von einer Fachwerkstatt bzw. durch unseren Kundenservice durchführen.

VORSICHT vor Verletzungen und Sachschäden

- Schließen Sie Anschlusskabel und Netzadapter immer zuerst an die Leuchte an, bevor Sie den Netzadapter ans Stromnetz anschließen.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.
- Verwenden Sie nur das Original-Zubehör.
- Die eingebaute Lichtquelle ist nicht austauschbar, da sonst der Artikel zerstört würde.

- Sehen Sie nicht länger als nur wenige Sekunden direkt in das helle Tageslicht. Halten Sie sich bei der Verwendung der Tageslichtleuchte an die empfohlenen Zeiten und Abstände (siehe „Gebrauch“).

- Steigern Sie die Verwendung der Tageslichtfunktion allmählich, damit Sie sich an daran gewöhnen können. Bei Unwohlsein (z.B. Augen- oder Kopfschmerzen) unterbrechen Sie die Verwendung bzw. dimmen Sie das Licht herunter.

Testen Sie beim ersten Gebrauch der Tageslichtleuchte, ob Sie empfindlich auf die hohe Lichtintensität reagieren:

1. Stellen Sie die Leuchte in ca. 50 cm Entfernung von Ihrem Gesicht auf.


Sehen Sie nicht direkt in das Licht!

2. Schalten Sie die Leuchte für 10 Minuten auf höchster Lichtintensität (10.000 Lux) und kühlfster Farbtemperatur (6500 K) ein. Diese Einstellung simuliert das Tageslicht zur Mittagszeit.

Wenn Sie währenddessen sich in irgendeiner Weise unwohl fühlen, schalten Sie die Leuchte aus und besprechen Sie Ihre Reaktion mit Ihrem Arzt.

3. Wenn Sie den Test gut vertragen und als angenehm empfunden haben, können Sie sich langsam steigern, indem Sie nach und nach den Abstand verringern und die Gebrauchsdauer erhöhen.
4. Achten Sie weiterhin auf Ihre Reaktionen. Wenn Sie sich unwohl fühlen, erhöhen Sie den Abstand bzw. verringern die Gebrauchsdauer wieder, bis Sie die für Sie optimale Kombination gefunden haben.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

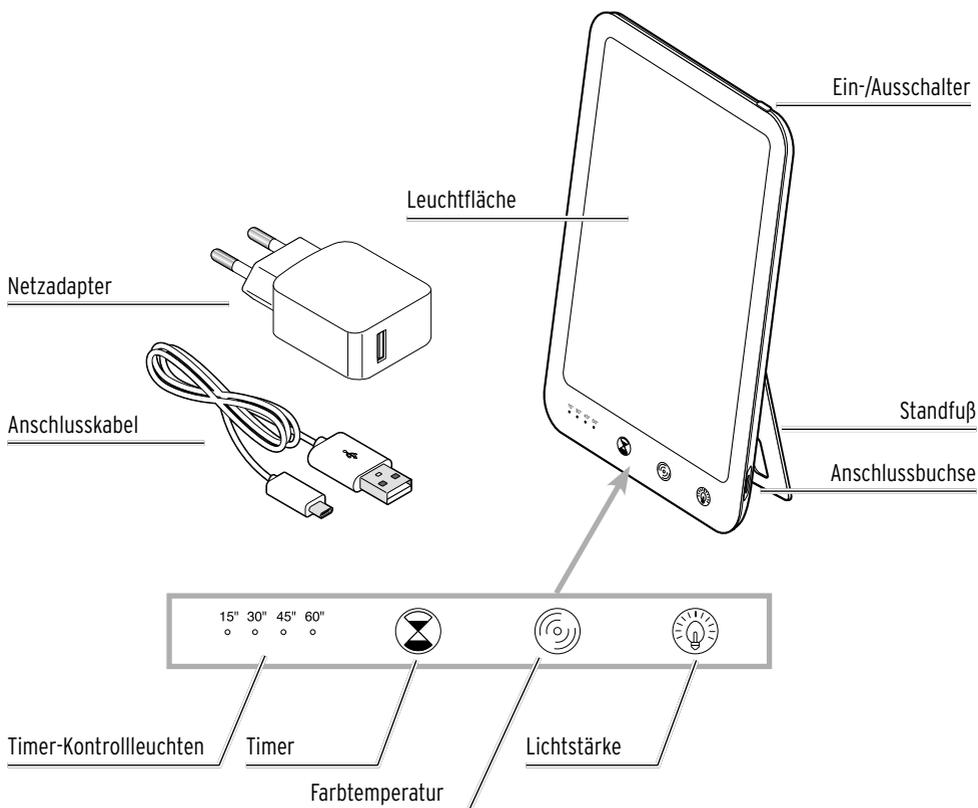

	Timer	wählbar: 15 - 30 - 45 - 60 Minuten - aus
	Farbtemperatur	stufenlos von 3000 k (warm) bis 6500 k (weiß)
	Lichtstärke	5 Stufen: 900 - 2860 - 5000 - 7200 - 10.000 Lux


Beispiel Gebrauch (je größer der Abstand und je geringer die Lichtstärke, desto länger der Gebrauch)

Lux	Abstand	Verwendungsdauer
10.000	ca. 10 cm	30 Minuten
5000	ca. 15 cm	60 Minuten
2860	ca. 20 cm	120 Minuten
900	ca. 50 cm	unbegrenzt


Gebrauch

Aufstellen

- ▷ Klappen Sie den Standfuß auf der Rückseite der Leuchte aus.

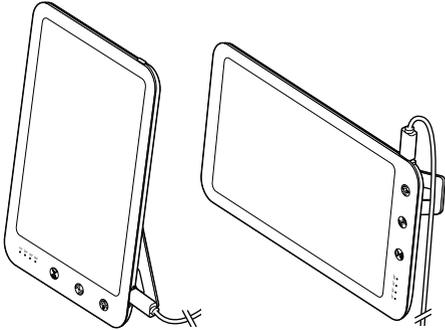

- ▷ Sie können die Leuchte **hochkant** oder **quer** aufstellen. Im Standfuß ist zudem ein Loch zum **Aufhängen** an einen geeigneten Haken vorhanden. Klappen Sie den Standfuß dafür einmal ganz um.
- ▷ Der Standfuß ist stufenlos einstellbar, sodass Sie den **Neigungswinkel** frei wählen können.
- ▷ Platzieren Sie die Leuchte in einem Abstand zwischen **ca. 10-50 cm** seitlich versetzt vor sich. Sehen Sie bei hoch eingestellter Lichtstärke nicht länger direkt in das Licht!

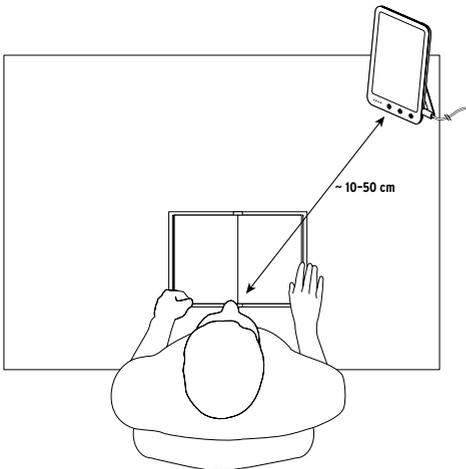

Ein-/ausschalten



- ▷ Um die Leuchte einzuschalten, drücken Sie auf den Ein-/Ausschalter oben an der Leuchte.

- ▷  Um die **Lichtstärke in 5 Stufen** einzustellen, tippen Sie wiederholt auf den Lichtstärke-Taster.
- ▷  Um die **Farbtemperatur stufenlos** einzustellen, halten Sie den Finger auf den Farbtemperatur-Taster.
-  Beim nächsten Einschalten der Leuchte leuchtet sie mit der zuletzt eingestellten Lichtstärke und Farbtemperatur.
- ▷  Um den **Timer in 4 Stufen** plus „aus“ einzustellen, tippen Sie wiederholt auf den Timer-Taster.

15" 30" 45" 60"
○ ○ ○ ○

Die entsprechende Kontrollleuchte leuchtet auf. Nach Ablauf der gewählten Zeit schaltet sich die Leuchte automatisch aus.

- ▷ Um die Leuchte erneut einzuschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter oben am Gerät.

Wenn Sie „aus“ wählen, leuchtet keine der Kontrollleuchten. Die Leuchte bleibt dauerhaft eingeschaltet.

Technische Daten

Modell:	624 036
Netzadapter: Modell:	AED10C-0502000VLUU0
Eingang:	100-240 V ~ 50/60 Hz
Ausgang:	5,0 V  2,0 A 10,0 W USB (das Symbol  bedeutet Gleichstrom)
Schutzklasse:	II 
Gesamtleistung:	8 W
Energieeffizienzklasse des Leuchtmittels:	C
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.de



Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

 Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

Garantie

Die Tchibo GmbH übernimmt
3 Jahre Garantie ab Kaufdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg,
Germany

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners. Diese Garantie gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der Türkei.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung oder mangelhafter Entkalkung beruhen, sowie Verschleißteile und Verbrauchsmaterial. Diese können Sie bei unserem Tchibo Kundenservice bestellen. Reparaturen außerhalb der Garantie können Sie, sofern noch möglich, gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis von unserem Repaircenter durchführen lassen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Service und Reparatur

Der Artikel wird in dem vom Kundenservice genannten Tchibo Repaircenter repariert.



Wenn ein Einsenden des Artikels notwendig ist, geben Sie bitte folgende Daten an:

- Ihre **Adressdaten**,
- eine **Telefonnummer** (tagsüber) und/oder eine **E-Mail-Adresse**,
- das **Kaufdatum** und
- eine möglichst **genaue Fehlerbeschreibung**.

Legen Sie eine **Kopie des Kaufbelegs** zum Artikel. Verpacken Sie den Artikel gut, damit nichts auf dem Transportweg passieren kann, und senden ihn an unser Repaircenter. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.

Die Adressdaten zur Einsendung erhalten Sie von unserem Kundenservice, dessen Kontaktdaten haben wir unter „Kundenservice“ für Sie aufgeführt. Nach Abgabe der Sendung bei der Post bewahren Sie den Einsendebeleg für Rückfragen bitte auf.

Liegt kein Garantiefall vor, informieren Sie uns, ob:

- Sie einen Kostenvoranschlag wünschen, wenn Kosten von über EUR 15,-/SFR 17,- entstehen oder
- der Artikel unrepariert an Sie zurückgesendet werden soll (kostenpflichtig) oder
- der Artikel entsorgt werden soll (kostenfrei für Sie).

Für Produktinformationen, Zubehöbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

Kundenservice

Deutschland

Für die kostenlose Einsendung an das Repaircenter erhalten Sie unter **www.tchibo.de/reklamation** ein Versandetikett und einen Reklamationsbeileger. Dafür benötigen Sie die 6-stellige Artikelnummer, die Sie der Verpackung, dem Artikel oder der Bedienungsanleitung entnehmen können.

Haben Sie ein Onlinekonto? Dann loggen Sie sich vor Eingabe der Artikelnummer unter „Mein Tchibo“ ein. Das Versandetikett und der Reklamationsbeileger befüllen sich dann automatisch mit Ihren im Onlinekonto hinterlegten Daten.

Sofern sich das Formular nicht automatisch mit Ihren persönlichen Angaben füllt, erfassen Sie diese manuell. Das Versandetikett und der Reklamationsbeileger werden Ihnen dann automatisch an die im Formular angegebene E-Mail-Adresse zugeschickt. Drucken Sie bitte beides aus.

Wichtig: Der Strichcode beim Versandetikett darf nicht beschrieben oder überklebt werden. Der Versand mit diesem Etikett ist nur innerhalb Deutschlands möglich!

 **0800 300 01 11**
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
von 7.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.de

Österreich

Für die kostenlose Einsendung an unser Repaircenter erhalten Sie ein Versandetikett per E-Mail unter:

 **0800 40 02 35**
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
von 7.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.at

Schweiz

Die aktuellen Adressdaten zur Einsendung an unser Repaircenter erhalten Sie unter:

 **0800 22 44 44**
(kostenfrei)

Montag - Freitag von 8.00 bis 20.00 Uhr
Samstag von 8.00 bis 16.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.ch

Artikelnummer: **624 036** Deutschland Österreich Schweiz
