




# Súprava rezbárskych nožov

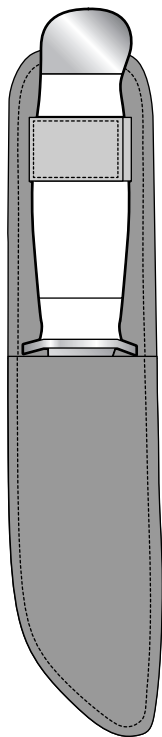

**sk** **Návod na použitie**

## Vážení zákazníci!

Vyrezávanie podporuje jemnú motoriku, koncentráciu a kreativitu. S novou súpravou rezbárskych nožov sa môžete hneď pustiť do práce! Drevený blok s predkresleným motívom sme priložili.

Vyrezávací nôž je v ochrannom puzdre optimálne zaistený. Ochranné puzdro umožňuje nosenie na opasku. A s brúsny kameňom môžete udržiavať čepeľ vždy ostrú.

Želáme vám veľa radosti s vašou novou súpravou rezbárskych nožov!

## Váš tím Tchibo



[www.tchibo.sk/navody](http://www.tchibo.sk/navody)

---

## Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie.

Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

### Účel použitia

- Tento výrobok je vhodný na vyrezávanie do dreva.
- Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

## **NEBEZPEČENSTVO pre deti**

- Výrobok nie je detská hračka. Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí.  
Majte deti pod dohľadom, aby ste zabezpečili, že sa s výrobkom nebudú hrať.
- Deti smú používať výrobok len pod dohľadom dospelšej osoby a takisto len vtedy, ak boli vopred poučené o bezpečnom používaní výrobku a porozumeli nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu.  
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!

## **VAROVANIE pred poranením**


- Vždy vyrezávajú v smere od tela, resp. od pridržiavacej ruky!
- Výrobok nikdy nesmerujte na osoby alebo zvieratá.
- Pracujte starostlivo a koncentrovane! Nepoužívajte výrobok, ak pociťujete únavu, necítite sa dobre alebo ste pod vplyvom alkoholu alebo liekov. Následkom nepozornosti môže rýchlo dôjsť k nehodám.
- Pri vyrezávaní sedzte. V žiadnom prípade nebehajte s nožom.
- Nikdy nesiahajte na čepeľ.
- Pravidelne kontrolujte ostrosť čepele a prípadne ju nabrúste. Tupá čepeľ si vyžaduje vynaloženie vyššej sily. Preto sa môžete ľahšie pošmyknúť.
- V okruhu dĺžky ramena sa nesmú zdržiavať žiadne osoby.
- Uschovajte výrobok vždy v ochrannom puzdre. Rezbársky nôž musí byť čistý a suchý, ak ho vkladáte do ochranného puzdra.

## POZOR - Vecné škody

- Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani žieravé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.

---

### Prehľad (obsah balenia)

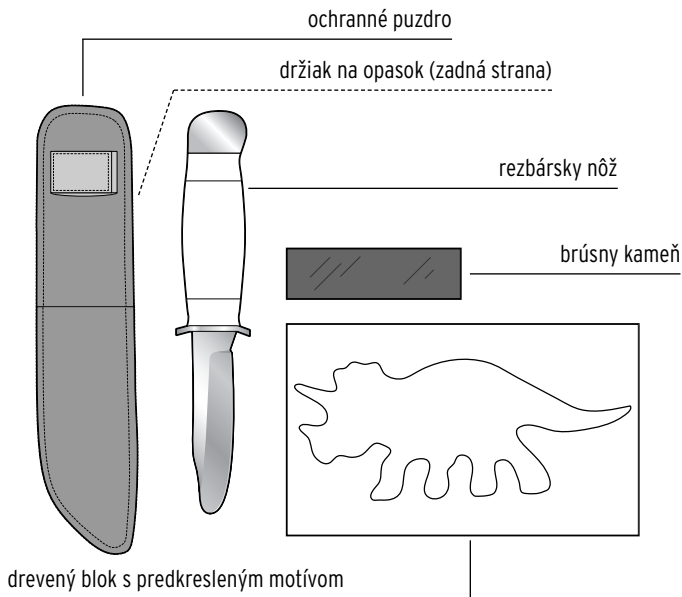

## Tipy na prvé rezbárske pokusy



**VAROVANIE** - Nebezpečenstvo poranenia

• Vždy vyrezávajúce v smere od tela, resp. od pridržiavacej ruky!

- Aby ste si precvičili zaobchádzanie s rezbárskym nožom, môžete napr. cvičiť na kúsku mydla.
- Ak sa chystáte na prvé „skutočné vyrezávanie“, začnite s jednoduchými tvarmi a predmetmi. Vhodné sú napr. varecha alebo otvárač listov.
- Dôležité je, aby ste si vzali mäkké drevo. Tvrdé drevo je pre začiatočníkov nevhodné a môže viesť k poraneniam, pretože sa môžete ľahko pošmyknúť. Veľmi vhodné je napr. borovicové drevo.
- Obzvlášť vydarené objekty môžete po vyrezávaní vyhladiť jemným brúsnym papierom.
- Pomocou vhodných prostriedkov na ošetrovanie dreva (olej, vosk) môžete nakoniec upraviť povrch rezby a zapečatiť ho.
- Na vyrezanie postavy z dreveného kláta je potrebné načrtnúť obrys postavy na klát a uberať nadbytočný materiál okolo obrysu.

Odporúčame použiť na to dierovaciu pílu alebo pod. a obrys najprv vyrezať.

Bezpodmienečne pritom rešpektujte návod na používanie používanej píly.

Následne postupne orezávajte hrany, kým nevznikne trojrozmerná postava.

Zobrazenia ukazujú príkladne postup pri priloženom motíve.



---

## Brúsenie čepele




**VAROVANIE** - Nebezpečenstvo poranenia

• Pravidelne kontrolujte ostrosť čepele a prípadne ju nabrúste. Tupá čepeľ si vyžaduje vynaloženie vyššej sily. Preto sa môžete ľahšie pošmyknúť.


1. Podložte nešmyklávu podložku, aby ste ochránili pracovnú plochu pred škrabancami a zabránili zošmyknutiu brúsneho kameňa počas brúsenia.  
Ak by sa napriek tomu zošmykol, v prípade potreby ho znova napnite.
2. Položte brúsny kameň na približne 15 minút do vody.  
Ak už nevystupujú vzduchové bubliny, je kameň dostatočne navlhčený.
3. Priložte brúsny kameň na nešmyklávu podložku úzkou stranou smerom k vám.
4. Vezmite nôž najprv do pravej ruky a priložte palec a ukazovák ľavej ruky na čepeľ, aby ste vyvinuli mierny tlak.

5.

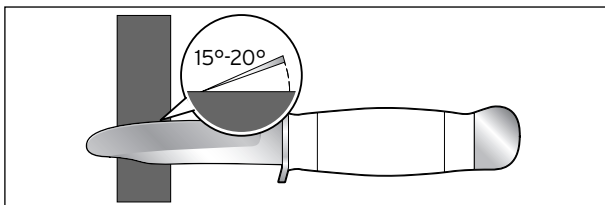

Priložte nôž v uhle  $15^{\circ}$  -  $20^{\circ}$  podľa obrázka čepelou na brúsny kameň.

6. Prechádzajte nožom ľahkým tlakom rovnomerne a pomaly opakovane dopredu dovtedy, kým sa na ostrí nevytvoria citelné ostrapky.

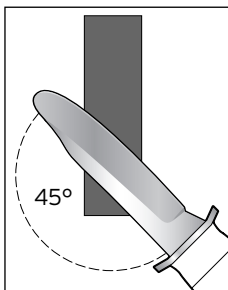

Čepel' je zaoblená, preto opakovane meňte polohu noža, aby ste dosiahli všetky zóny čepele.

7. Následne ho ťahajte k sebe. Postupujte pritom veľmi opatrne, aby ste sa neporanili.
8. Otočte nôž a vezmite ho do ľavej ruky, aby ste rovnakým spôsobom nabrúsili druhú stranu čepele.
9. Zopakujte bod 4 až 8 s ešte miernejším tlakom.
10. Stierajte čepelou po koženom remeni, aby ste odstránili vzniknuté ostrapky.

## Čistenie

Nenechávajte nôž ležať s prilepenými zvyškami dreva. Po použití ho dôkladne vyčistite. Utrite čepeľ vlhkou handrou dočista a následne ju dôkladne osušte.

Nôž nie je vhodný na čistenie v umývačke riadu.

Nenechávajte ho ani ležať vo vode, pretože drevená rukoväť napučí.

---

## Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Likvidujte **výrobok** podľa aktuálnych ustanovení. Informácie vám poskytne komunálna zberňa.

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.sk](http://www.tchibo.sk)

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.

---

**Číslo výrobku: 379 348**