


# Silikon-Gesichtsreinigungsbürste

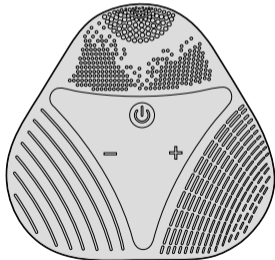

de

**Bedienungsanleitung**

## **Liebe Kundin, lieber Kunde!**

Ihre neue elektrische Gesichtsreinigungsbürste ist für alle Hauttypen geeignet. Sie reinigt verstopfte Poren und entfernt abgestorbene Hautzellen und Make-up-Rückstände. Ihre besondere Form ermöglicht eine gleichmäßige Behandlung auch um Nase, Mund und Augen.

Die Intensität der Reinigungsbürste lässt sich stufenweise einstellen.

Mit den unterschiedlichen Bereichen der Gesichtsreinigungsbürste können Sie Ihr Gesicht sowohl reinigen, Pflegeprodukte einmassieren als auch wohltuend massieren.

Das Gerät ist klein und handlich und eignet sich so auch zum Mitnehmen z.B. auf Reisen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel!

**Ihr Tchibo Team**



[www.tchibo.de/anleitungen](http://www.tchibo.de/anleitungen)

# Inhalt

<b>8</b>	<b>Zu dieser Anleitung</b>	<b>30</b>	<b>Reinigen</b>
<b>10</b>	<b>Sicherheitshinweise</b>	<b>31</b>	<b>Technische Daten</b>
<b>20</b>	<b>Auf einen Blick (Lieferumfang)</b>	<b>32</b>	<b>Entsorgen</b>
<b>22</b>	<b>Akku laden</b>		
<b>25</b>	<b>Gebrauch</b>		
26	Gerät einschalten und Intensitätsstufe wählen		
27	Gesicht reinigen		
29	Pflegeprodukte einmassieren		
29	Gesicht massieren		
29	Nach der Gesichtspflege		

## Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

## Sicherheitshinweise



### **Verwendungszweck**

- Das Gerät dient zur Reinigung, Pflege und Massage der Haut.
- Der Artikel ist ausschließlich für den Privatgebrauch konzipiert und für die gewerbliche Nutzung (z.B. in Kosmetiksalons o. ä. Einrichtungen) nicht geeignet.

### **Benutzen Sie das Gerät nicht ...**

- ... bei offenen Wunden, Verbrennungen, Hautschwellungen oder -reizungen oder Hauterkrankungen,
- ... bei Durchblutungsstörungen, Diabetes, Tuberkulose, Tumoren, Prellungen, Trigeminus Neuralgie,

... nach einer Operation,  
... in der Schwangerschaft,  
... wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen,  
... bei Schmerzen ungeklärter Ursache.

Fragen Sie im Zweifelsfall vor dem Gebrauch Ihren Arzt um Rat.

## **GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen**

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.  
Halten Sie Kinder vom Gerät fern.
- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern.  
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

- Dieses Gerät darf nicht bei Kleinkindern verwendet werden, da diese eine sehr empfindliche Haut haben.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung oder Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden dabei beaufsichtigt. Das Gerät ist wartungsfrei.



## **GEFAHR durch Elektrizität**

- Das Gerät entspricht der Schutzart IPX7 und kann, sofern der Netzadapter nicht angeschlossen und die USB-Anschlussbuchse fest verschlossen ist, unter der Dusche verwendet und in Wasser eingetaucht werden. Das USB-Anschlusskabel sowie der Netzadapter dürfen nicht in Wasser getaucht werden.

Wenn das Gerät während des Akkubetriebes oder beim Reinigen nass geworden ist, lassen Sie es gut trocknen, bevor Sie es mit dem USB-Anschlusskabel über den Netzadapter zum Laden an das Stromnetz anschließen.

- Laden Sie das Gerät nicht direkt neben oder über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken auf.
- Falls das Gerät während des Ladens ins Wasser gefallen ist, greifen Sie nicht danach! Ziehen Sie sofort den Netzadapter aus der Steckdose. Lassen Sie Gerät, USB-Anschlusskabel und Netzadapter vollständig trocknen, bevor Sie das Gerät erneut ans Stromnetz anschließen.
- Laden Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Fassen Sie den Netzadapter niemals mit feuchten Händen an, wenn Sie ihn in die Steckdose stecken bzw. herausziehen.

- Schließen Sie das Gerät zum Laden nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, ...
  - ... wenn während des Ladens Störungen auftreten,
  - ... sobald das Gerät voll aufgeladen ist,
  - ... bei Gewitter und
  - ... bevor Sie das Gerät reinigen.Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am USB-Anschlusskabel.

- Verwenden Sie nur das beiliegende USB-Anschlusskabel sowie den mitgelieferten Netzadapter oder einen Netzadapter, der den technischen Daten des Gerätes entspricht. Alternativ können Sie das Gerät zum Laden auch an einen Computer anschließen.
- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können. Verlegen Sie das USB-Anschlusskabel so, dass das Gerät nicht versehentlich daran heruntergezogen werden kann.
- Das USB-Anschlusskabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Kabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.

- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät selbst, das USB-Anschlusskabel oder der Netzadapter sichtbare Schäden aufweist oder das Gerät heruntergefallen ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Gerät, am USB-Anschlusskabel oder am Netzadapter nur von einer Fachwerkstatt durchführen.

## **WARNUNG vor Verletzungen**

- Das Gerät enthält einen fest eingebauten Lithium-Akku. Werfen Sie das Gerät nicht in Feuer. Es besteht Explosionsgefahr!

- Verwenden Sie das Gerät nicht in direkter Augennähe.  
Sparen Sie diesen Bereich aus.

## **VORSICHT - Sachschäden**


- Verbinden Sie immer zuerst den Netzadapter über das USB-Anschlusskabel mit dem Gerät, bevor Sie den Netzadapter in eine Steckdose stecken.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen. Der Akku ist fest eingebaut und kann nicht selbst ausgetauscht werden.
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch gründlich wie im Kapitel „Reinigen“ beschrieben, um Fettablagerungen und sonstige Rückstände zu entfernen.

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

### **Hinweis**


- Personen mit empfindlicher Haut könnten mit Hautschwellungen/-reizungen reagieren. Testen Sie das Gerät ggf. zunächst an einer weniger empfindlichen Stelle, z.B. der Unterseite des Unterarms.
- Wenden Sie die Gesichtsreinigungsbürste anfangs nur kurz und mit geringer Vibrationsintensität an, um mögliche Reaktionen so gering wie möglich zu halten. Die Anwendung sollte 120 Sekunden nicht überschreiten.

## Auf einen Blick (Lieferumfang)

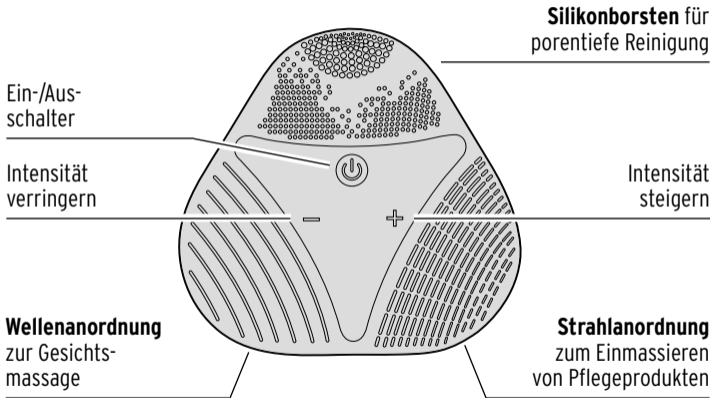



Lade-Kontroll-  
leuchte

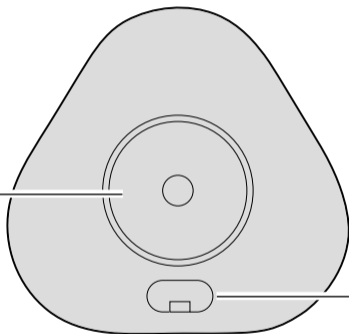

USB-Anschlussbuchse  
mit Abdeckklasche

**Nicht abgebildet:**  
USB-Anschlusskabel  
Netzadapter


## Akku laden

Vor der ersten Inbetriebnahme muss der Akku vollständig aufgeladen werden. **Das Gerät muss dafür ausgeschaltet sein. Verwenden Sie es während des Ladevorgangs nicht.**



**GEFAHR** - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Laden Sie die Gesichtsreinigungsbürste nicht direkt neben oder über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladens, da Wasser durch die USB-Anschlussbuchse in das Gerät eindringen kann.
- Lassen Sie das Gerät nach dem Gebrauch bzw. Reinigen gut trocknen, bevor Sie es zum erneuten Laden mit dem USB-Anschlusskabel über den Netzadapter an das Stromnetz anschließen.

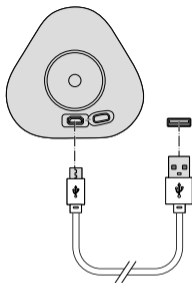

1. Öffnen Sie die Abdecklasche der USB-Anschlussbuchse.
2. Verbinden Sie das USB-Anschlusskabel mit dem Gerät und dem mitgelieferten Netzadapter.

3. Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose.

Während des Ladevorgangs leuchtet die Lade-Kontrollleuchte auf der Unterseite des Gerätes rot.

Sobald der Akku voll aufgeladen ist, erlischt die Lade-Kontrollleuchte.

4. Ziehen Sie nach dem Laden den Netzadapter aus der Steckdose und ziehen Sie das USB-Anschlusskabel vom Gerät ab.

5. Verschließen Sie die USB-Anschlussbuchse wieder mit der Abdecklasche, damit kein Wasser in das Gerät eindringen kann.

Das Aufladen dauert max. 3 Stunden.

Mit voll aufgeladenem Akku können Sie das Gerät ca. 1 Stunde verwenden.

Wenn die Gesichtsreinigungsbürste während des Gebrauchs stehen bleibt, muss der Akku erst wieder vollständig aufgeladen werden, bevor das Gerät weiter benutzt werden darf.



- Um die volle Kapazität des Akkus zu erhalten, sollten Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch alle 2 bis 3 Monate aufladen.
- Laden Sie den Akku bei Temperaturen von +10 °C bis +40 °C.
- Alternativ zum Netzadapter können Sie das Gerät auch über den USB-Anschluss eines Computers aufladen. Bedenken Sie, dass sich in dem Fall die Ladedauer verlängert.



## Gebrauch



### **WARNUNG** vor Hautreizungen

- Verwenden Sie das Gerät nicht in direkter Augennähe. Sparen Sie diesen Bereich aus.
- Personen mit empfindlicher Haut könnten mit Hautschwellungen/-reizungen reagieren. Testen Sie das Gerät ggf. zunächst an einer weniger empfindlichen Stelle, z.B. der Unterseite des Unterarms.
- Wenden Sie die Gesichtsreinigungsbürste anfangs nur kurz und mit geringer Vibrationsintensität an, um mögliche Reaktionen so gering wie möglich zu halten. Die Anwendung sollte 120 Sekunden nicht überschreiten.
- Halten Sie die Gesichtsreinigungsbürste nicht zu lange auf einer Stelle, um Hautreizungen zu vermeiden.


## Gerät einschalten und Intensitätsstufe wählen

1. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter , um die Gesichtsreinigungsbürste einzuschalten.  
Das Gerät beginnt, auf der zuletzt gewählten Intensitätsstufe zu vibrieren.  
Beim allerersten Einschalten ist die niedrigste Intensitätsstufe voreingestellt.
  2. Drücken Sie die Taste **+**, um die Intensität zu erhöhen,  
bzw. die Taste **-**, um die Intensität zu verringern.  
Die Intensität der Vibration lässt sich in 5 Stufen einstellen.
-  Wenn die höchste bzw. niedrigste Stufe erreicht ist, verändert sich die Intensität trotz Tastendruck auf **+** bzw. **-** nicht weiter, sondern bleibt unverändert.


## Gesicht reinigen

1. Befeuchten Sie Ihr Gesicht mit warmem Wasser.  
Entfernen Sie ggf. Makeup mit Wasser und Seife von Hand.
2. Wählen Sie ein Reinigungsprodukt aus und tragen Sie es auf Stirn, Nase, Kinn und beide Wangen auf.



- Die Gesichtsreinigungsbürste können Sie entweder nur mit klarem Wasser oder aber mit einem Reinigungsgel oder einer Peelingcreme verwenden. Beachten Sie ggf. auch die Anwendungshinweise auf der Verpackung des Reinigungsprodukts.
3. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter , um die Gesichtsreinigungsbürste einzuschalten und wählen Sie mit den Tasten **+** bzw. **-** die gewünschte Intensitätsstufe aus.



4. Führen Sie das Gerät mit der **Silikonborsten-Ecke** in sanften, gleichmäßig kreisenden Bewegungen von unten nach oben.  
Die empfohlene Behandlungsdauer sollte für Stirn, Nase, Kinn und beide Wangen jeweils ca. 15 Sekunden nicht überschreiten.
5. Drücken Sie den Ein-/Ausshalter , um die Gesichtereinigungsbürste auszuschalten
6. Spülen Sie die Haut mit warmem Wasser gründlich ab und tupfen Sie Ihr Gesicht mit einem Handtuch trocken.
7. Nach dem Reinigen empfiehlt es sich, mit einem Gesichtswasser jegliche Rückstände von Ihrer Haut zu entfernen.



## **Pflegeprodukte einmassieren**

1. Tragen Sie nach dem Reinigen der Haut das gewünschte Pflegeprodukt, z.B. eine Feuchtigkeitscreme, auf.
2. Massieren Sie das Pflegeprodukt mit der **Strahlenanordnungs-Ecke** in sanften, gleichmäßig kreisenden Bewegungen ein.

## **Gesicht massieren**

1. Tragen Sie ggf. ein Gesichtslöl auf die zu massierende Haut auf.
2. Führen Sie das Gerät mit der **Wellenanordnungs-Ecke** auf der gewünschten Intensitätsstufe in gleichmäßig kreisenden Bewegungen über die Haut.

## **Nach der Gesichtspflege**

- ▷ Aus hygienischen Gründen reinigen Sie die Gesichtereinigungsbürste nach jedem Gebrauch gründlich wie im Kapitel „Reinigen“ beschrieben.  
So entfernen Sie Fettablagerungen und sonstige Rückstände.

## Reinigen





**GEFAHR** - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Die USB-Anschlussbuchse muss mit der Abdeckklappe verschlossen sein, damit kein Wasser in das Gerät eindringen kann.
- Lassen Sie das Gerät nach dem Gebrauch bzw. Reinigen gut trocknen, bevor Sie es zum Laden mit dem USB-Anschlusskabel über den Netzadapter an das Stromnetz anschließen.

1. Reinigen Sie das Gerät unter fließend warmem Wasser mit etwas Waschlotion. Entfernen Sie alle Rückstände von Gesichtspflegeprodukten.
2. Spülen Sie das Gerät mit klarem Wasser gut ab.
3. Schütteln Sie überflüssiges Wasser ab und trocknen Sie das Gerät anschließend gründlich ab.

## Technische Daten

Modell:	382 416 / 392 143
Eingang:	5 V / 1 A Micro-USB
Schutzart:	IPX7 (Schutz gegen kurzzeitiges Eintauchen in Wasser)
Schutzklasse:	III 
Akku (nach UN 38.3 getestet):	Lithium-Ionen, 200 mAh Nennenergie 0,74 Wh
USB-Netzadapter:	Modell: DJ0500100-S11EU Eingang: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A max. Ausgang: 5 V  1000 mA
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



## Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



**Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

■ Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [www.tchibo.de/entsorgung](http://www.tchibo.de/entsorgung).



## **Batterien und Akkus** gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

**Achtung!** Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.



[www.tchibo.de/anleitungen](http://www.tchibo.de/anleitungen)

---

**Artikelnummer:**

**382 416 / 392 143**

---

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

[www.tchibo.de](http://www.tchibo.de)