


## Sikkerhedsoplysninger

Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting. Gem brugsanvisningen til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal brugsanvisningen følge med.

- Emballeringsmaterialer skal opbevares utilgængeligt for børn. Der er bl.a. risiko for kvælning!
- Batterier kan være livsfarlige ved indtagelse. Hvis et batteri sluges, kan det inden for 2 timer medføre alvorlige indre ætsninger og dødsfald. Opbevar derfor altid både nye og brugte batterier samt selve produktet utilgængeligt for småbørn. Hvis batterirummet ikke kan lukkes korrekt, må du ikke længere bruge produktet. Det skal opbevares utilgængeligt for børn. Hvis du har mistanke om, at et batteri kan være blevet slugt eller kommet ind i kroppen på anden vis, skal du omgående søge lægehjælp.
- Undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder, hvis et batteri er lækket. Skyl i givet fald de pågældende steder med vand, og søg omgående lægehjælp.
- Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades, skilles ad, kastes på åben ild eller kortsluttes.
- Batterier må ikke udsættes for høj varme. Tag batterierne ud af produktet, når de er brugt op, eller når du ikke bruger produktet mere. Dermed forebygger du de skader, der kan opstå, hvis der løber væske ud af batterierne.
- Udskift altid alle batterier på én gang. Brug ikke en blanding af gamle og nye batterier, forskellige batterityper/-fabrikater eller batterier med forskellig kapacitet.
- Rengør om nødvendigt kontakterne på batterierne og i apparatet, før du sætter batterierne i. Risiko for overophedning!
- Vær opmærksom på at vende batterierne rigtigt (+/-), når du sætter dem i.
- Beskyt produktet mod støv, fugt, direkte sollys og ekstreme temperaturer.
- Brug ingen stærke kemikalier og ingen aggressive eller skurende rengøringsmidler til rengøring af produktet.
- De monterede LED'er kan og må ikke udskiftes.

## Anvendelse

### Isætning/udskiftning af batterier

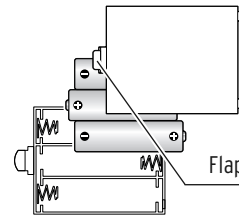

1. Tryk flappen på batterirummets låg til side, og løft låget af.
2. Læg batterierne i som vist på tegningen. Vær opmærksom på at vende dem rigtigt (+/-).

3. Sæt låget til batterirummet på igen. Låget skal gå hørbart og mærkbart i hak.

### Tænd/sluk/timerfunktion

- ▷ Skub kontakten på produktets underside i pos. **TIMER** for at tænde for produktet med timerfunktion.
- ▷ Skub kontakten i pos. **ON** for at tænde for produktet med vedvarende drift.
- ▷ Skub kontakten i pos. **OFF** for at slukke for produktet.

### Timerfunktion: skiftevist

tændt: 6 timer - slukket: 18 timer.

## Bortskaffelse



**Apparater** markeret med dette symbol og **brugte batterier** må ikke smides i skraldespanden! Du er forpligtet til at bortskaffe brugte apparater og **brugte batterier** adskilt fra husholdningsaffaldet og aflevere dem hos et kommunalt indsamlingssted eller i en forretning, der sælger batterier.

## Tekniske data

Model:	380 720
Batterier:	2x 3 LR6 (AA)/1,5 V
Lysvarighed:	ca. 230 timer (med 1 sæt batterier)
Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, <a href="http://www.tchibo.dk">www.tchibo.dk</a>	



[www.tchibo.dk/vejledninger](http://www.tchibo.dk/vejledninger)



Varenummer: 380 720