

Odstraňovač žmolkov

Návod na použitie

Obsah

Vážení zákazníci!

Váš nový, výkonný odstraňovač žmolkov je vybavený pohyblivou strihacou hlavou s výnimočne veľkou strihacou plochou a demontovateľným dištančným prvkom. Odstraňuje žmolky a uzlíky z pleteniny - dôkladne, šetrne a rovnomerne.

Lahko sa čistí a vďaka kompaktnému tvaru je vhodný aj na cesty.

Želáme vám veľa radosti s týmto výrobkom.

Váš tím Tchibo



www.tchibo.sk/navody

- 3 Bezpečnostné upozornenia
- 6 Prehľad (obsah balenia)
- 6 Vloženie batérií
- 7 Používanie
- 8 Čistenie
- 10 Likvidácia
- 10 Technické údaje

Bezpečnostné upozornenia



Pozorne si prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Účel použitia

- Odstraňovač žmolkov odstraňuje žmolky, resp. uzlíky, ktoré sa vytvárajú na textíliách, tzv. žmolkovanie. Prístroj je koncipovaný na domáce použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Deti mladšie ako 8 rokov udržujte mimo dosahu prístroja.

- Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúsenosti a/alebo znalostí len za predpokladu, že sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.
- Čistenie prístroja nesmú vykonávať deti, smú ho vykonávať iba ak sú staršie ako 8 rokov a len za predpokladu, že budú pod dozorom. Prístroj si nevyžaduje žiadnu údržbu.


- Uložte prístroj na miesto mimo dosahu detí.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu.
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!
- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Pri prehltnutí batérií môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajú mimo dosahu detí. Pri podozrení na prehltnutie batérie alebo na iný spôsob jej prieniku do tela okamžite privolajte zdravotnícku pomoc.

VAROVANIE pred poranením

- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Strihacie nože sú veľmi ostré. Pri odstraňovaní strihacej hlavy dávajte pozor na to, aby ste sa na nej neporanili. Nikdy nezasahujte do otvorov, ktoré sa odkryjú po odstránení nádoby na žmolky. Pred čistením prístroja vyberte batérie, pretože tak zabránite náhodnému spusteniu motora a vylúčíte nebezpečenstvo porania, pomliaždenia alebo poškodenia prístroja.
- Prístroj neuvádzajte do prevádzky pri viditeľných známkach poškodenia.

- Nevykonávajte na výrobku žiadne zmeny. Opravy prístroja zverte len špecializovanej opravovni. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.
- POZOR - Vecné škody**
- Chráňte prístroj pred vlhkosťou. Nepoužívajte ho na vlhkých textíliách. Nikdy neponárajte prístroj do vody.
 - Odstraňovač žmolkov môže poškodiť štruktúrované textílie alebo veľmi mäkký materiál, ako napr. mohér. Preto začínajte s ošetrovaním na skrytom mieste na textílii.
- Vyberte batérie z prístroja, keď sú vybité, alebo keď nebudete prístroj dlhšie používať. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu vzniknúť pri ich vytečení.
 - Vždy vymieňajte všetky batérie súčasne. Nekombinujte rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou. Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).

Prehľad (obsah balenia)

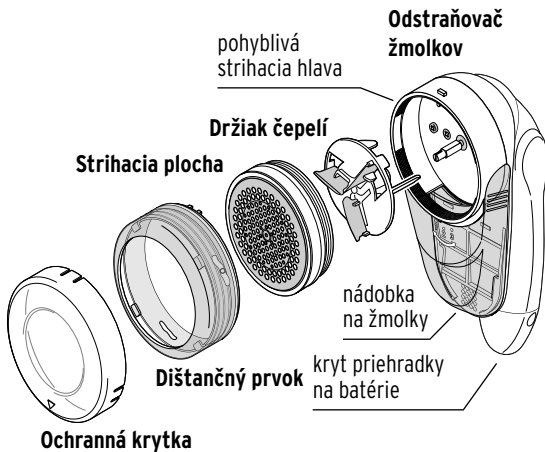


Ďalší obsah balenia (bez vyobrazenia):


- 2 batérie
- štetec na čistenie

Vloženie batérií


Odstraňovač žmolkov je napájaný dvoma batériami typu LR6/1,5 V.

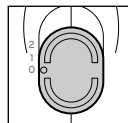


1. Prepnete príp. spínač zap./vyp. do polohy **0**.



2. Odsuňte kryt priehradky na batérie nadol.

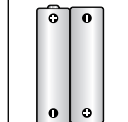

3. Vložte batérie podľa obrázka. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-).
4. Kryt priehradky na batérie opäť nasadíte - dá sa nasadiť len v jednej pozícii. Musí sa počuteľne a citelne zaistiť.




Výmena batérií je potrebná, ak sa výrazne stíši chod motora odstraňovača žmolkov, hoci nádoba na žmolky je prázdna.

Používanie


POZOR - Vecné škody

- Ošetríte len suché textílie. Chráňte prístroj pred vlhkosťou.
- Odstraňovač žmolkov môže poškodiť štruktúrované textílie alebo veľmi mäkký materiál. Preto začínajte s ošetrovaním na skrytom mieste na textílii.


1. Položte ošetrovanú textíliu na rovný podklad a vyhladte ju.

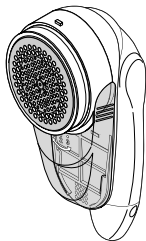


2. Stiahnite ochrannú krytku zo strihacej hlavy a príp. odstráňte aj dištančný prvok. Strihacia hlava bez dištančného prvku je vhodná len na veľmi hladké textílie, pretože strihá tesne nad povrchom.

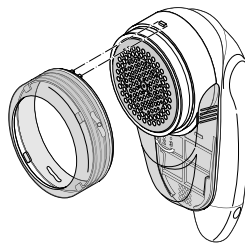

Pri hrubších vlnených povrchoch nasadte dištančný prvok tak, aby sedel pevne na zaistovacích výstupkoch nad a pod strihacou plochou. Dištančný prvok umožňuje nastavenie v troch polohách:

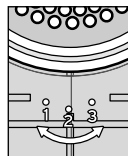


- 1 - na jemné textílie, menšia vzdialenosť pri odstraňovaní,
2 - na hrubšie textílie, stredná vzdialenosť pri odstraňovaní,
3 - na hrubé textílie, veľká vzdialenosť pri odstraňovaní.

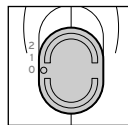

3. Na zapnutie prístroja posuňte spínač zap./vyp. do polohy 1. Pre vyššiu rýchlosť vyberte stupeň 2.

4. Zláhka posúvajte strihaciu hlavu po ošetrovanom povrchu, nepritláčajte ju. Pri pletených vzoroch kopírujte smer vlákien. Neodstraňujte žmolky proti smeru vlákien, mohli by ste poškodiť textíliu. Žmolky a uzlíky sa odstránia a zachytia v nádobke na žmolky.
5. Na vypnutie prístroja po použití posuňte spínač zap./vyp. do polohy **0**.
- 6.

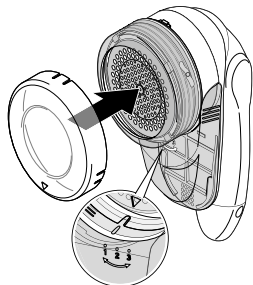

Pri nepoužívaní vždy nasadte ochrannú krytku.


Výrez na spodnej strane ochrannej krytky sa musí nasunúť na zaistovací výstupok dištančného prvku.



Včas vyprázdňujte nádobku na žmolky. Pri poklese výkonu motora alebo jeho zastavení môže byť príčinou preplnená nádobka na žmolky.

Čistenie

Vyprázdnenie nádobky na žmolky

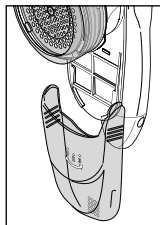

1. Vypnite prístroj a stiahnite nádobku na žmolky nadol.
2. Vyprázdnite nádobku.
3. Opäť nasuňte nádobku na žmolky, kým sa počuteľne a citeľne nezaistí.


Čistenie telesa a strihacej hlavy



VAROVANIE pred poraneniami

- Pred čistením vyberte batérie, pretože tak zabránite náhodnému spusteniu motora a vylúčíte nebezpečenstvo porezania a pomliaždenia.
- Nedotýkajte sa nožov. Sú veľmi ostré.

1. Vypnite prístroj a vyberte batérie.
2. Odstráňte dištančný prvok, resp. ochrannú krytku.

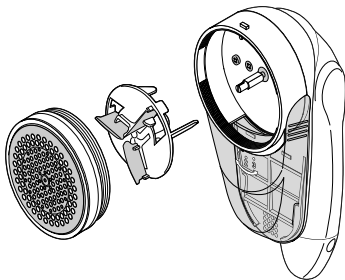

3. Odskrutkujte strihaciu plochu proti smeru hodinových ručičiek.
4. Opatrne vyťahnite držiak čepelí z prístroja.
5. Štetcom na čistenie odstráňte zvyšky žmolkov.
6. Opatrne znovu nasadíte držiak čepelí.
7. Naskrutkujte opäť strihaciu plochu v smere hodinových ručičiek a nasadte dištančný prvok a ochrannú krytku.
8. Teleso poutierajte navlhčenou handričkou.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odobierajú staré prístroje bezplatne, vám poskytnie vaša obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu! Máte zákonnú povinnosť odovzdať staré batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Technické údaje

Model:	387 796
Batérie:	2 x LR6/1,5 V
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradujeme právo na technické a optické zmeny na výrobku.





www.tchibo.sk/navody

Číslo výrobku:

387 796

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.sk