



LED-motiv

 Produktinformation



Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant! För att förhindra att person- eller materialskador uppstår av misstag får produkten endast användas på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen för senare användning. Om du ger produkten till en annan person ska bruksanvisningen också följa med.


Produkten är endast till för dekoration och är inte gjord för att användas som rumsbelysning. Produkten är avsedd för utomhusbruk. Den är gjord för privat bruk och inte för kommersiella ändamål.

- Håll förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn.
Det utgör en kvävningrisk!
- Barn kan inte bedöma faror som kan uppstå på grund av att elektronisk utrustning hanteras på felaktigt sätt. Låt därför aldrig barn använda elektriska produkter utan uppsikt.
- Produkten är gjord för utomhusbruk och motsvarar skyddstyp IP44. Detta innebär skydd för beröring med ståltråd och mot stänkvatten som t.ex. regn men produkten bör skyddas mot kraftigt regn och rinnande vatten. Produkten får under inga omständigheter användas under vatten. Detta leder omedelbart till kortslutning och det finns risk för elchock.
- Anslut endast produkten till ett eluttag som installerats på föreskriftsmässigt sätt och vars nätspänning stämmer överens med de tekniska specifikationerna för nätadaptorn. LED-lamporna kan inte dimmas. Produkten får därför inte anslutas till ett dimbart eluttag.
- Använd inte förlängningsladd.

- Börja alltid med att ansluta nätkabeln till nätadaptern innan du ansluter nätadaptern till eluttaget. Dra alltid först ur nätadaptern ur eluttaget innan du drar ur nätkabeln ur nätadaptern.
- Dra ut nätadaptern ur eluttaget ...
 - ... om fel uppstår under drift,
 - ... under åskväder,
 - ... innan du rengör produkten.Dra alltid i nätadaptern och inte i nätkabeln när du drar ur sladden.
- Produkten får endast användas med medföljande nätadapter.
- Nätkabeln får inte böjas eller komma i kläm. Se till att nätkabeln inte kommer i kontakt med heta ytor eller vassa kanter.
- Produkten får inte kopplas ihop elektriskt med andra eller liknande ljusslingor.
- Strömbrytaren skiljer inte nätadaptern från strömmen. Strömmen kan endast brytas genom att man drar ur nätadaptern ur eluttaget. Se till att det är lätt att komma åt eluttaget i fall du snabbt måste kunna dra ur nätadaptern.
- Använd inte produkten om produkten, nätkabeln eller nätadaptern uppvisar synliga skador.
- Utför inga modifieringar av produkten. Nätkabeln får heller inte bytas ut separat. Om nätkabeln är skadad bör du slänga produkten enligt de aktuella bestämmelserna.
- Tänk på att lägga nätkabeln på ett sådant sätt att man inte kan snubbla på den. Kabeln lämpar sig inte för att grävas ner i marken. Det är inte tillåtet.
- Placera inte produkten i gropar eller fördjupningar där det kan bildas vattenpölar.
- De inbyggda LED-lamporna kan och får inte bytas ut.
- Undvik starka kemikalier, frätande eller repande rengöringsmedel vid rengöringen.


- Produkten lämpar sig för utomhusbruk ned till cirka -10 °C. Förvara den inomhus om det är ännu kallare eftersom den kan ta skada.
- Produkten klarar inte storm eller orkan! Ta ned produkten i tid om du vet att det kommer att storma.
- Aktivera inte produkten inne i förpackningen och täck den inte när den används.

Ställa upp produkten

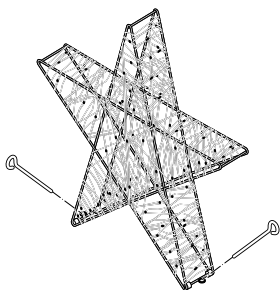

- ▷ Om du ställer produkten på en gräsmatta utomhus bör du säkra den med jordspikarna. Sätt jordspikarna snett i marken så att du får ett starkare motstånd.

Ansluta produkten / sätta på/stänga av produkten / timerfunktion



1. Sätt i nätkabelns kontakt i uttaget på nätadaptern och skruva fast skyddskåpan.

2. Anslut nätadaptern till ett eluttag.

3. Tryck på knappen på nätadaptern ...

... **1x**, för att aktivera produktens kontinuerliga funktion.

... **2x**, för att sätta på produkten med timerfunktion.

Det gröna LED-ljuset i strömbrytaren lyser.

... **3x**, för att stänga av produkten.

Om ljusnätet redan lyser när du har satt i kontakten ändrar sig turordningen så här: tryck 1x = aktivera timerfunktion, 2x = stänga av produkten osv.

Timerfunktionen: LED-lamporna tänds och släcks i följande rytm:

Tända lampor: 6 timmar

Släckta lampor: 18 timmar

Tända lampor: 6 timmar osv.

Rengöring

1. Dra ur nätadaptern ur eluttaget.



2. Torka av produkten med en torr, mjuk och luddfri trasa.

Tekniska data

Modell: 380 782 (ren)
381 381 (stjärna)

Nätadapter

Ingång: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Utgång: 4,5 V  1333 mA 6 W
(Symbolen  indikerar likström)

Skyddsklass: II 

Skyddstyp: IP44



Ljuskälla:

380 782 (ren) 200 LED-lampor

381 381 (stjärna) 160 LED-lampor

Omgivningstemperatur: -10 till +40 °C

Avfallshantering



Produkter märkta med denna symbol får inte slängas i hushållssoporna!

Elektriskt och elektroniskt avfall ska enligt lag källsorteras. Information om inlämningsställen som tar emot elektriskt och elektroniskt avfall lämnas av din kommun.



www.tchibo.se/bruksanvisningar

Artikelnummer: 380 782 (ren) / 381 381 (stjärna)

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.se
