



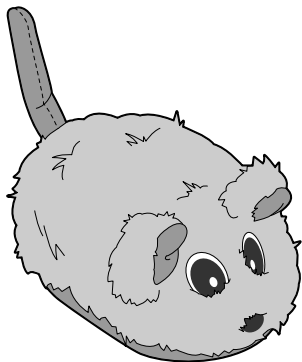

# Myš na hraní pro kočky

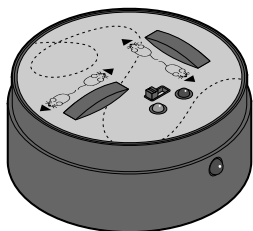

**CS** **Návod k použití**

## Vážení zákazníci,

z této myši na hraní pro kočky bude mít každá kočka obrovskou radost! S její pomocí podpoříte instinkt lovení a chuť si hrát – Vaše kočka Vás za to bude milovat!

Myš bude za pár vteřin nabitá a pojede zase tam, kam ji budete prostřednictvím dálkového ovládání řídit.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

## Váš tým Tchibo

---

### Obsah

|          |  |           |   |
|----------|--|-----------|---|
| <b>2</b> | <b>K tomuto návodu</b>                       | <b>9</b>  | Řízení myši na hraní                              |
| <b>3</b> | <b>Bezpečnostní pokyny</b>                   | <b>9</b>  | Úprava přímého směru jízdy                        |
| <b>5</b> | <b>Technické parametry</b>                   | <b>10</b> | Propojení více myší na hraní s dálkovým ovládáním |
| <b>6</b> | <b>Přehled (rozsah dodávky)</b>              | <b>11</b> | <b>Závada / náprava</b>                           |
| <b>7</b> | <b>Použití</b>                               | <b>12</b> | <b>Prohlášení o shodě</b>                         |
| 7        | Vložení baterií                              | <b>12</b> | <b>Likvidace</b>                                  |
| 7        | Nabití myši na hraní                         |           |   |
| 8        | Propojení myši na hraní s dálkovým ovládáním |           |   |

---

### K tomuto návodu

Tento výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbyly v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

---

## Bezpečnostní pokyny

### Účel použití

Myš na dálkové ovládání je určena jako hračka pro kočky.

Je určena pro soukromou potřebu a není vhodná ke komerčním účelům.

### NEBEZPEČÍ pro děti

- UPOZORNĚNÍ. Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců. Obsahuje malé části. Nebezpečí udušení.
- Baterie/akumulátory mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie/akumulátoru, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie/akumulátory a výrobek mimo dosah malých dětí. Pokud se domníváte, že došlo k spolknutí baterie/akumulátoru nebo že se baterie/akumulátor dostal do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

- Když budete používat akumulátory (nabíjecí baterie), smí se nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby a ve vhodné nabíječce. Když budete akumulátory nabíjet, je nutno je vyjmout z výrobku.
- Baterie/akumulátory smí do výrobku vkládat a vyměňovat pouze dospělé osoby.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.  
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

### **VÝSTRAHA před nebezpečím poranění**

- Pokud by baterie nebo akumulátor vytekly, zabraňte kontaktu jejich obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

### **VÝSTRAHA před požárem/výbuchem**

- Běžné nenabíjecí baterie se nesmí nabíjet.
- Baterie/akumulátory se nesmí rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.

### **POZOR na lehká poranění a věcné škody**

- Připojovací svorky v přihrádce na baterie se nesmí zkratovat.
- Vyjměte baterie/akumulátory z výrobku, pokud jsou vybité nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie/akumulátory vytekly.
- Vyměňujte vždy všechny baterie/akumulátory. Nepoužívejte současně staré a nové baterie, různé typy ani značky baterií/akumulátorů ani baterie/akumulátory s různou kapacitou.
- Při vkládání baterií/akumulátorů dbejte na jejich správnou polaritu (+/-).
- Před každým použitím zkontrolujte, jestli jsou myš a dálkové ovládání nepoškozené a plně funkční.
- Chraňte výrobek před vlhkostí a kapající a stříkající vodou. Výrobek nepoužívejte za deště venku. Výrobek v žádném případě neponořujte do vody.

- Nenechte myš na hraní přejíždět ani padat přes hrboly, hrany apod., protože by se přitom mohla poškodit.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy myši na hraní nebo příslušného dálkového ovládání nechte provádět pouze ve specializované opravně.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.

### **V zájmu Vašeho domácího zvířete:**

- Během hraní mějte své zvíře pod dohledem. Nenechávejte jej s hračkou samotné. Zabraňte kočce v tom, aby hračku zničila nebo nějaké její části sežrala.
- Než svou kočku necháte, aby si hrála s myší na hraní, vždy zkontrolujte, jestli není myš poškozená nebo nejsou nějaké její části uvolněné.

---


## **Technické parametry**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Model:                | 379 433  |
| Baterie:              | 3x LR6(AA)/1,5V  |
| Vysílací frekvence:   | 38 kHz   |
| Max. výkon vysílače:  | 100 mW   |
| Okolní teplota:       | +10 až +40 °C  |
| Made exclusively for: | Tchibo GmbH, Überseering 18,<br>22297 Hamburg, Germany<br><a href="http://www.tchibo.cz">www.tchibo.cz</a> |

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.




## Přehled (rozsah dodávky)

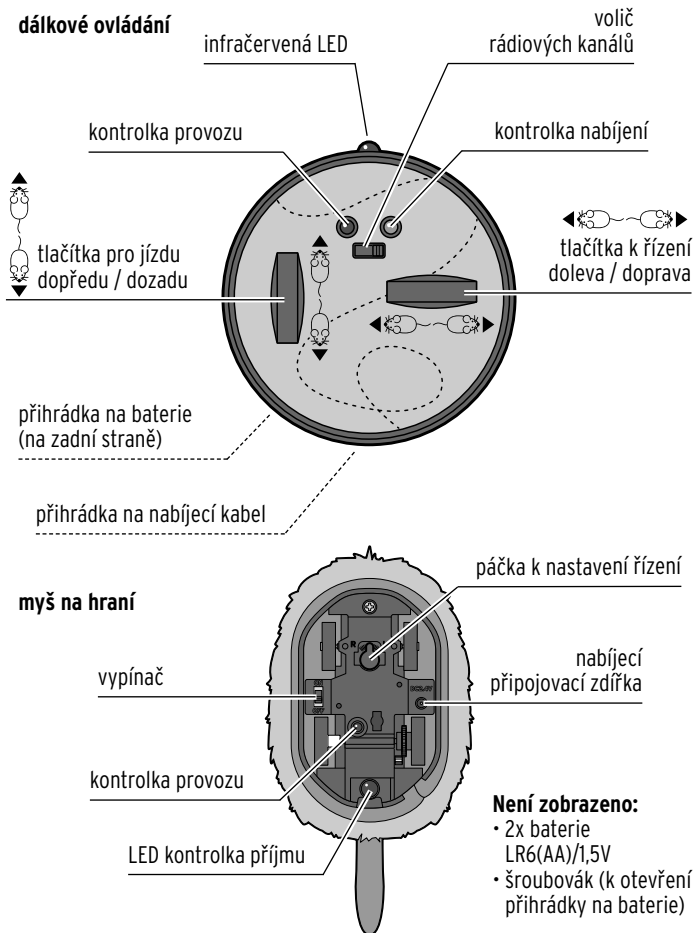


## Použití

### Vložení baterií

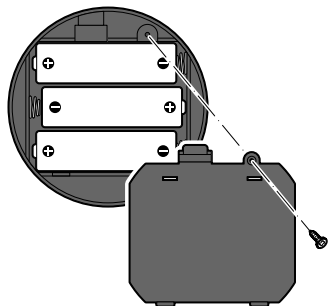


1. Uvolněte šroub na krytu přihrádky na baterie.
2. Kryt přihrádky na baterie odejměte.
3. Vložte baterie tak, jak vidíte na obrázku. Přitom dbejte na správnou polaritu (+/-).
4. Kryt přihrádky na baterie opět nasadíte a šroub pevně přišroubujete.

### Nabití myši na hraní

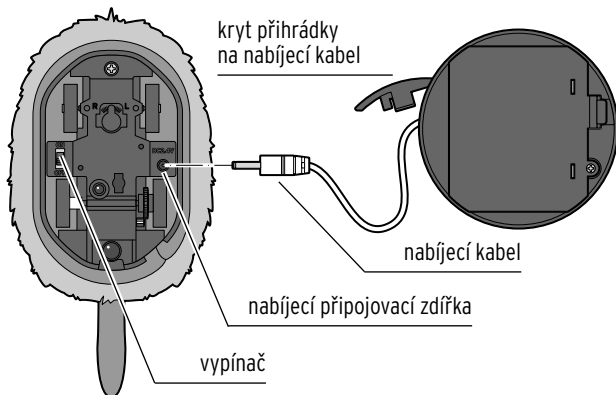

1. Posuňte vypínač na spodní straně myši na hraní do polohy **OFF**.
2. Vyklapněte kryt přihrádky na nabíjecí kabel nahoru.


3. Vytáhněte nabíjecí kabel opatrně ven.
4. Zastrčte nabíjecí kabel do nabíjecí přípojovací zdířky tak, aby slyšitelně a citelně zaskočil.

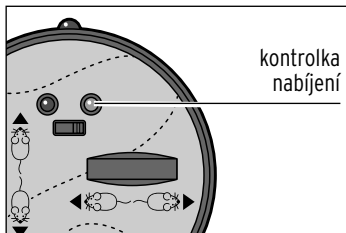


5. Kontrolka nabíjení na přední straně dálkového ovládání svítí během procesu nabíjení zeleně. Jakmile kontrolka nabíjení zhasne, je myš nabitá.  
Jeden proces nabíjení trvá přibližně 60 sekund.


6. Vytáhněte nabíjecí kabel z nabíjecí přípojovací zdířky myši na hraní.
7. Nabíjecí kabel opět uložte do přihrádky na nabíjecí kabel a kryt zaklapněte až na doraz dolů.

### Propojení myši na hraní s dálkovým ovládáním

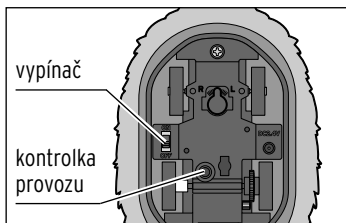

1. Posuňte vypínač na spodní straně myši na hraní do polohy **ON**. Kontrolka provozu se rozsvítí červeně.
2. Namiřte dálkové ovládání na myš na hraní.

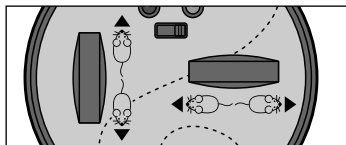

3. K propojení myši na hraní s dálkovým ovládáním stiskněte  (dopředu).



## Řízení myši na hraní

1. Posuňte vypínač na spodní straně myši na hraní do polohy **ON**. Kontrolka provozu se rozsvítí červeně.
2. Namiřte dálkové ovládání na myš na hraní.
3. Stiskněte ...



... (dopředu), když budete chtít, aby myš na hraní jela dopředu, nebo



(dozadu), když budete chtít, aby myš na hraní jela dozadu.


... navíc také ◀ (doleva), když budete chtít, aby myš na hraní jela doleva, nebo ▶ (doprava), když budete chtít, aby myš na hraní jela doprava.



- Při každém stisknutí tlačítka se rozsvítí kontrolka provozu.
- Když zůstane myš po několika minutách stát, připojte ji jednoduše opět na minutu k nabíjecímu kabelu dálkového ovládání.

## Úprava přímého směru jízdy


Pokud by myš na hraní nejela správně rovně, přestože jste nestiskli žádné tlačítko řízení, můžete přímý směr jízdy trochu upravit.

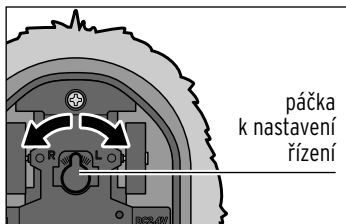

1. Otočte páčkou k nastavení řízení na spodní straně myši na hraní o kousek směrem doleva nebo doprava.
2. Nechte jet myš na hraní kousek rovně a zkontrolujte, jestli se nevychyluje od přímého směru jízdy.

3. V případě potřeby postup zopakujte.

## Propojení více myší na hraní s dálkovým ovládáním

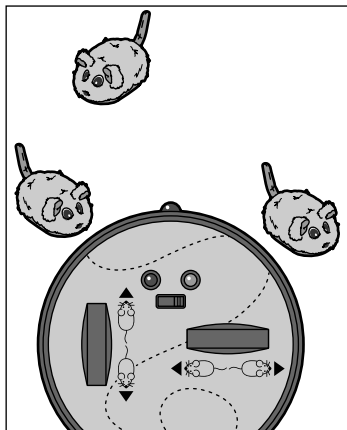


K jednomu dálkovému ovládní můžete připojit až 3 myši na hraní, které můžete řídit odděleně přepínáním rádiového kanálu pomocí voliče.

▷ Posuňte vypínač na spodní straně myši na hraní do polohy **OFF**.


### Připojení první myši

1. Posuňte vypínač na spodní straně první myši na hraní do polohy **ON**. Kontrolka provozu se rozsvítí červeně.

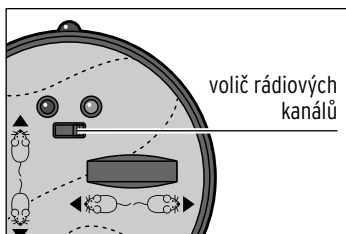

2. Posuňte volič rádiových kanálů např. úplně doleva.

3. Namiřte dálkové ovládní na první myš na hraní.

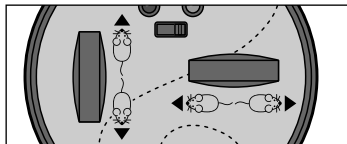

4. K propojení myši na hraní s dálkovým ovládáním stiskněte (dopředu).



K propojení druhé myši nebo dalších myší s dálkovým ovládáním postupujte stejným způsobem. Pro každou myš si vyberte jiný rádiový kanál, příp. jinou polohu na voliči rádiových kanálů.

---

## Závada / náprava

**Myš na hraní se nepohybuje nebo se pohybuje jen trhaně.**

- Nejsou baterie/akumulátory vybité?  
Se snižující se kapacitou nabití se snižuje také dosah.
- Nenachází se v blízkosti myši uživatelé ručních radiostanic pro pásmo CB?
- Kovové mřížky nebo kovové ploty, stožáry vysílačů nebo venkovního elektrického vedení mohou rušit rádiový příjem.

**Myš mění směr jízdy, aniž byste stiskli řídicí tlačítko.**

- Nenachází se v blízkosti jiné hračky na dálkové ovládání, které vysílají na stejné frekvenci?

**Myš jezdí poněkud „neohrabaně“ nebo ne tak, jak by měla, přestože jste vyměnili baterie v dálkovém ovládání.**

- Zkontrolujte, jestli není na pneumatikách přilepená nečistota, a případně ji odstraňte.
- V případě potřeby upravte přímý směr jízdy.

## Prohlášení o shodě

Společnost Tchibo GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje v době uvedení na trh základní požadavky a všechna příslušná ustanovení Směrnice 2014/53/EU. Úplné znění Prohlášení o shodě najdete na internetové stránce [www.tchibo.cz/navody](http://www.tchibo.cz/navody). Zadejte tam číslo výrobku [379 433].

Výrobek může být distribuován a používán v následujících zemích: Německo, Rakousko, Švýcarsko, Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Turecko.

---

## Likvidace

Výrobek, jeho obal a dodané baterie byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

**Obal** roztřídíte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



**Přístroje** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



**Baterie a akumulátory** nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat na sběrném místě obecní nebo městské správy nebo ve specializovaném obchodě, ve kterém se prodávají baterie.

---

**Číslo výrobku: 379 433**

---