Indstilling af kodelåsen

Fra fabrikken er koden indstillet til 000. Du kan vælge en anden talkombination på følgende måde:

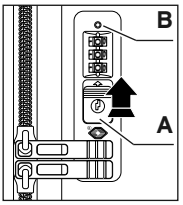

1. Stil låsen på den forudindstillede kombination. Kontrollér, om åbneknappen **A** kan trykkes op.
   Lad lynlåsens skydere blive uden for låsen under indstillingsprocessen.
2. Tryk indstillingsknappen **B** helt ind med en blyant el.lign., til den går i hak.
3. Stil låsen på den ønskede kombination.
4. Tryk kraftigt på åbneknappen **A**. Indstillingsknappen springer tilbage til sin udgangsposition. Din nye kombination er indstillet. Kontrollér, at det virker: lynlåsens skydere skal nu kunne trykkes ind i låsen.

   Hvis du nu ændrer tallene, kan åbneknappen ikke længere trykkes ind. Kufferten er låst.

▷ Hvis du på et tidspunkt vil ændre koden igen, skal du gentage trin 1 til 4, idet du begynder med den senest valgte talkombination.

Kontrollér, at TSA-låsen fungerer, som den skal, før du låser din bagage inde. Skriv din personlige kode ned, og opbevar den et sikkert sted! Producenten påtager sig intet ansvar for forkert brug af kombinationslåsen.

Der medfølger ingen nøgle til denne TSA-lås, da det kun er toldmyndighederne, der har nøgle til låsen. Hvis kufferten skal åbnes i tolden, kan toldpersonalet gøre det straks og uden at beskadige låsen.

TRAVEL SENTRY® APPROVED

Sikkerhedspersonalet kan se på låsens logo, at de kan åbne låsen og ikke behøver bryde den op.

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 100430AB6X6IX • 379 987/988/989 • 2019-06