


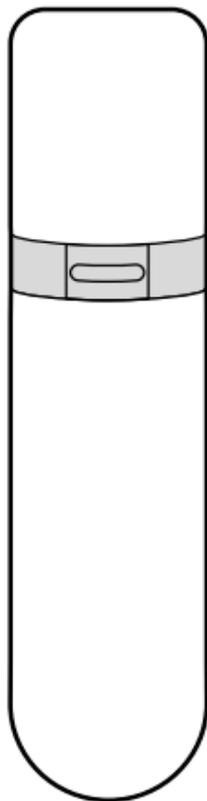

Gesichtshaar- entferner



de **Gebrauchsanleitung**

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Mit Ihrem neuen Gesichtshaarentferner können Sie lästige Haare im Gesicht entfernen, den Nacken ausrasieren oder unerwünschte Haare an anderen Körperstellen beseitigen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel.

Ihr Tchibo Team



www.tchibo.de/anleitungen

Inhalt

3	Sicherheitshinweise	9	Reinigen
6	Auf einen Blick (Lieferumfang)	11	Technische Daten
7	Batterie einlegen	12	Entsorgen
8	Gebrauch		

Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Das Gerät ist zum Rasieren im Gesicht oder an sonstigen Körperstellen vorgesehen. Es ist nicht für die Rasur von großen Flächen vorgesehen.

Es ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern und Personen verwendet werden, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, es sicher zu benutzen. Kinder müssen beaufsich-

tigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial und Kleinteilen fern. Es besteht u.a. Erstickungs- und Verletzungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

WARNUNG vor Verletzungen

- Üben Sie beim Gebrauch nur wenig Druck aus.
- Bei empfindlicher Haut kann es durch die Rasur zu Hautreizungen kommen. Probieren Sie zuerst nur an einer kleinen Körperstelle, wie Ihre Haut reagiert. Sollten Sie zum ersten Mal regelmäßig rasieren, muss sich Ihre Haut erst daran gewöhnen. Dies dauert bei täglicher Anwendung in der Regel 2-3 Wochen.

- Wenn das Gerät oder der Scherkopf beschädigt sind, darf das Gerät nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie nur das Original-Zubehör.
- Die beiliegende Batterie darf nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Sollte die Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.


VORSICHT - Sachschäden

- Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die korrekte Polarität (+/-).
- Der Batteriefachdeckel muss beim Reinigen des Gerätes fest verschlossen sein.
- Tauchen Sie das Gerät niemals komplett in Wasser ein.
- Stecken Sie bei Nichtgebrauch immer die Schutzkappe auf den Scherkopf.
- Schützen Sie Batterien und Artikel vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterie aus dem Artikel

heraus, wenn diese erschöpft ist oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

Schutzkappe

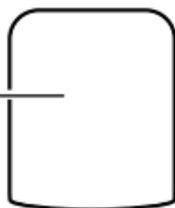

Ein-/Aus-
Schiebeschalter

Scherkopf




**Weiterer
Lieferumfang
(ohne Abbildung):**

- Reinigungspinsel
- Batterie

Batteriefach


Batterie einlegen

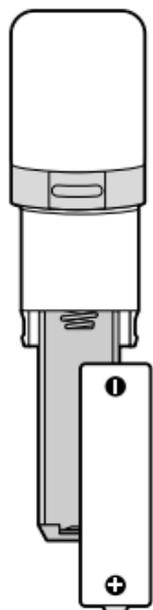

1. Ziehen Sie die Batteriefachkappe vom Gerät ab.
2. Setzen Sie die beiliegende Batterie ein wie im Batteriefach abgebildet. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität (+/-).
3. Schieben Sie die Batteriefachkappe wieder auf das Gerät. Die Kappe muss hörbar und spürbar einrasten.



Ein Batteriewechsel wird nötig, wenn sich der Scherkopf kaum oder gar nicht mehr bewegt.

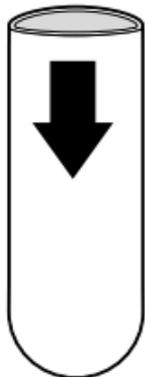

Gebrauch



- Verwenden Sie beim Benutzen des Gerätes im Gesicht immer einen Spiegel.
- Setzen Sie bei Nichtgebrauch immer die Schutzkappe auf den Scherkopf. Nur so ist der Ein-/Aus-Schiebeschalter blockiert und das Gerät kann nicht versehentlich eingeschaltet werden.
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch wie im Kapitel „Reinigen“ beschrieben.



1. Nehmen Sie die Schutzkappe ab.
2. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schiebeschalter nach oben, um das Gerät einzuschalten.
3. Führen Sie den Scherkopf vorsichtig entgegen der Haarwuchsrichtung über die Haut. Spannen Sie dabei die Haut ggf. mit der

freien Hand und führen Sie das Gerät senkrecht über den zu rasierenden Bereich.



Auf dieselbe Weise können Sie mit dem Gerät auch Nackenhaare ausrasieren oder unerwünschte Haare an anderen Körperstellen entfernen.


4. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schiebeschalter nach unten, um das Gerät auszuschalten.

Reinigen

VORSICHT - Sachschaden


- Tauchen Sie das Gerät niemals komplett in Wasser ein.
- Der Batteriefachkappe muss beim Reinigen des Gerätes fest verschlossen sein.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

- ▷ Schalten Sie das Gerät aus und bürsten Sie den Scherkopf mit dem beiliegenden Reinigungspinsel ab.

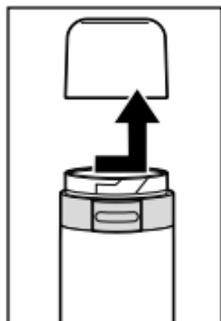


Zum gründlicheren Reinigen nehmen Sie den Scherkopf ab.

- ▷ Drehen Sie den Scherkopf gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag und ziehen Sie ihn nach oben ab.

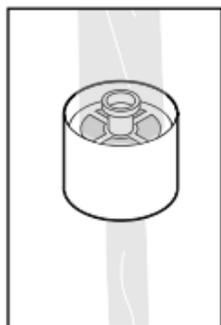

- ▷ Spülen Sie den Scherkopf unter fließendem Wasser ab und lassen Sie ihn anschließend gut trocknen. Bürsten Sie das Innere des Gehäuses bei Bedarf mit dem beiliegenden Reinigungspinsel aus.

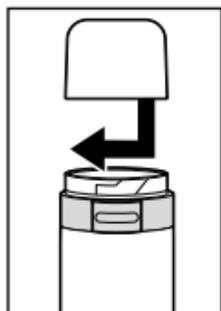

- ▷ Setzen Sie den Scherkopf wieder auf und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.

Gehäuse reinigen

- ▷ Wischen Sie das Gerät bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Reinigen Sie das Gerät auf keinen Fall unter fließendem Wasser, da sonst Wasser in das Gehäuse eindringen kann.

Technische Daten

Modell:	382 380 / 389 701
Batterien:	1x LR6(AA)/1,5V
Betriebsdauer:	60 Minuten
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen
behalten wir uns technische und optische
Veränderungen am Artikel vor.



Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferte Batterie wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.



www.tchibo.de/anleitungen

Artikelnummer:

382 380 / 389 701

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de