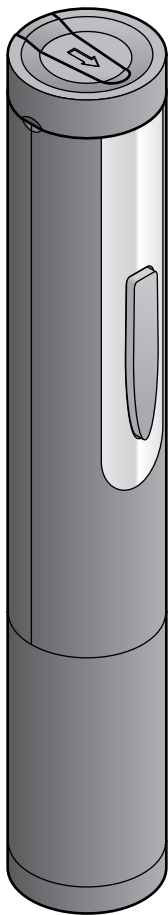




Tire-bouchon électrique



fr Mode d'emploi et garantie

Chère cliente, cher client!

Votre nouveau tire-bouchon électrique vous permet de retirer facilement la capsule de la bouteille et d'extraire le bouchon rapidement et sans effort.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec cet article.

L'équipe Tchibo

Consignes de sécurité



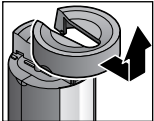
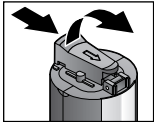
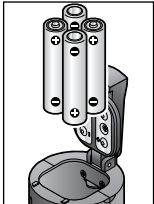
Le tire-bouchon est conçu pour les bouteilles de vin disponibles dans le commerce et disposant d'un bouchon de liège ou synthétique d'un diamètre entre 20 et 23,5 mm.

- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elle est ingérée, une pile peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort.
Conservez donc l'article et les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement abondamment à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.
- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.
- Protégez les piles de la chaleur excessive. Enlevez les piles de l'article lorsqu'elles sont usées ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l'écoulement des piles.
- Remplacez toujours toutes les piles à la fois. N'utilisez pas de piles de capacité, de marque ou de type différents.

- Si nécessaire, nettoyez les contacts de la pile et de l'appareil avant de mettre les piles en place. Risque de surchauffe!
 - Mettez les piles en place en respectant la polarité (+/-).
 - N'introduisez aucun objet dans le tire-bouchon en rotation et ne mettez jamais vos mains à l'intérieur.
 - Ne plongez jamais l'article dans l'eau ou d'autres liquides. Aucun liquide ne doit pénétrer à l'intérieur. Essayez les bouteilles directement sorties du réfrigérateur avant de les ouvrir avec le tire-bouchon.
 - Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'appareil qu'à un atelier spécialisé ou au service après-vente.
 - Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques, ni de brosses dures, etc.
-

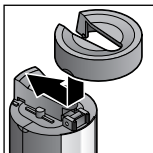
Utilisation

Mise en place/remplacement des piles

1.  Soulevez le coupe-capsule vers le haut.
2.  Poussez le couvercle du compartiment à piles dans le sens de la flèche et ouvrez-le.
3.  Mettez les piles en place comme indiqué à l'intérieur du couvercle ou remplacez les piles usagées par des neuves. Respectez la bonne polarité (+/-).

4. Appuyez sur le couvercle du compartiment à piles pour l'enfoncer. Vous devez sentir et l'entendre s'enclencher.

5. Placez le coupe-capsule sur le compartiment à piles, comme sur l'illustration, et faites-le glisser complètement.

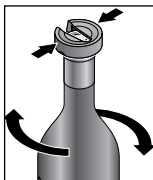


Retirer la capsule

1. Soulevez le coupe-capsule vers le haut.
2. Posez la bouteille sur une surface stable (une table par ex.) et placez le coupe-capsule sur la bouteille.

i En fonction de l'ouverture du col de bouteille, il se peut que le coupe-capsule ne s'ajuste pas parfaitement. Toutefois, cela n'affecte en rien sa fonction.

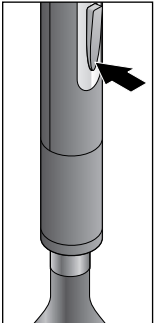
3. Appuyez sur le coupe-capsule et tournez en même temps la bouteille d'un tour complet sur elle-même.



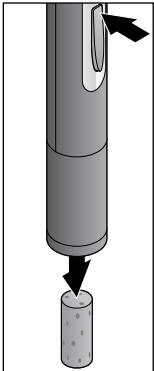
4. Retirez le coupe-capsule et replacez-le sur le compartiment à piles du tire-bouchon.
5. Enlevez la capsule de la bouteille.

Tirer le bouchon

1. Placez le tire-bouchon bien droit sur le bouchon en exerçant une légère pression.
Tenez fermement la bouteille et le tire-bouchon.

2.  Appuyez sur la partie pointue de l'interrupteur marche/arrêt et maintenez-la enfoncée.
- i** Le tire-bouchon commence par perforer le bouchon.
Pour extraire le bouchon du col de la bouteille, le tire-bouchon mobilise davantage d'énergie. Vous pouvez le remarquer au bref arrêt du tire-bouchon et au bruit différent émis par l'appareil. Maintenez toujours enfoncée la partie pointue de l'interrupteur marche/arrêt. Le bouchon s'extrait de la bouteille.

3. Relâchez l'interrupteur marche/arrêt dès que le bouchon est sorti de la bouteille.

4.  Tenez fermement le bouchon, appuyez sur la partie large de l'interrupteur marche/arrêt et maintenez-la enfoncée. Le tire-bouchon s'extrait du bouchon.
5. Relâchez l'interrupteur marche/arrêt.

Nettoyage et rangement

- ▷ Si nécessaire, essuyez le tire-bouchon à l'aide d'un chiffon légèrement humide et non pelucheux.
- ▷ Rangez l'article hors de portée des enfants et dans un endroit frais et sec.

Caractéristiques techniques

Modèle: 382 370
Piles: 4x LR6 (AA)/1,5 V
Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.




Elimination

L'article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

 Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne jetez pas les **piles** avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Référence: 382 370