


Aufblasbares LED-Rentier

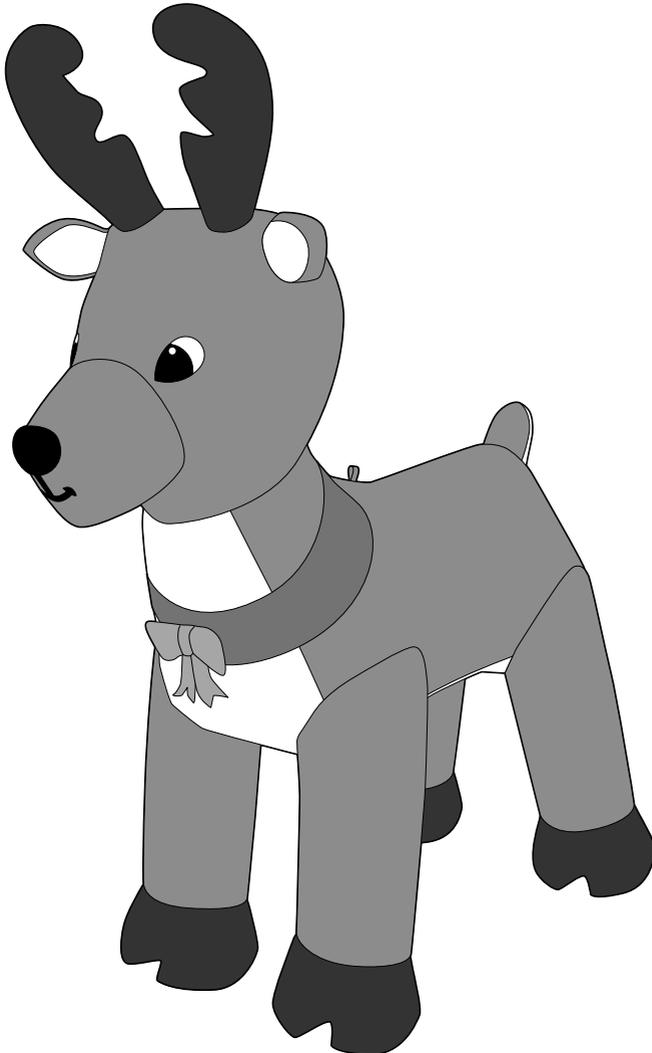

Liebe Kundin, lieber Kunde

Die Hülle Ihres neuen LED-Rentiers ist aus sehr dünnen, leichten Kunststofffasern gefertigt, um die Pumpleistung und damit den Stromverbrauch so gering wie möglich zu halten. Das Material ist wetterbeständig, aber empfindlich bei mechanischen Einwirkungen und Hitze/offenen Flammen – gehen Sie daher sorgsam mit dem Artikel um, damit Sie lange Freude daran haben.

Die Hülle ist handgenäht und leicht luftdurchlässig, sodass die Figur nur bei laufender Pumpe ihre Form annimmt. Die Pumpe ist für den Dauerbetrieb ausgelegt, das LED-Rentier kann aber auch über eine Timer-Funktion gesteuert werden.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Winterzeit.

Ihr Tchibo Team



www.tchibo.de/anleitungen

Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

- Der Artikel ist nur zur Dekoration und nicht als Raum- oder Außenbeleuchtung geeignet.
- Der Artikel ist für den Einsatz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich geeignet. Er ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen

können. Lassen Sie Kinder deshalb niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.

- Der Artikel ist für den Außenbereich geeignet und entspricht der Schutzart IP44. Dies bedeutet Schutz vor dem Zugang mit einem Draht und vor Spritzwasser wie z.B. Regen. Schützen Sie ihn aber vor Starkregen und Fließwasser. Keinesfalls darf der Artikel unter Wasser betrieben werden. Dies würde zum sofortigen Kurzschluss führen und es besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Schließen Sie den Artikel nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt. Die LEDs sind nicht dimmbar. Schließen Sie den Artikel daher nicht an eine dimmbare Steckdose an.
- Platzieren Sie den Artikel nicht in Kühlen oder Vertiefungen, an denen sich Pfützen bilden können. Schützen Sie die Pumpe auch vor Schmelzwasserbildung.
- Die Luftansaugöffnungen der Pumpe müssen stets frei sein. Achten Sie bei starkem Schneefall und Wind darauf, ob sich Schneeverwehungen oder Blätteransammlungen o.Ä. bilden, und entfernen Sie diese regelmäßig.
- Verwenden Sie nur ein Verlängerungskabel, das für den Gebrauch im Freien zugelassen ist und zu dem Netzadapter des LED-Rentiers passt. Lassen Sie sich ggf. im Fachhandel beraten.
- Schließen Sie immer zuerst das Anschlusskabel an den Netzadapter an, bevor Sie den Netzadapter in die Steckdose stecken. Ziehen Sie immer zuerst den Netzadapter aus der Steckdose, bevor Sie das Anschlusskabel vom Netzadapter trennen.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, ...
... wenn während des Betriebes Störungen auftreten,
... bei Gewitter,
... bevor Sie den Artikel reinigen.
Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter nicht am Anschlusskabel.
- Der Artikel darf nur mit dem beiliegenden Netzadapter in Betrieb genommen werden.
- Das Anschlusskabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Anschlusskabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Der Artikel darf nicht mit anderen Lichterketten o.Ä. elektrisch verbunden werden.

- Der Ein-/Ausschalter trennt den Netzadapter nicht von der Stromzufuhr. Die Stromzufuhr kann nur durch Ziehen des Netzadapters unterbrochen werden. Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können.
- Nehmen Sie den Artikel nicht in Betrieb, wenn sichtbare Schäden am Artikel, am Anschlusskabel oder am Netzadapter vorhanden sind.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Auch das Anschlusskabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Bei Schäden am Anschlusskabel wenden Sie sich an unseren Kundenservice oder einen Fachbetrieb.
- Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird. Das Kabel ist für ein Vergraben im Erdreich nicht geeignet/zugelassen.
- Schalten Sie den Artikel nicht in der Verpackung ein und decken Sie ihn im Betrieb nicht ab.
- Die eingebauten LEDs können und dürfen nicht getauscht werden.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Der Artikel ist für die Verwendung im Außenbereich bis ca. -20 °C geeignet. Bewahren Sie ihn bei noch kälteren Temperaturen im Haus auf - er kann sonst beschädigt werden.
- Befestigen Sie das LED-Rentier stets mit den beiliegenden Spannleinen und Erdnägeln. Eine unkontrolliert umherwehende Figur kann eine erhebliche Gefahr z.B. für den Straßenverkehr darstellen. Wenn Sie den Artikel auf dem Balkon platzieren, binden Sie ihn mit den Spannleinen gut fest.
- Starkem Wind, Sturm o.Ä. ist der Artikel nicht gewachsen! Holen Sie den Artikel rechtzeitig herein, wenn starker Wind oder Sturm droht.
- Das LED-Rentier ist aus einem sehr dünnen, leichten Kunststoffmaterial gefertigt, um die Pumpleistung und damit den Stromverbrauch so gering wie möglich zu halten. Die Hülle ist daher sehr empfindlich für Beschädigungen. Halten Sie den Artikel fern von offenen Flammen, brennenden Zigaretten, Kerzen, Fackeln u.Ä., von heißen Oberflächen sowie von spitzen, scharfen und rauen Objekten und Oberflächen. Insbesondere ständiges Reiben an z.B. Hauswänden, unbehandelten Holzflächen oder wenn

die Figur gegen Büsche, Sträucher o.Ä. gedrückt wird, kann auf Dauer die Hülle beschädigen. Stellen Sie das LED-Rentier möglichst frei auf und befestigen Sie es ausreichend, dass es nicht gegen umgebende Objekte gedrückt wird.

Reinigen und aufbewahren

1. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.
2. Wischen Sie den Artikel mit einem leicht angefeuchteten, weichen und fusselfreien Tuch ab.
3. Lassen Sie die Hülle ausgebreitet gut trocknen, bevor Sie sie zusammenfalten und wegräumen.
4. Lagern Sie den Artikel trocken, kühl und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung.

Entsorgen



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

Technische Daten

Modell:	380 743
Netzadapter	
Eingang:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Ausgang:	12 V  12 W
Schutzklasse:	II 
Schutzart:	IP44
Leuchtmittel:	LEDs
Umgebungstemperatur:	-20 bis +40 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.de



Anschließen, aufstellen und befestigen

1. Wählen Sie einen möglichst wettergeschützten Standort in der Nähe einer Steckdose, an dem das LED-Rentier frei stehen kann. Als Untergrund empfiehlt sich Erdreich oder Rasen, in dem die Erdnägeln befestigt werden können.

2. Breiten Sie die Hülle aus und halten Sie sie beim Aufpumpen in Position, damit sie sich frei entfalten kann.



3. Befestigen Sie das Anschlusskabel wie abgebildet am Netzadapter und stecken Sie diesen in die Steckdose. Die Pumpe startet und die Hülle füllt sich mit Luft.

▷ Stellen Sie sicher, dass die Luftansaugöffnungen der Pumpe nicht verdeckt oder blockiert werden!

4. Befestigen Sie die Schlaufen unten an den 4 Füßen des Rentiers mit den beiliegenden Erdnägeln am Boden.

5. Knoten Sie die 2 Spannleinen an die Schlaufe am Rücken des Rentiers und spannen Sie diese seitlich mit den übrigen 2 Erdnägeln ab (siehe Abbildung).

▷ Wenn der Untergrund nicht für Erdnägeln geeignet ist, binden Sie das Rentier mit den Spannleinen gut fest. Befestigen Sie auch die 4 Schlaufen an den Füßen mit geeigneten Leinen.

Die Pumpe ist für den Dauerbetrieb ausgelegt. Die Hülle ist nicht komplett luftdicht; so kann sie durch die zugeführte Luft nicht zum Bersten gebracht werden. Solange der Netzadapter in der Steckdose steckt, ist die Pumpe eingeschaltet und bläst permanent Luft in die Hülle. Sobald Sie den Netzadapter aus der Steckdose ziehen, ist die Pumpe ausgeschaltet und die Luft entweicht aus dem Rentier.

Ein-/ausschalten / Timerfunktion

Die Timerfunktion gilt sowohl für die LEDs im Rentier als auch für die Pumpe.

▷ Drücken Sie den Schalter am Netzadapter ...

... **1x**, um das LED-Rentier dauerhaft einzuschalten.

... **2x**, um das LED-Rentier mit Timerfunktion einzuschalten. Die grüne LED im Schalter leuchtet.

... **3x**, um das LED-Rentier auszuschalten.


Timerfunktion: Das LED-Rentier wird im folgenden Rhythmus ein- und ausgeschaltet:

eingeschaltet: 6 Stunden

ausgeschaltet: 18 Stunden

eingeschaltet: 6 Stunden usw.

Wenn Sie das LED-Rentier mit der Timerfunktion betreiben, kontrollieren Sie regelmäßig, dass sich in den stromlosen Phasen keine Schnee- oder anderweitige Lasten auf die Hülle gelegt haben. Die Hülle muss sich beim Wiedereinschalten frei entfalten können.

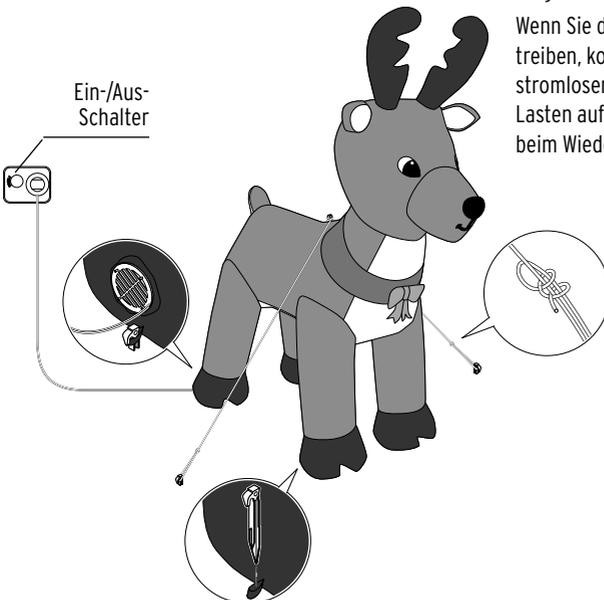

Garantie

Die Tchibo GmbH übernimmt **3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners.

Diese Garantie gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der Türkei. Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, füllen Sie bitte den beigefügten Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Tchibo Repair Center.

Wenn Sie den Artikel **innerhalb Deutschlands** verschicken, füllen Sie bitte den DHL-Versandschein aus, kleben ihn auf das Paket und versenden Sie den Artikel kostenfrei per DHL.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie

Verschleißteile / Verbrauchsmaterial. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen. Nichtgarantiereparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Tchibo Repair Center durchführen lassen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.



Der Artikel wird in dem genannten Tchibo Repair Center repariert. Bitte senden Sie ihn direkt an das für Ihr Land zuständige Repair Center. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.

Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung rufen Sie bitte unseren Tchibo Kundenservice an.

Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

Tchibo Repair Center und Kundenservice

Artikelnummer: **380 743**
Deutschland Österreich

Deutschland

TCHIBO
REPAIR CENTER EURO REPAIR
Europa-Allee 77
54343 Föhren
DEUTSCHLAND

 **0800 - 334 49 95**
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.de

Österreich

TCHIBO
REPAIR CENTER EURO REPAIR
Europa-Allee 77
54343 Föhren
DEUTSCHLAND

 **0800 - 711 020 012**
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.at



DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands

1. Schneiden Sie dieses Blatt aus.
2. Schreiben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse darauf.
3. Kleben Sie das Blatt auf Ihr Paket.
4. Bringen Sie das Paket zur Post, lassen eine Paketnummer aufbringen und versenden es kostenfrei per DHL.

Wichtig: Der Strichcode darf nicht beschrieben oder überklebt werden.
Der Versand ist nur innerhalb Deutschlands möglich!



Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Name, Vorname _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Land _____

Tel. (tagsüber) _____

Liegt kein Garantiefall vor*:
(bitte ankreuzen)

- Artikel bitte unrepariert zurücksenden.
- Bitte Kostenvoranschlag erstellen, wenn Kosten von über EUR 15,- entstehen.

*Sie tragen die Kosten für die Rücksendungen von Artikeln, die sich außerhalb der Garantie und Gewährleistung befinden.





Name _____

Straße, Nr. _____


PLZ, Ort _____

UNFREI-Paketmarke anbringen

Unfrei

E	einzuziehendes Entgelt EUR
----------	-------------------------------------

Paketzentrum 56

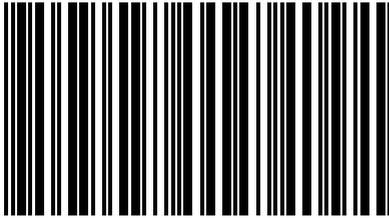

54343.044.500.02 4

TCHIBO REPAIR CENTER
 Euro-Repair
 Europa-Allee 500
 54343 Föhren
 DEUTSCHLAND

DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands



Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Artikelnummer: **380 743**
 Deutschland Österreich

Fehlerangabe _____

Kaufdatum Datum/Unterschrift _____

