



Kuchyňská váha



cs **Návod k použití**

Obsah

Vážení zákazníci,

tato nová kuchyňská váha je nejen praktická, ale vyniká také svým moderním designem. Můžete ji také pověsit na zeď, abyste v kuchyni ušetřili místo.

Kuchyňská váha je vybavena funkcí dovažování (tara), díky které můžete vážit např. několik dílčích množství v jedné nádobě.

Váha váží v krocích po jednom gramu až do hmotnosti 5 kilogramů.

Věříme, že Vám bude tato nová digitální kuchyňská váha dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

- 3 **Bezpečnostní pokyny**
- 5 **Technické parametry**
- 6 **Přehled (rozsah dodávky)**
- 7 **Použití**
 - 7 Vkládání baterie
 - 7 Nastavení měrné jednotky
 - 8 Vážení
 - 8 Nulování váhy (funkce dovažování)
 - 9 Přetížení
 - 10 Vypnutí
 - 10 Výměna baterie
- 10 **Závada / náprava**
 - 11 Reset v případě selhání
- 12 **Čištění a uložení přístroje**
- 12 **Likvidace**

Bezpečnostní pokyny



Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Tato kuchyňská váha je určena k vážení potravin nebo malých předmětů do celkové hmotnosti max. 5 kg.

Nesmí být překročena maximální celková hmotnost 5 kg!

Váha je koncipována pro množství běžná v soukromé domácnosti a není vhodná pro komerční účely.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Pokud dojde k spolknutí knoflíkové baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a k smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie mohla dostat do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

VÝSTRAHA před požárem/popálením/poraněním

- Pozor! Lithiové baterie mohou při nesprávném vložení vybuchnout. Při vkládání proto bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-). Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz „Technické parametry“).

- Pokud by jednou baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Nenechte váhu spadnout. Skleněná vážicí plocha by se mohla rozbít a způsobit poranění nebo škody.

POZOR na věcné škody

- Váhu nepřetěžujte, protože by se tím mohly zničit vážicí články. Nesmí být překročena maximální celková hmotnost 5 kg!
- S výjimkou potravin nebo věcí určených k vážení na váhu nic nestavte.
- Výrobek nevystavujte velkým teplotním výkyvům, vlhkosti, přímému slunečnímu záření, prachu, silným otřesům ani nárazům.
Citlivá měřicí technika váhy by se tak mohla poškodit.

- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Baterii z výrobku vyjměte, pokud je vybitá nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.
- Kontakty baterie a přístroje před vložením baterie do přístroje v případě potřeby vyčistěte. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky, tvrdé kartáče apod.
- Váhu v žádném případě neponořujte do vody ani jiných tekutin.
- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku nenaruší nebo nezměkčí materiál, ze kterého jsou vyrobeny protiskluzové nožičky přístroje. Položte proto v případě potřeby pod výrobek protiskluzovou podložku.

- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku nenaruší nebo nezměkčí materiál, ze kterého jsou vyrobeny protiskluzové nožičky přístroje. Položte proto v případě potřeby pod výrobek protiskluzovou podložku.

POZOR - chybná funkce

- Váhu udržujte v dostatečné vzdálenosti od extrémních elektromagnetických vlivů, jako jsou např. přístroje řízené rádiovým signálem, mobilní telefony atd., protože by mohlo dojít k zobrazení nesprávných hodnot. Pokud byla váha vystavena rušení a/nebo ukazuje nesprávné hodnoty, proveďte reset (viz kapitola „Závada / náprava“) **nebo váhu postavte na jiné místo**. Potom bude váha opět připravena k použití.

Technické parametry


Model:	384 816
Baterie:	1 x CR2032 (lithium), 3 V
Jmenovitá energie:	0,63 Wh (testováno podle UN 38.3)
Rozsah zobrazení:	-5000 až +5000 g
Rozsah měření:	5 až 5000 g
Kroky měření:	kroky po 1 gramu
Automatické vypínání po cca 60 sekundách.	
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.




Přehled (rozsah dodávky)

Horní strana

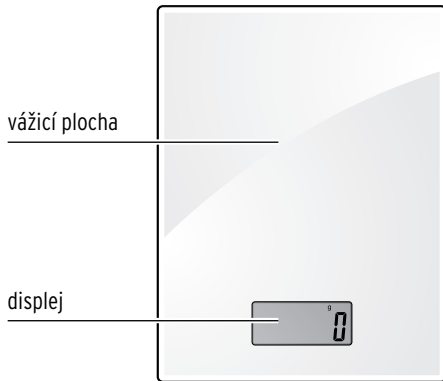

Spodní strana

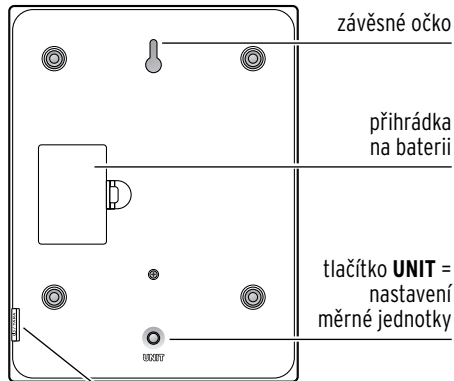

Další součásti dodávky (není zobrazeno):

- 1 x baterie


Použití

Vkládání baterie



VÝSTRAHA před požárem/popálením


• Lithiové baterie mohou při nesprávném vložení vybuchnout. Při vkládání proto bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-). Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterie (viz „Technické parametry“).

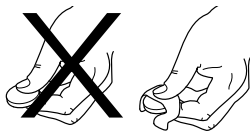

Pokud se baterie dotknete holými prsty, mohou na její kontaktech vzniknout znečištění, která mohou mít případně izolační účinek. Baterii proto uchopujte vždy suchým, měkkým hadříkem.

1. Váhu položte spodní stranou směrem nahoru na měkký hadřík apod., aby se nepoškrábal její skleněný povrch.
2. Otevřete přihrádku na baterii.

3.

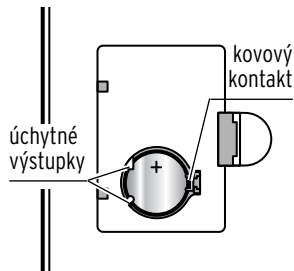

Dodanou baterii zasuňte pod úchytné výstupky a zatlačte ji do přihrádky na baterii tak, aby ležela pod kovovým kontaktem.

Přitom dbejte na správnou polaritu.

Kladný pól (+) musí ukazovat směrem nahoru.

4. Přihrádku na baterii opět zavřete.

Nastavení měrné jednotky

Hmotnost si můžete nechat zobrazit v gramech (**g**) a mililitrech (**ml**) nebo v anglických měrných jednotkách libra (**lb oz**) a tekutá unce (**fl.oz.**).

Přednastavená je měrná jednotka gram (**g**).

1. K zapnutí váhy stiskněte tlačítko **⏻/TARA**.
Na displeji se na několik sekund objeví všechna zobrazení, zatímco se váha kalibruje.
Počkejte, dokud se na displeji nebude nepřerušovaně zobrazovat **0**.
2. Stiskněte tlačítko **UNIT** na spodní straně tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná měrná jednotka.

Vážení

Při každém zapnutí se váha automaticky kalibruje, aby byla zajištěna přesnost výsledků vážení.


1. Postavte váhu na pevnou, rovnou plochu tak, aby všechny čtyři nožičky stály na podkladu.
2. Pokud používáte nějakou nádobu, postavte ji na váhu **před zapnutím** váhy. Tak se hmotnost nádoby nezapočítá.
3. K zapnutí váhy stiskněte tlačítko **⏻/TARA**.

Na displeji se na několik sekund objeví všechna zobrazení, zatímco se váha kalibruje.



Počkejte, dokud se na displeji nebude nepřerušovaně zobrazovat **0**. Nyní je váha kalibrována a připravená k vážení.

4.




Potravinu určenou k vážení nasypejte nebo položte na vážicí plochu nebo do nádoby (např. 320 g mouky).


Na displeji se objeví naměřená hmotnost.


Nulování váhy (funkce dovažování)



POZOR na věcné škody

- Váhu nepřetěžujte, protože by se tím mohly zničit vážicí články.
Nesmí být překročena maximální celková hmotnost 5 kg!

1.  Pokud chcete společně s přísadou, která se již nachází na váze, zvážit další přísadu, stiskněte krátce tlačítko **⏻/TARA**.

 Za okamžik se na displeji váhy zobrazí opět **0**.

2.  Na váhu nasypete nebo položte další potravinu určenou k vážení (např. 100 g cukru). Zobrazí se hmotnost přísady, kterou jste přidali na váhu jako poslední.


3.  Stiskněte případně znovu tlačítko **⏻/TARA** a položte na váhu další přísadu.  Zobrazí se hmotnost přísady, kterou jste přidali na váhu jako poslední (např. 10 g soli).


Tento postup můžete opakovat tak dlouho, dokud nedosáhnete přípustné celkové hmotnosti (5 kg).

Pokud by váha ukazovala negativní hodnotu (-), např. protože jste z ní odejmuli část potraviny určené k vážení nebo celou potravinu, stiskněte tlačítko **⏻/TARA**. Tím váhu opět vynulujete.

Přetížení

- Celková hmotnost nesmí překročit kapacitu váhy, která činí 5 kg.
- V rámci jednoho procesu vážení můžete zvážit až 5 kg.

 Pokud se na displeji objeví nápis **Err**, byl překročen rozsah vážení váhy.

 Pokud na váhu před tím, než ji zapnete, položíte předmět s hmotností vyšší než 4 kg, objeví se na displeji nápis **out2**. Váha se nemůže kalibrovat.

Závada / náprava

Vypnutí

- ▷ Stiskněte tlačítko **⏻/TARA** a držte jej stisknuté tak dlouho, dokud displej nezhasne.

Když váhu nebudete používat, vypne se přibližně za 60 sekund.

Výměna baterií



Baterie je nutné vyměnit, pokud se na displeji objeví nápis **Low** nebo se na něm již nezobrazuje nic.

- ▷ Vyměňte vybité baterie za nové stejného typu tak, jak je popsáno v oddíle „Vkládání baterií“. K vyjmutí opotřebovaných baterií opatrně zatlačte kovový kontakt pomocí špičatého úzkého předmětu (např. tužka) o něco ke straně.

Výrobek nefunguje.

- Je váha zapnutá?
- Baterie je vybitá.

Na displeji se objevil nápis **unSt.**

- Váha nestojí rovně. Kalibrace se přerušila. Postavte váhu na pevnou, rovnou plochu tak, aby všechny čtyři nožičky stály na podkladu.
- Kalibrace se přerušila kontaktem s pokožkou. Váhy se během kalibrace nedotýkejte ani jí nehýbejte.

Na displeji se objevil nápis **out2.**

- Na váze ležely při zapnutí více než 4 kg.

Váha po zapnutí neukazuje **0**.

Poté co jste stiskli tlačítko **⏻/TARA**, neukazuje váha ihned **0**.

- Za určitých okolností může chvíli trvat, než váha začne ukazovat opět **0**.
To je zcela normální a nijak to neovlivňuje funkci váhy.

Váha zobrazuje nerealistické výsledky vážení.

- Stojí váha na rovném podkladu?
- Provoz mobilního telefonu v bezprostřední blízkosti váhy může mít za následek nesprávné zobrazení.
- Proveďte reset (viz oddíl „Reset v případě selhání“).

Váha zobrazuje záporný výsledek.

- Nenastavili jste váhu na nulu při zatížení?
Stiskněte tlačítko **⏻/TARA**.

Na displeji se objevil nápis **Err**.

- Byla překročena maximální celková hmotnost.

Na displeji se objevil nápis **Louu** nebo se neobjevilo vůbec nic.

Reset v případě selhání

Pokud váha ukazuje očividně nesprávné hodnoty, můžete ji resetovat. Následně by měla vážit opět správně.

- ▷ Vyměňte z váhy baterii, počkejte několik sekund a následně baterii znovu vložte, a to zase kladným pólem (+) nahoru.

Nyní je váha opět připravena k použití.

Čištění a uložení přístroje

POZOR na věcné škody

- Váhu v žádném případě neponořujte do vody ani jiných tekutin.
- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

1. Váhu vyčistěte hadříkem mírně navlhčeným vodou.
 2. Váhu utřete měkkým hadříkem, abyste zabránili tvorbě skvrn.
- ▷ Když váhu nebudete používat, můžete ji úsporně uložit tak, že ji zavěsíte za závěsné očko na zeď.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a dodaná baterie byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.



www.tchibo.cz/navody

Číslo výrobku:

384 816

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.cz