

- Rivjärnet kan användas till att skära grönsaker och frukt. Produkten är avsedd för mängder som förekommer i privata hushåll och inte för kommersiell användning.
- Se till att barn inte kommer åt förpackningsmaterialet. Det utgör bl.a. en kvävningsrisk!
- Knivbladen i tillbehören och strimlaren är vassa resp. spetsiga!
Håll barn på avstånd från rivjärnet och förvara det utom deras räckhåll. Hantera knivinsatserna försiktigt. Om frukt- eller grönsaksbitarna är korta måste du alltid använda frukt- och grönsakshållaren med fingerskydd. Stäng alltid skyddsfliken när du använder julienne-bladen. Skyddsfliken får endast öppnas när multirivjärnet ska rengöras. Hantera julienne-bladen varsamt vid rengöring. Ställ alltid inställningsratten på när julienne-bladen inte längre används.

Skära skivor

- Ta fram det släta eller räfflade knivbladet ur förvaringslådan.
- Skjut in knivbladet på skenorna på multirivjärnets insida och tryck fast det tills du hör och känner att det fixeras.

- Vrid på ratten för steglös inställning av skivornas tjocklek.

- Fäll ut stödet vid behov.

Skära strimlor


- Sätt det släta knivbladet i multirivjärnet och ställ in önskad skivtjocklek.
- Dra ut ratten för justering av strimlornas bredd och vrid på den till önskad bredd. Den millimeterbredd som önskas ska peka uppåt.
- För grönsaken eller frukten först över julienne-bladen och sedan över det släta knivbladet.
- Ställ alltid tillbaka inställningsratten på efter användning, så att ingen kan skada sig på julienne-bladen.

Frukt- och grönsakshållare med fingerskydd

- ▷ Tryck ner frukt- och grönsakshållaren i den frukt eller grönsak som ska skäras.
- ▷

Om "taggarna" på frukt- och grönsakshållarens undersida inte ger ett tillräckligt bra grepp drar du isär frukt- och grönsakshållaren en smula. Då syns fyra pinnar på undersidan. Tryck in dessa i frukten eller grönsaken. Tryck ihop grönsaksskäraren efter hand medan du skär upp livsmedlet.

Översikt (följande delar ingår)

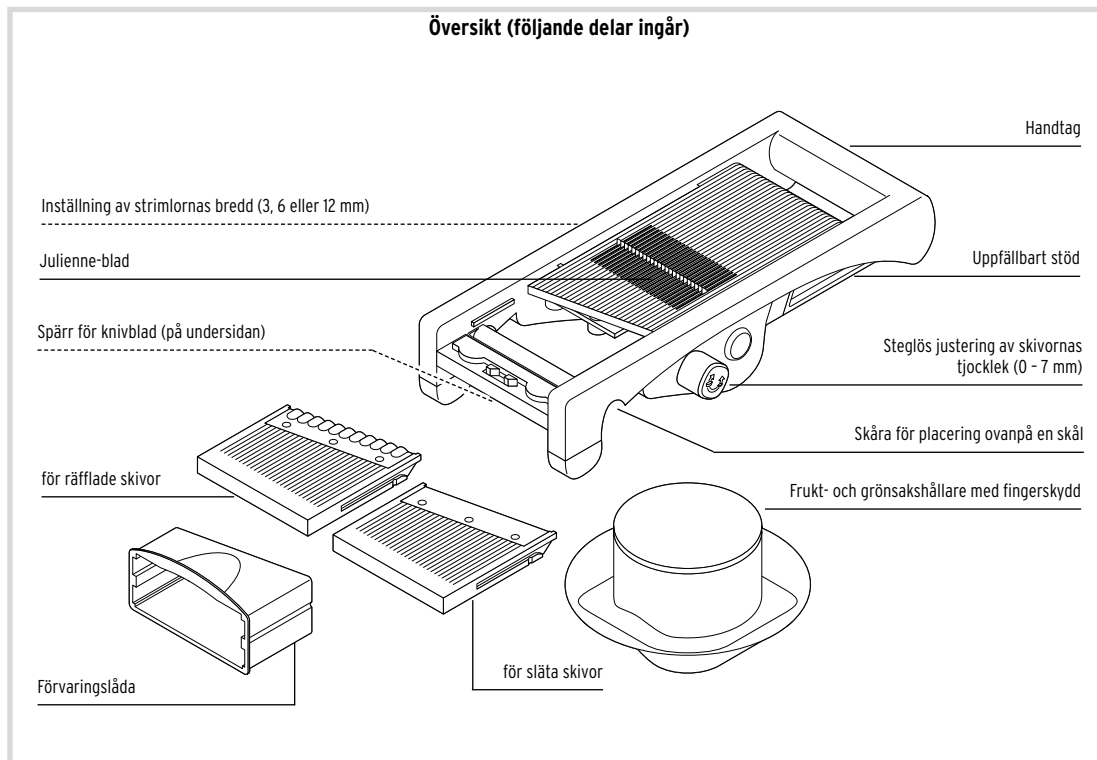

Rengöring

- ▷ Rengör alla delar av rivjärnet med varmt vatten och lite diskmedel direkt efter användning. Alla delar kan även diskas i diskmaskin. De bör dock placeras **liggande** i den övre korgen, så att plastdelarna inte tappar formen. Låt alla delar torka helt sedan.
 - Innan du ställer undan multirivjärnet bör du se till att julienne-bladen inte sticker ut. Stäng fliken som skyddar julienne-bladen och skjut in alla knivblad i förvaringslådan så att ingen kan skada sig på dem.
 - ▷ Ställ spärren till knivbladen på och ta bort knivbladet.
 - ▷ Dra upp fliken så att du kan rengöra julienne-bladen.
- Var försiktig.
- Det finns risk för att du skadar dig på julienne-bladen!

Artikelnummer: 381 626

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.se